




BREKSIA 4


kaasugrilli sivukeittimellä KÄYTTÖOHJE

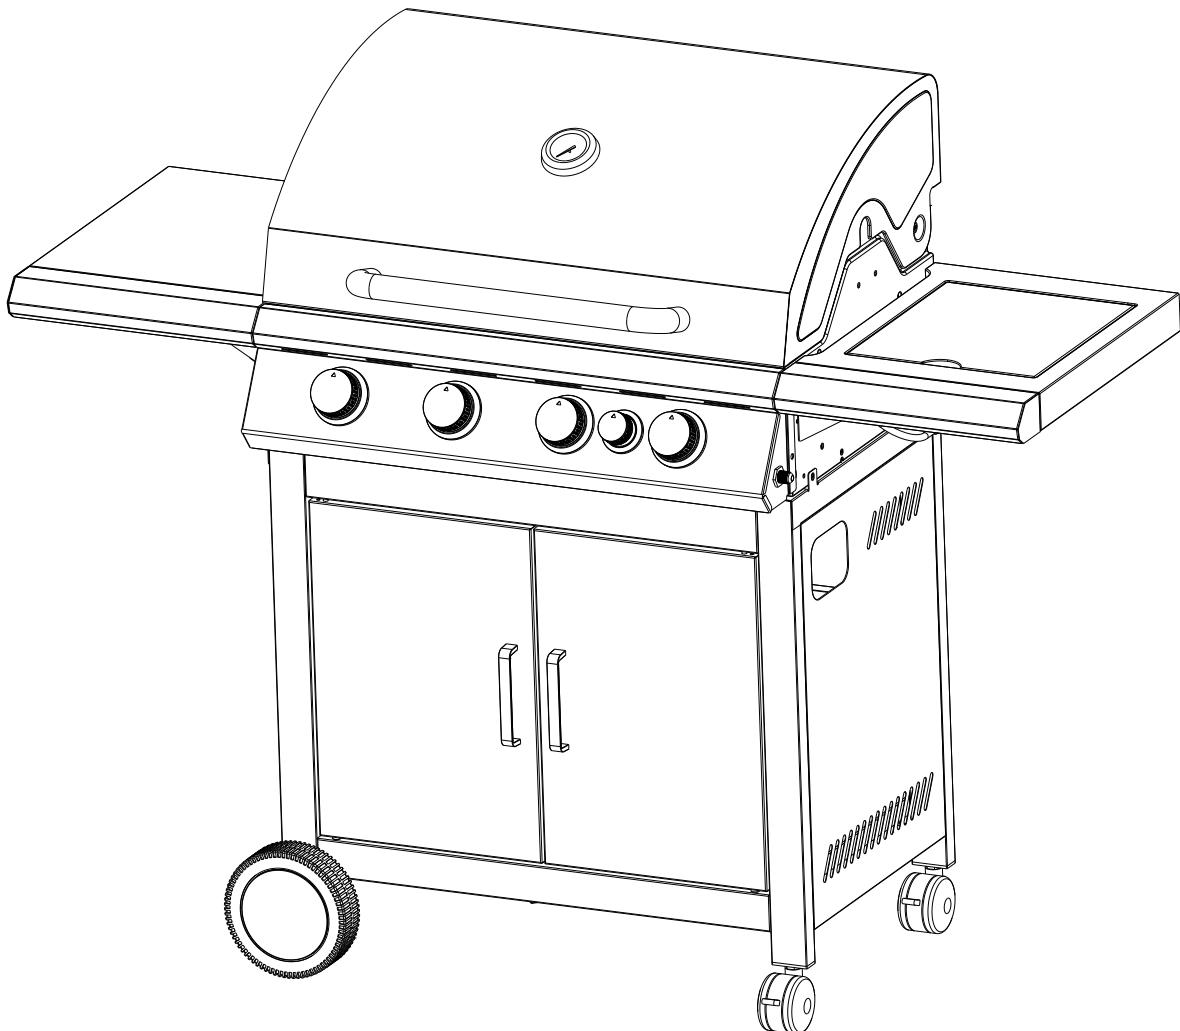

CE 0359/19

LUE KAIKKI OHJEET HUOLELLA ENNEN GRILLIN ASENNUSTA JA KÄYTÖÄ
SÄILYTÄ OHJEET MYÖHEMPÄÄ KÄYTÖÄ VARTEN
KÄYTÄ AINOASTAAN MATALAPAINESÄÄDINTÄ 30 MBAR
ÄLÄ SIIRRÄ GRILLIÄ KÄYTÖN AIKANA
AINOASTAAN ULKOKÄYTÖÖN
TÄTÄ LAITETTA EI OLE TARKOITETTU ASENNETTAVAKSI KÄYTÖÖN
VAPAA-AJAN AUTOISSA, VAUNUissa TAI VENEissÄ.

GRILLIN OSAT

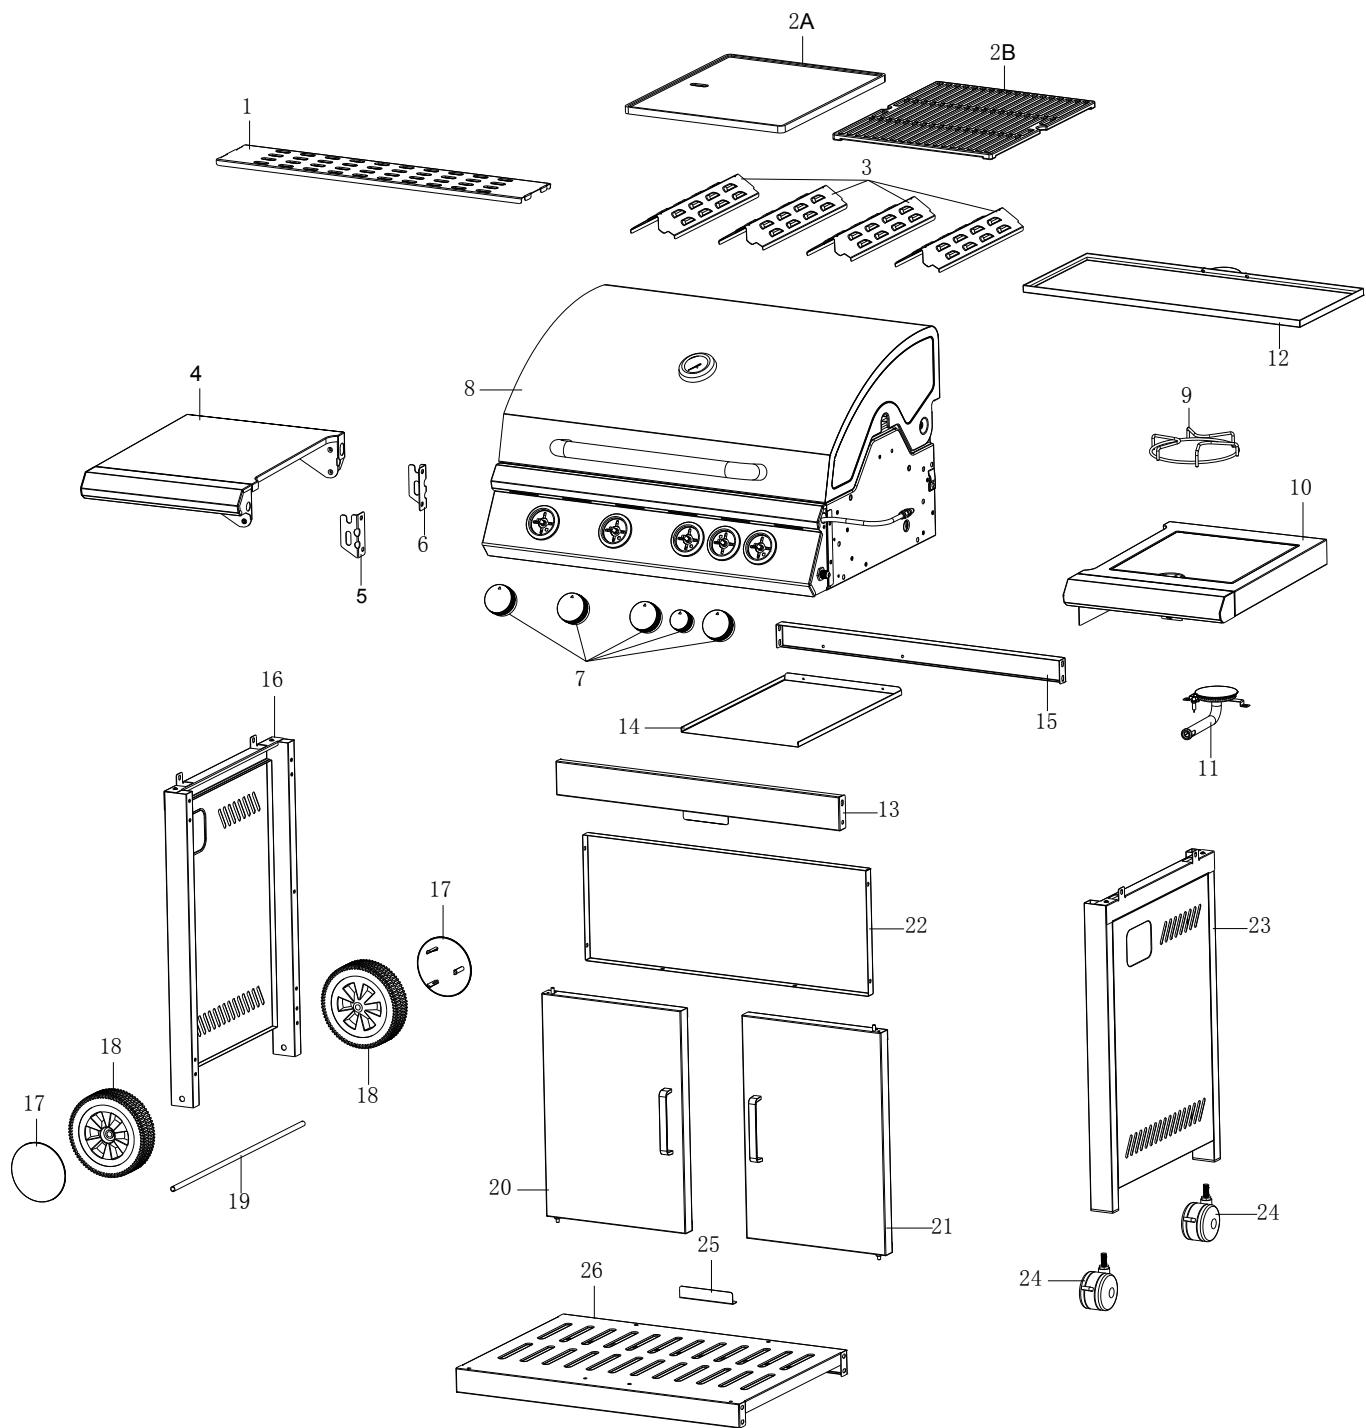


OSALUETTELO

No.	Osa	Kpl					
1	Lämpöhyilly	1					
2A	Tasoparila	1					
2B	Grilliritilä	1					
3	Polttimen suoja	4					
4	Sivutaso, vasen	1					
5	Sivutason pidin A	1					
5	Sivutason pidin B	1					
7	Säätimen nuppi	5					
8	Grillin runko	1					
9	Sivukeittimen kehys	1					
10	Sivukeitintaso, oikea	1					
11	Sivupoltin	1					
12	Rasvapelti	1					
13	Vaunun yläpaneeli, etuosa	1					
14	Kaasupullon lämpösuoja	1					
15	Vaunun yläpaneeli, takaosa	1					
16	Vaunun sivupaneeli, vasen	1					
17	Pyörän kapseli	2					
18	Pyörä-7"	2					
19	Pyörien akseli	1					
20	Vaunun ovi, vasen	1					
21	Vaunun ovi, oikea	1					
22	Vaunun takapaneeli	1					
23	Vaunun sivupaneeli, oikea	1					
24	Pyörä 3"	2					
25	Oven tukikappale, alaosa	1					
26	Vaunun alataso	1					


Tarvikkeet

NO	OSA	KPL			
A	ST4.2×10 Ruuvi	2			
B	M4×10 Ruuvi	2			
C	M6×12 Ruuvi	31			
D	Akselin holkki	2			
E	R Sokka	2			
F	Ø 13 Aluslevy	2			


GRILLIN ASENNUS

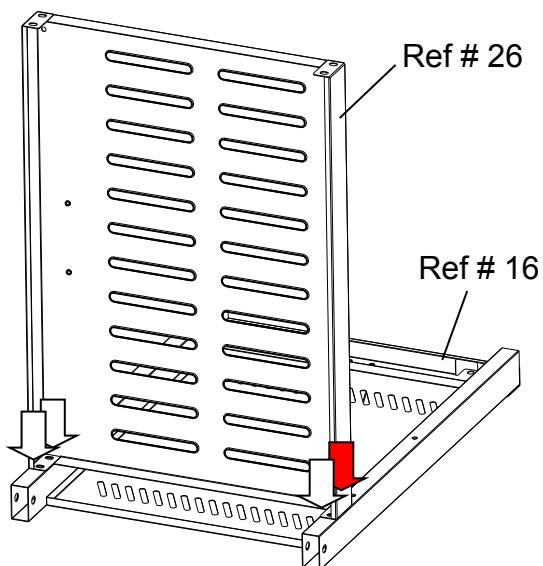


Ref # C M6×12×4 KPL

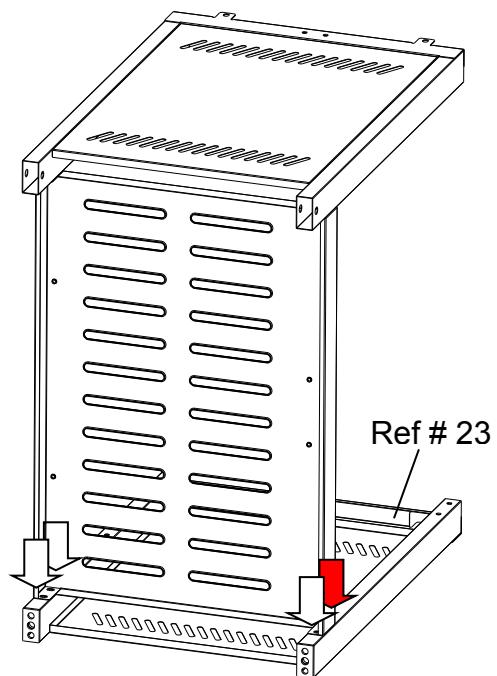



Ref # C M6×12×4 KPL

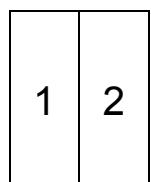

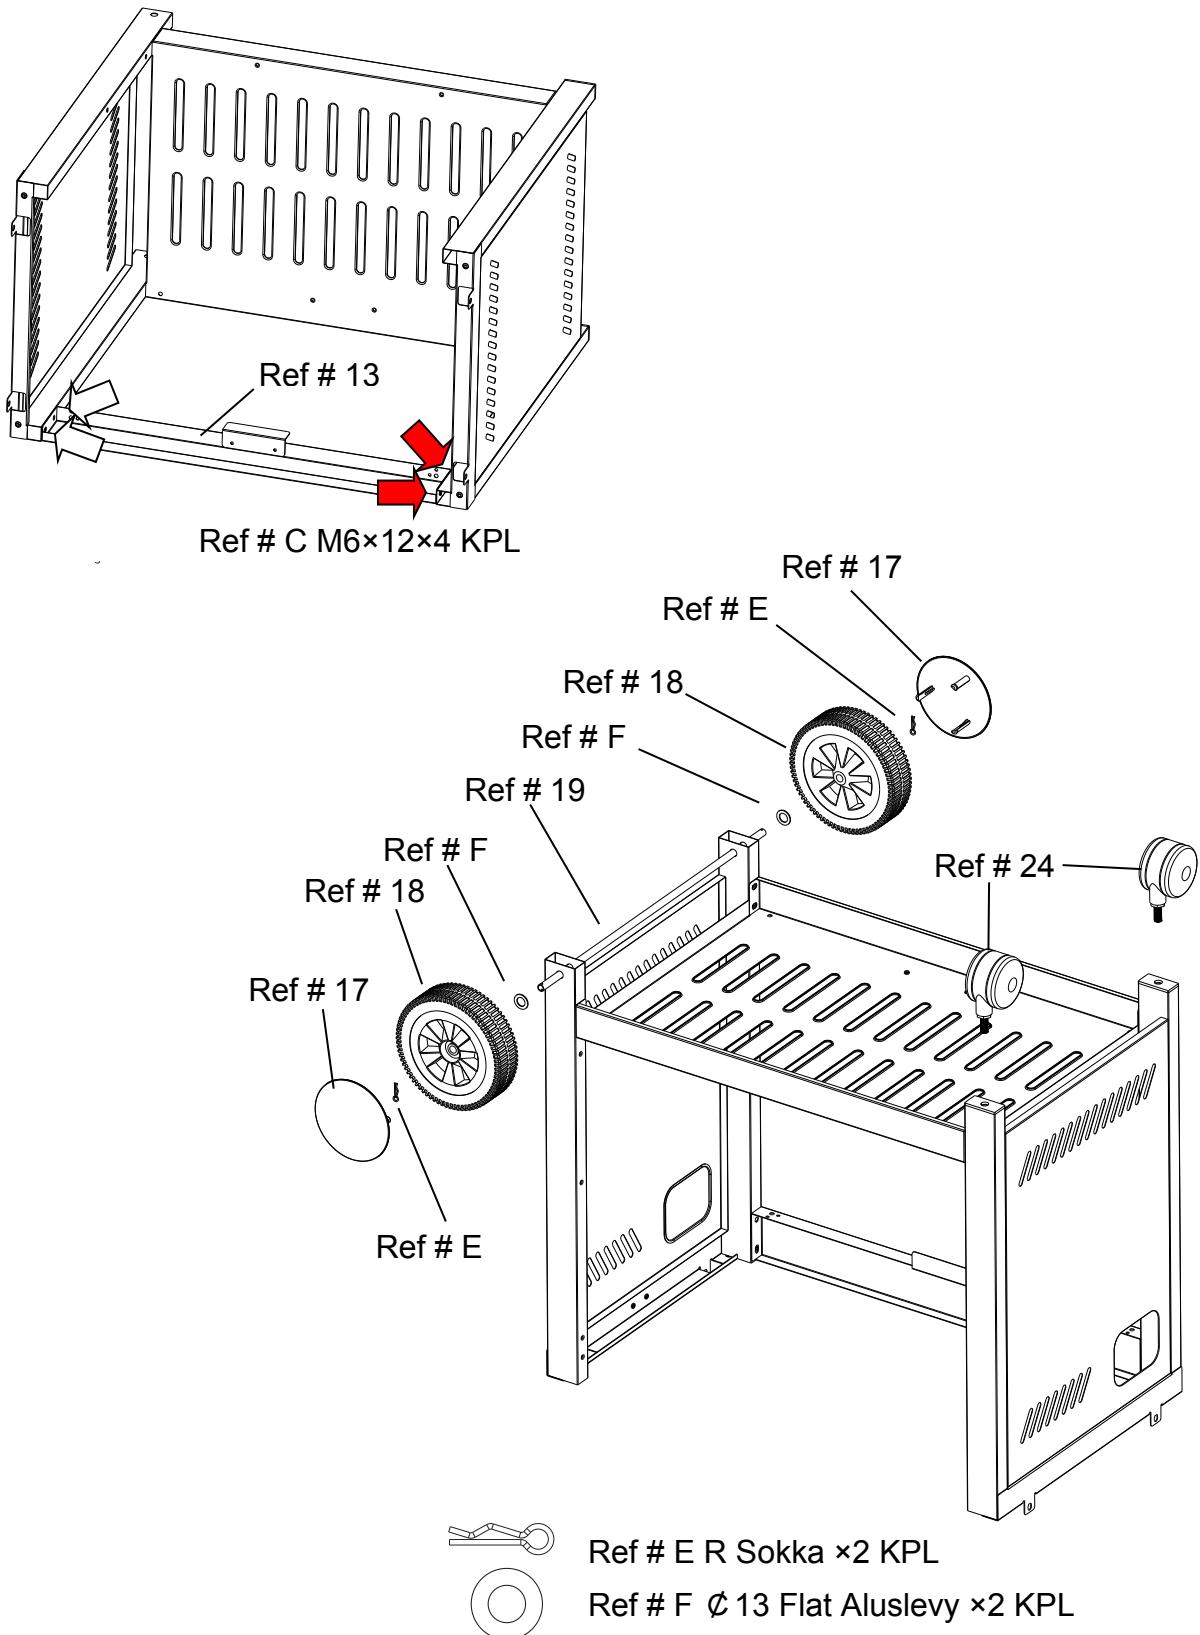


3
4

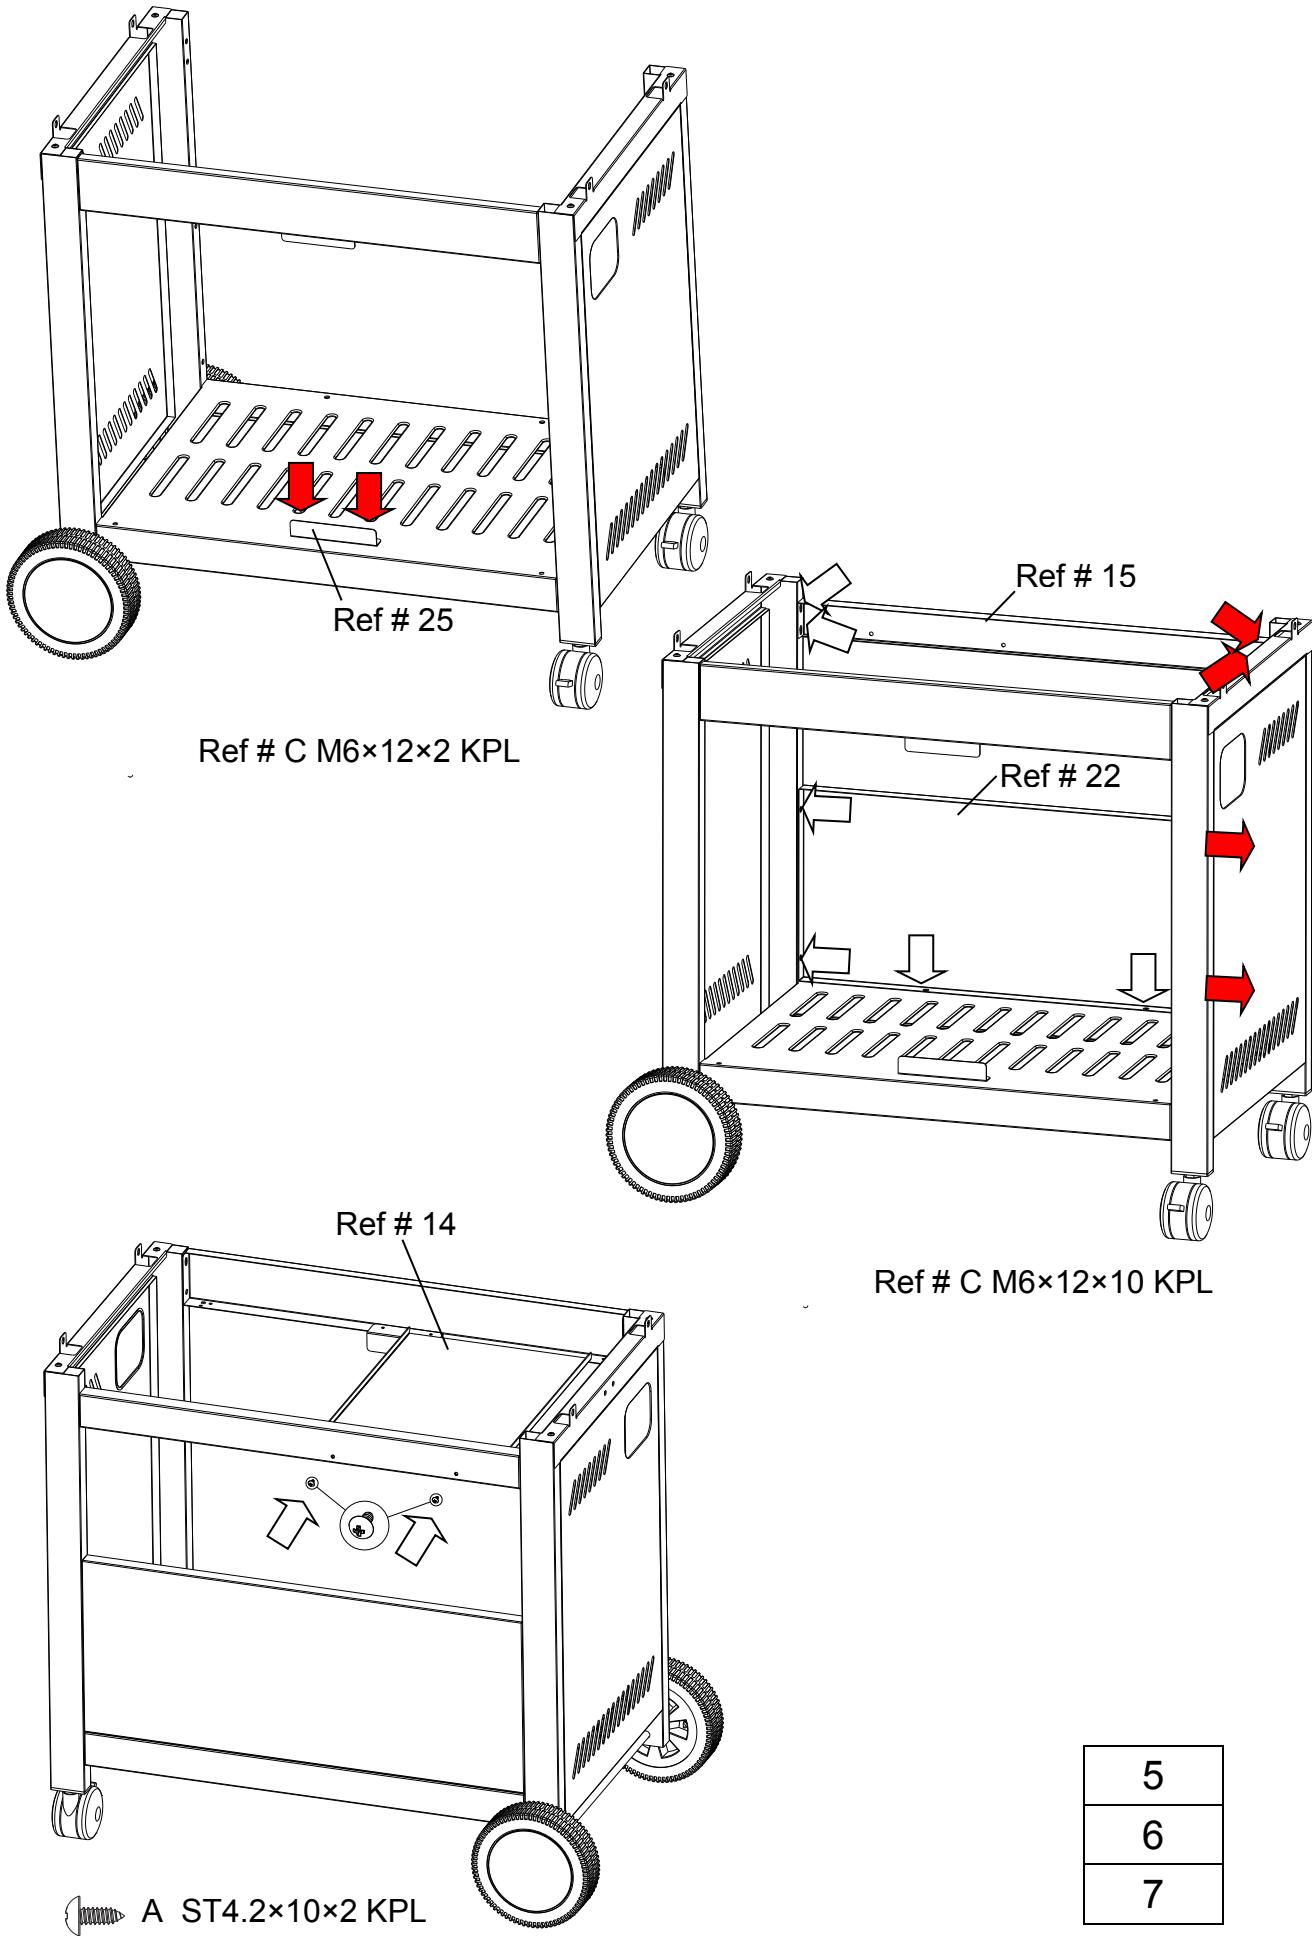

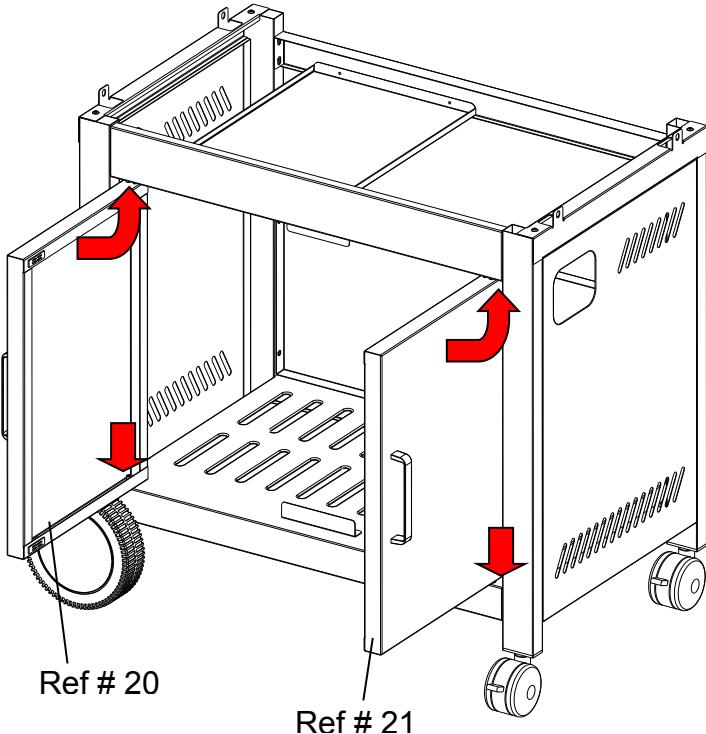



8	9
10	

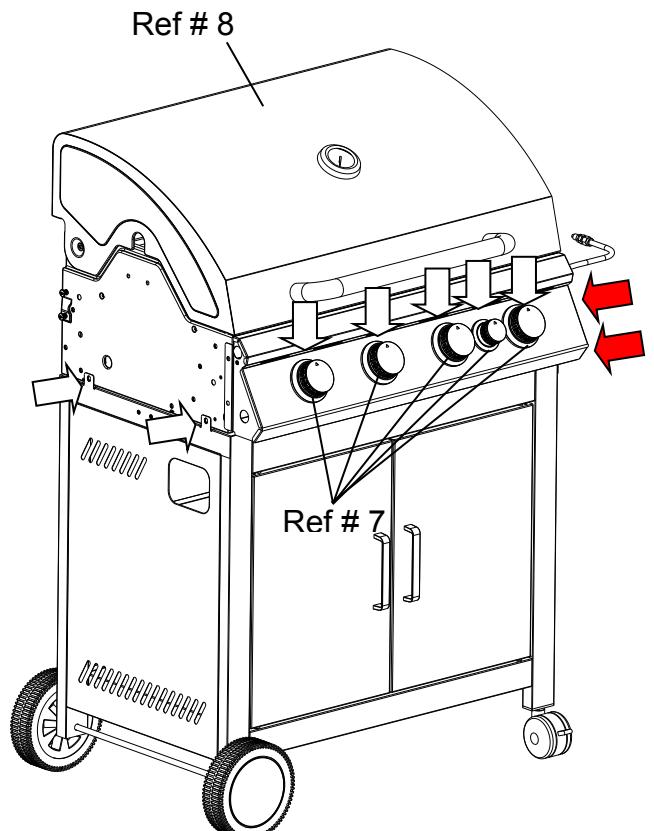

Ref # C M6x12x4 KPL

Irrota ruuvi M6x12 (4 kpl) grillin rungosta ja kiinnitä sivutason kannattimet samalla ruuvilla.

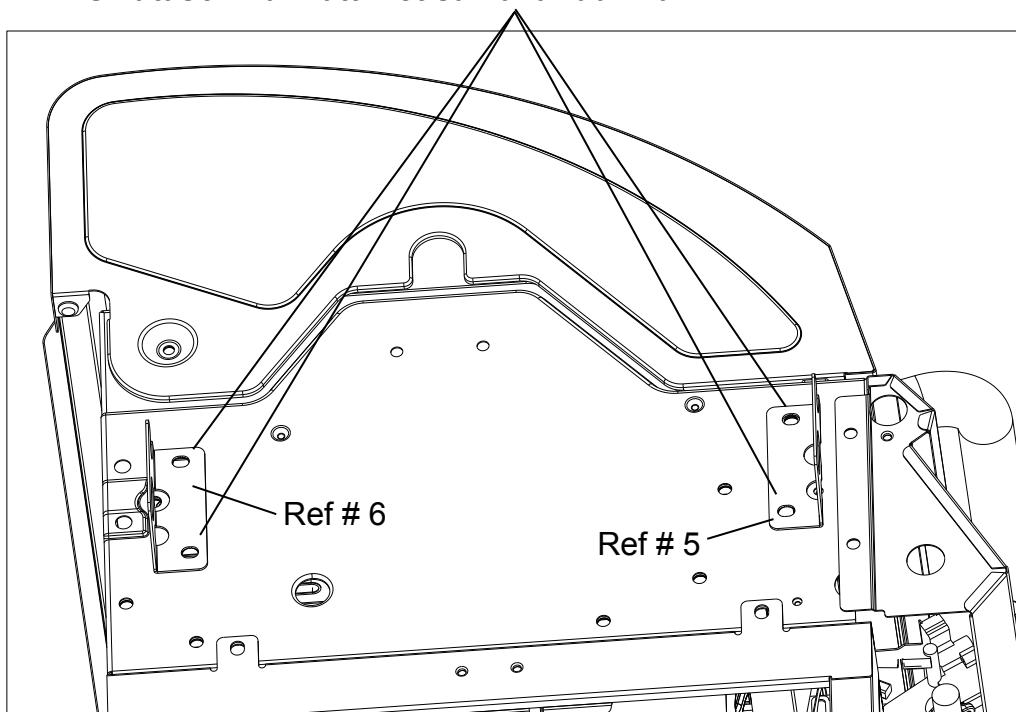


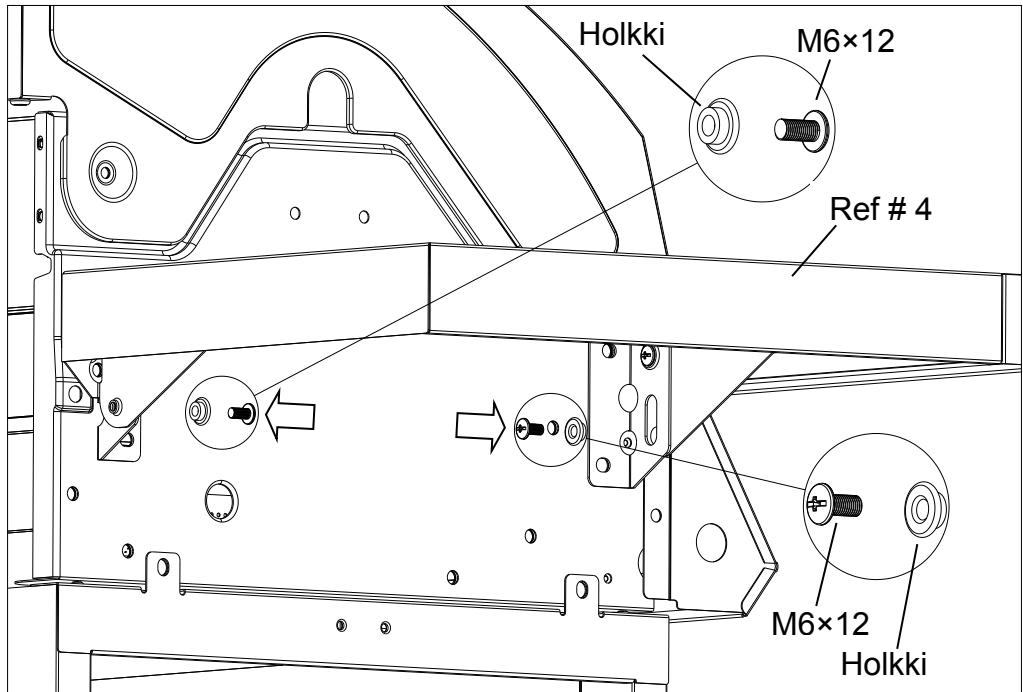


Ref # C M6×12×2 KPL




Ref # D Holkki ×2 KPL

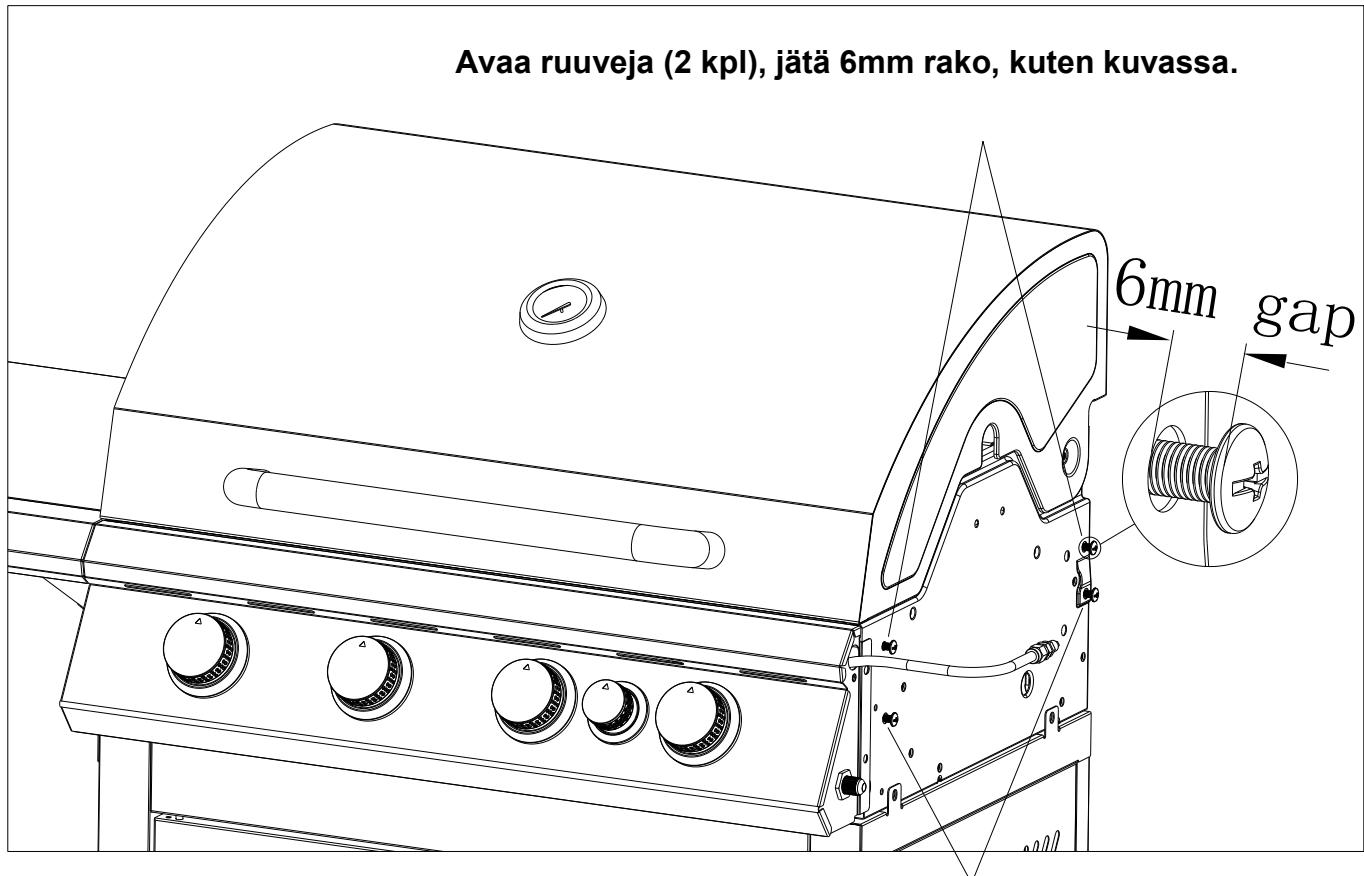

Irrota grillistä M6x12 ruuvi (2 kpl).

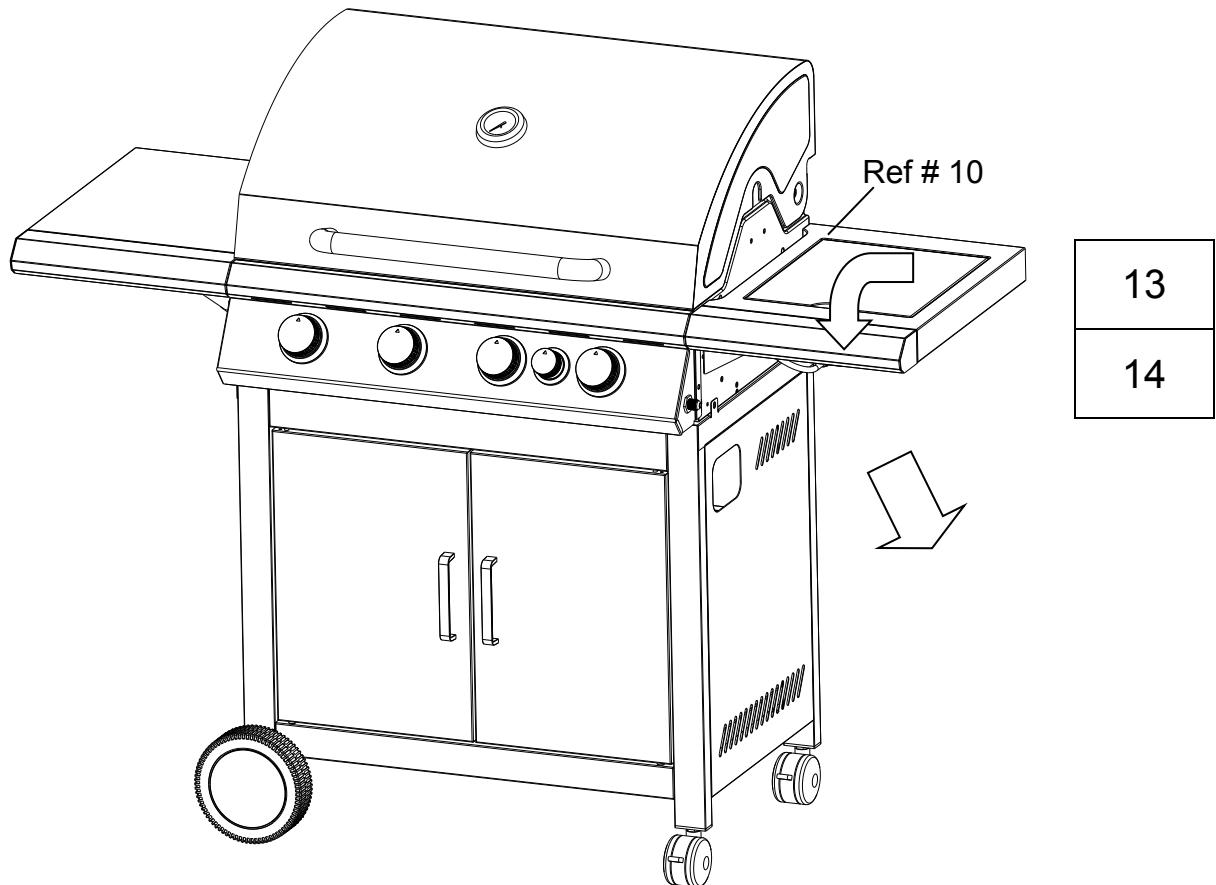


Aseta sivukeitintaso valmiina oleviin ruuveihin ja kiristä ruuvit.

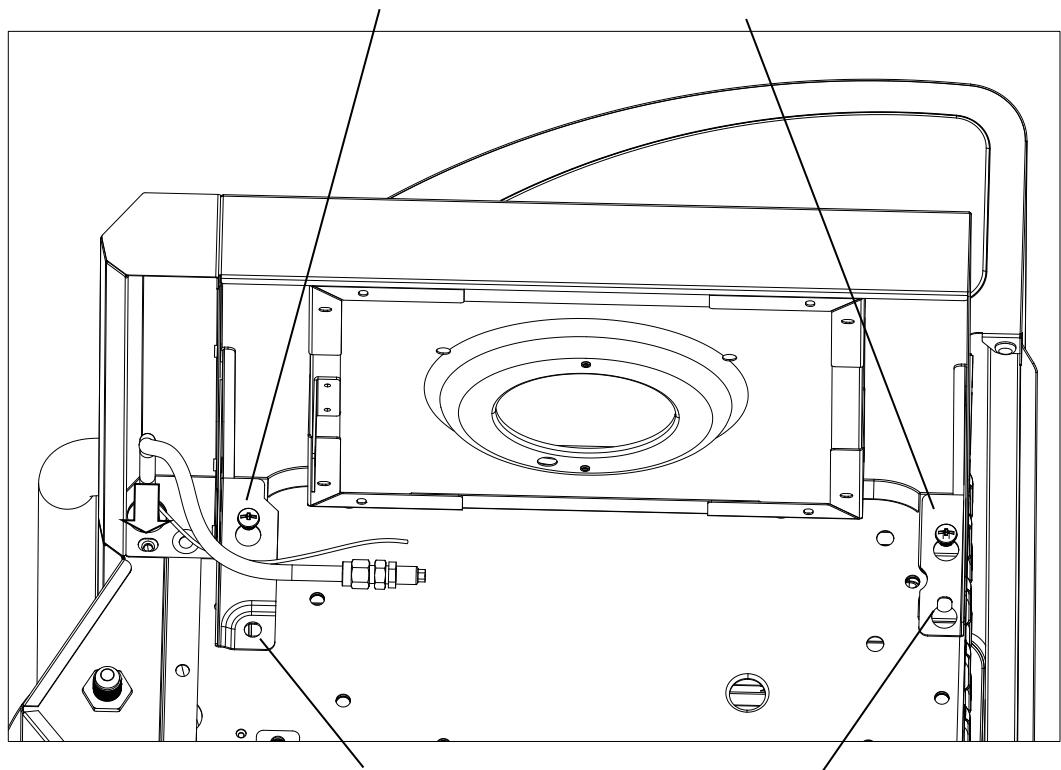


Kiinnitä sivukeitintaso irrotetuilla ruuveilla M6x12.

Ref # C M6×12×1 KPL

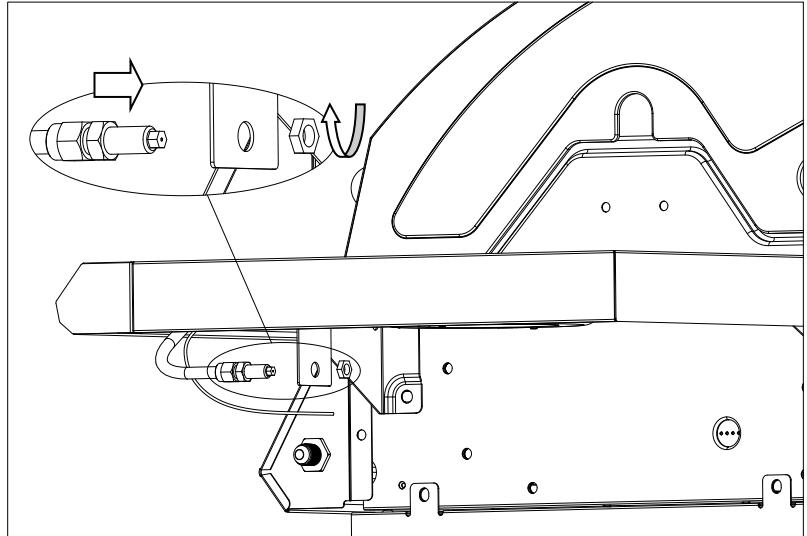



Ref # 9



**Irrota mutteri suutinosasta.
Vie suutin kannattimen läpi ja kiinnitä
se kannattimeen mutterilla.**

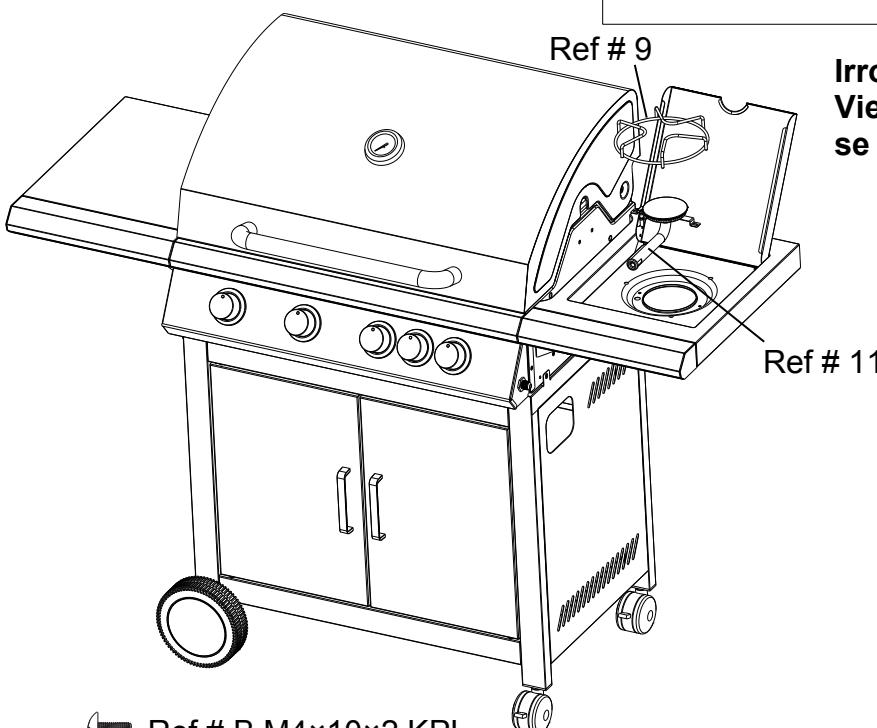

Ref # B M4×10×2 KPL

15
16
17

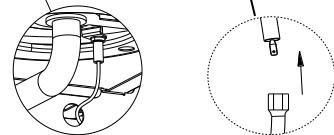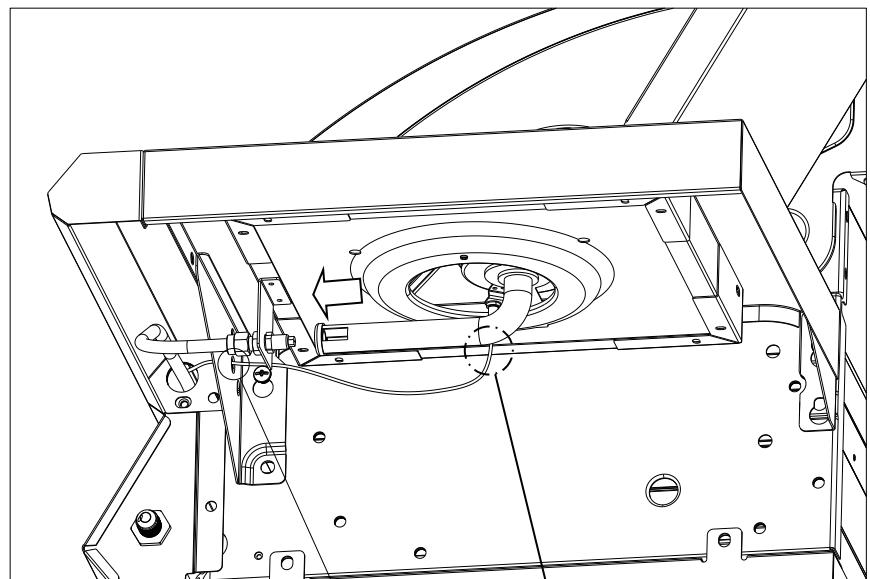

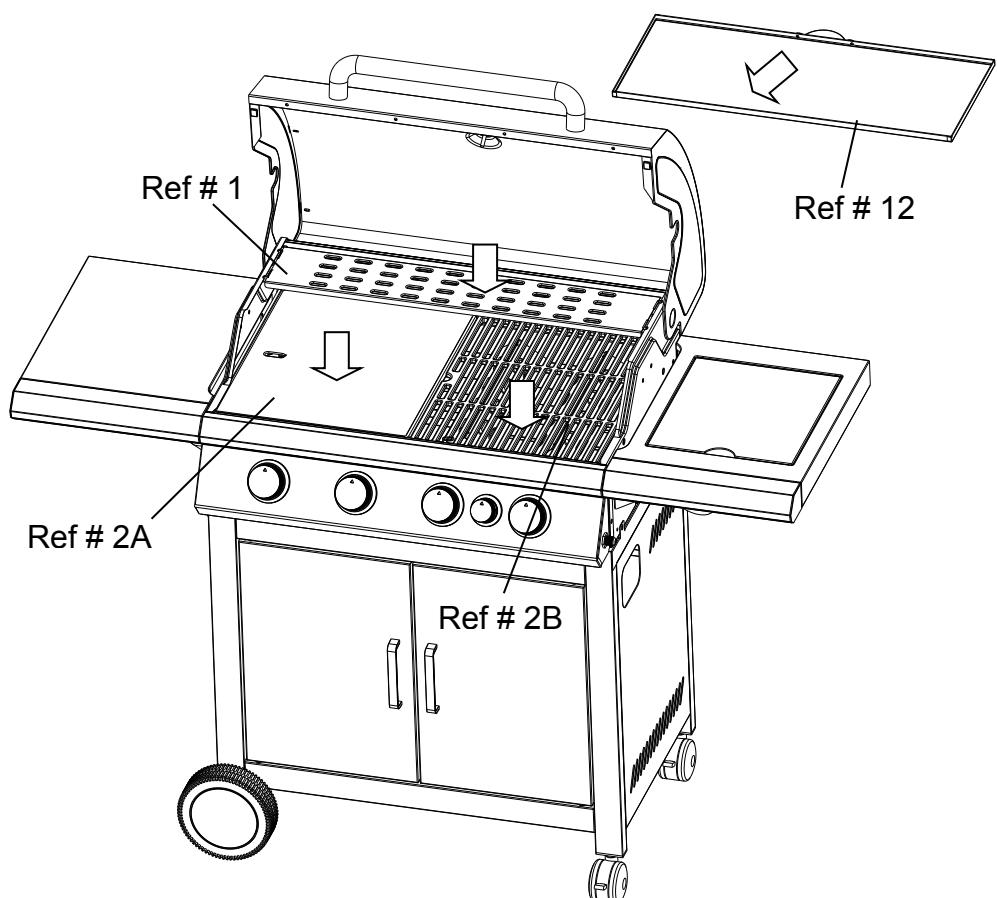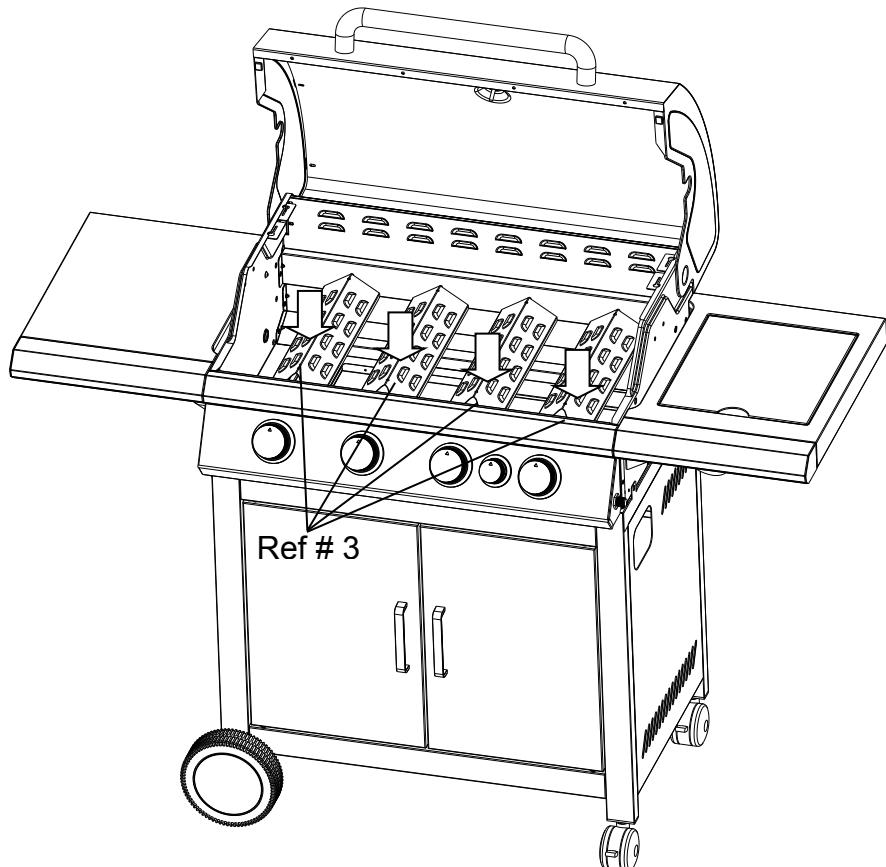

18


19

Tekniset tiedot

Maahantuaja	Horisont Enterprises Ltd Oy.					
Tuotenumero	Lucifer Breksia 4 sivukeittimellä					
Teho (Kaikki kaasuluokat)	17.15 kW (1248 g/h) Pääpoltin 3.5 kW ja sivupoltin 3.15 kW.					
Kaasuluokka	I₃₊(28-30/37) <input type="checkbox"/>		I_{3B/P(30)} <input type="checkbox"/>			
Kaasutyyppi	Butaani Propaani		Butaani, Propaani tai niiden sekoitus			
Kaasunpaine	28-30 mbar	37 mbar	30 mbar			
Suuttimen koko	Pääpoltin: 0.90 mm Sivupoltin: 0.85 mm		Pääpoltin: 0.90 mm Sivupoltin: 0.85 mm			
Tunnistuskoodi	0359CQ00453					
Sarjanumero						
Pvm						
Ainoastaan ulkokäyttöön hyvin tuulettuvaan tilaan.						
Varoitus! Grillin osat ovat erittäin kuumia. Pidä lapset loitolla grillistä.						
Lue kaikki ohjeet huolella ennen grillin kokoamista ja käyttöä.						

Huom! Sivukeittimessä käytettävän astian halkaisija tulee olla 140-240mm.

VAROITUS!

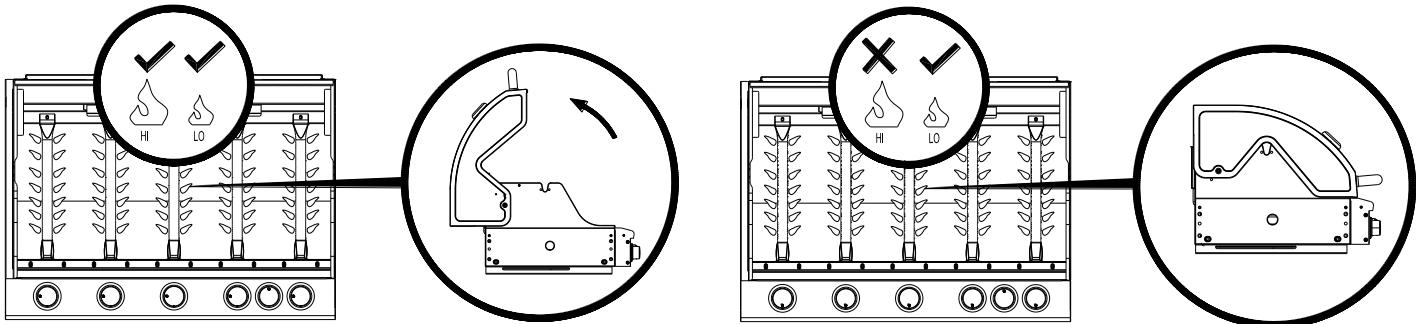

KOKOAMISOHJEET

Lue huolella kaikki ohjeet ennen grillin asennusta. Säilytä ohjeet myöhempää käyttöä varten.

Grillin valmistaja on pyrkinyt kaikin tavoin estämään terävien reunojen esiintymistä grillissä.

Suosittelemme kuitenkin suojakäsineiden käyttöä grillin asennuksessa.

Huom! Poista grillin osista kaikki suojamuovit ennen grillin asennusta.

Hävitä suojamuovit välittömästi, etteivät ne jää lasten ulottuville.

Asenna grilli tasaisella alustalla.

Grillin osat ovat suuria joten suosittelemme, että grillin asennuksessa käytetään kahta henkilöä.

YLEISIÄ OHJEITA JA VAROITUKSIA

KAASUGRILLIN SIJOITUS

Kaasugrilli tulee sijoittaa niin, että sen molemmille sivuille ja taakse jää vähintään 1 metri vapaata tilaa. (Grillin paistopinnan ja lähimän syttyvän / muun materiaalin väliin).

Kaasugrilli ja kaasupullo tulee asettaa tasaiselle vakaalle palamattomalle alustalle kun ne ovat käytössä.

VAARA! JOS HAISTAT KAASUA

1. Sulje kaasupallon paineensäätöventtiili.
2. Sammuta kaikki näkyvät liekit. Älä käytä mitään sähköisiä laitteita grillin läheisyydessä.
3. Tuuleta alue huolella.
4. Suorita tässä ohjeessa neuvottu vuototesti.

5. Jos haistat edelleen kaasua, ÄLÄ KÄYTÄ grilliä, vaan toimita se tarkastettavaksi valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Kysy neuvoja myyjältä tai maahantuojalta.

VAROTOIMIA

1. Suorita aina vuototesti kun vaihdat/irrotat kaasupullon.
2. Älä koskaan tarkasta vuotoja avotulella.
3. Älä käytä tai säilytä mitään sytytyiä nesteitä/kaasuja grillin läheisyydessä.
4. Älä säilytä varakaasupulloon grillin läheisyydessä.

KAASUPULLON LIITTÄMINEN GRILLIIN (Katso erillinen ohje ohjekirjan lopusta)

Tämä kaasugrilli on tarkoitettu käyttämään **ainoastaan matalapaineista 30 mbar nestekaasua**.

Käytä ainoastaan matalapainesäädintä (hyväksyntä EN 16129) ja säädösten mukaista kaasuletkua. Kiinnitä kaasuletku paineensäätimeen letkuliitintä käytäen. Ota tarvittaessa yhteys myyjäliikkeeseen varmistaaksesi oikean säädintyyppin.

PAINEENSÄÄDIN JA KAASULETKU

Käytä ainoastaan säädösten mukaista ja hyväksyttyä matalapainesäädintä (30 mbar) sekä kaasuletkua. Säätimen käyttökä on n. 10 vuotta. On suositeltavaa, että paineensäädin vaihdetaan uuteen 10 vuoden kuluttua sen valmistuspäivästä.

Muun kuin matalapainesäätimen käyttö on vaarallista. Takuu ei korvaa väärän tyypisen (korkeapaine) paineensäätimen käytöstä aiheutuneita vahinkoja. Tarkasta aina ennen kaasugrillin käyttöä, että paineensäädin ja kaasuletku ovat asianmukaisessa kunnossa ja säädösten mukaiset.


- Käytettävän kaasuletkun on oltava kohdemaan säädösten mukainen. Kaasuletkun pituus ei saa ylittää 1,2metriä (maksimi). Kulunut tai vaurioitunut letku on välittömästi korvattava uudella. Varmista, ettei letkussa ole tukoksia, jyrkkiä taitoksia ja ettei se ole kosketuksissa teräviin esineisiin tai grillin kuumiin pintoihin.
- Kaasuletkussa ei saa olla kierteitä tai teräviä kulmia kun se on liitetty kaasupulloon.
- Kaasuletku on liitetävä paineentilialiin letkuliittimellä.
- Mikään letkun kohta (liitääntää lukuun ottamatta) ei saa olla kosketuksissa kaasugrilliin.
- Aseta kaasupullo mallista riippuen grilliin/sivulle, ohjeen mukaisesti, kaasuletkun maksimipituus (1,2 m).

KAASUGRILLIN VARASTOINTI

Kaasugrillin varastointi sisätiloihin ja sen kuljetus on sallittu ainoastaan kun kaasupullo on irrotettu grillistä eikä sitä säilytetä grillin yhteydessä. Kun kaasugrilli varastoidaan pitemmäksi ajaksi se tulee suojata esim. grillejä varten tarkoitettulla suojahupulla ja asettaa kuivaan pölyttömään paikkaan.

Koska tässä grillissä ei ole palamattoman vuotokaasun rajoitinta saa grillin asentaa ja sitä käyttää ainoastaan ulkona hyvin tuulettuvassa tilassa.

Tilassa jossa grilliä käytetään tulee olla avointa seinäpinta-alaa vähintään 25% (kokonaispinta-alasta).

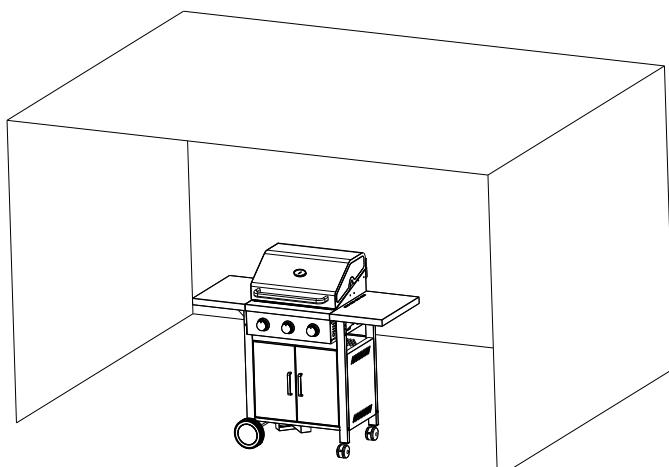

KAASUPULLO

- Kaasupulloa ei saa pudottaa tai kohlia. Käsittele kaasupulloon aina huolella.
- Jos kaasugrilliä ei käytetä on kaasupullo aina irrotettava siitä.
- Laita suoja kaasupullon venttiilin päälle kun se on irrotettu grillistä.
- Kaasupulloa tulee säilyttää ulkotiloissa pystyasennossa ja poissa lasten ulottuvilta.
- Älä koskaan varastoi kaasupulloon tiloihin joiden lämpötila voi nousta yli 50°C.
- Älä koskaan varastoi kaasupulloon maanpinnan alapuolisiin tiloihin.
- Älä varastoi kaasupulloon avotulen, muiden liekkien tai sytytysläheteiden läheisyyteen.
- **ÄLÄ TUPAKOI KUN KÄSITTELET KAASUPULLOA/GRILLIÄ.**

Kaasugrillin valmistajan asettamia komponentteja ei saa muuttaa. Kaasugrilliin ei saa tehdä mitään muutoksia. Kaasugrillin saa huolataa ja korjata ainoastaan valtuutettu asiantunteva alan huoltoliike.

KAASUGRILLIN KÄYTTÖ JA HUOLTO

Kaasugrilli on suunniteltu **ainoastaan ulkokäyttöön**. Sen läheisyydessä ei saa olla mitään helposti syttyviä materiaaleja. Kaasugrilliä ei saa asettaa niin, että sen yläpuolelle jää rakenteita, esim. puita, pensaita tai katoksia. Kaasugrilli tulee asettaa niin, että sen ympärille jää vähintään 1m vapaata tilaa. On tärkeää, että kaasugrillin ilmanvaihtoaukkoja ei tukita.

Kaasugrilliä tulee käyttää tasaisella, tukevalla ja palamattomalla alustalla.

Kaasugrilli tulee suojata suoralta vedolta ja sijoitettava niin, ettei tippuva sadevesi pääse tunkeutumaan sen sisään.

TÄRKEÄÄ! KÄYTÄ KAASUGRILLIÄ AINOASTAAN ULKOTILOISSA.

Varmista, ennen kaasugrillin käyttöä, ettei kaasupullon venttiilissä, paineensäätimessä, polttimissa ja niiden suuttimissa ole mitään roskia. Hyönteisten verkot/pesät saattavat tukkia polttimen ja aiheuttaa ulkopuolisen palon.

Puhdista polttimet esim. piippurassilla. Kaasuletku on liittettävä letkukiristimiä käyttäen.

Irrota paineventtiili kaasupullossa kun grilli ei ole käytössä.

Älä tuki grillin ilmanvaihtoaukkoja.

HUOM! TARKASTA VUODOT ENNEN KÄYTTÖÄ

Älä koskaan tarkasta vuotoja avotulella, käytä vuotojen tarkastukseen aina saippualiuosta. Älä tupakoi vuotoja tarkastaessa.

VUOTOJEN TARKASTAMINEN

- Älä koskaan tarkasta vuotoja avotulella tai sen läheisyydessä.
- Varmista, ettei vuotoja tarkastaessa grillin läheisyydessä ole mitään kipinälähteitä.
- Käytä vuotojen tarkastukseen aina saippualiuosta.
- Älä tupakoi vuotoja tarkastaessa.
- Valmista vuotojen tarkastamista varten saippualiuos, jossa on 1 osa nestemäistä pesuainetta ja 3 osaa vettä.
- Varmista, että paineensäätimen venttiili on kiinni OFF-asennossa.
- Kytke paineensäädin kaasupulloon ja varmista, että kaikki liitokset on huolellisesti kiinnitetty ja kiristetty.
- Avaa kaasupallon paineensäätimen venttiili.
- Sivele saippualiuksella kaikki venttiilit, letkuliirokset sekä kaasuletku.
- Jos havaitset nesteessä kuplimista on se osoitus vuodosta, **joka on ehdottomasti korjattava ennen kaasugrillin käyttöä.**
- Korja vuotokohta ja uusi vuototesti.

- Sulje kaasunsyöttö vuototestin jälkeen.
- Jos olet havainnut vuodon mutta et saa sitä korjattua. Älä yritä tukkia vuotokohtaa vaan ota yhteys kaasugrillin myyjään, maahantuojaan tai valtuutettuun huoltoliikkeeseen asian korjaamiseksi.

Huom!

Älä käytä kaasugrilliä ennen kuin se saatu asianmukaisesti tarkastettua ja korjattua valtuutetussa huoltoliikkeessä.

TÄRKEÄÄ! Älä koskaan yritä sytyttää grilliä tai sivukeitintä kansi kiinni.

GRILLIN SYTYTYS

1. Liitä kaasuletku kaasugrillin säätöventtiiliin ohjeen mukaisesti.
 2. Avaa grillin kansi ennen kuin aloitat polttimien sytytyksen.
 3. Käännä kaikkien säätimien nupit kiinni myötä päivään OFF-asentoon.
 4. Kiinnitä paineensäädin kaasupulloon. Avaa paineensäätimen venttiili. Tarkasta kaasuletkun ja paineensäätimen liitokset vesi/saippualiuoksella.
 5. Paina vasemman puoleinen säätimen nuppi alas ja käännä samalla vastapäivään suurimmalle "HIGH"-liekille. Kuulet "klik" äänen, joka sytyttää polttimen. Varmista, että poltin on syttynyt. Jos poltin ei heti syty, toista nämä toimenpiteet.
 6. Jos poltin ei kahden yrityksen jälkeen vielä syty, käännä säädin kiinni OFF-asentoon ja odota 5 minuuttia jonka jälkeen toista kohdassa 5 esitetyt toimet.
 7. Kun poltin on syttynyt, säädä lämpötilaa kääntämällä säätimen nuppia High/Low -asentojen välillä.
 8. Jos poltin ei vieläkään syty voit sytyttää sen pitkällä tulitikulla grillin sivussa olevan aukon kautta.
- Huom! Anna valtuutetun huoltoliikkeen tarkistaa sytytysjärjestelmän toimivuus.**
9. Sytytä muut polttimet vasemmalta oikealle toistamalla kohdan 5 ohjeet. Polttimien välillä oleva kaasukanava sytyttää viereisen polttimen. **Huom! Älä koskaan yritä sytyttää polttimia muussa järjestyksessä kuin vaseman puoleinen poltin ensin.**
 9. Sammuta grilli sulkemalla kaasupullon paineensäätimen venttiili (OFF-asento) ja kääntämällä polttimien säätimet myötä päivään kiinni OFF-asentoon.

Noudata erityistä varovaisuutta kun sytytät grilliä/sivukeitintä tulitikulla.

VAROITUS! Jos poltin ei syty, käännä kaasugrillin säädin kiinni (myötä päivään) ja sulje myös kaasupallon paineensäätimen venttiili. Odota 5 minuuttia ennen kuin yrität polttimien sytyttämistä uudelleen.

Sulje käytön jälkeen kaasupullossa oleva paineensäätimen venttiili.

SIVUKEITTIMEN SYTYTYS

1. Aavaa sivukeittimen kansi.
 2. Paina säätimen nupbia alas OFF-asennossa ja käännä vastapäivään suurimmalle liekille (High). Kuulet "klik" äänen, joka sytyttää sivukeittimen. Varmista, että poltin on syttynyt. Jos poltin ei heti syty, toista nämä toimenpiteet.
 3. Jos poltin ei syty, käännä säädin kiinni OFF-asentoon ja odota 5 minuuttia jonka jälkeen toista kohdassa 2 esitetyt toimet.
 4. Kun poltin on syttynyt, säädä lämpötilaa kääntämällä säätimen nuppia High/Low-asentojen välillä.
 5. Jos poltin ei vieläkään syty voit sytyttää sen pitkällä tulitikulla tai tarkoitusta varten olevalla sytyttimellä.
- Huom! Anna valtuutetun huoltoliikkeen tarkistaa sytytysjärjestelmän toimivuus.**
6. Sammuta sivukeitin kääntämällä polttimen säädin myötä päivään kiinni OFF-asentoon. Jos haluat sammuttaa koko grillin käännä kaasupullon paineensäätimen venttiili kiinni ja polttimien säätimet kiinni OFF-asentoon.
 7. Jos et saa poltinta syttymään, **älä yritä käyttää / korjata grilliä** vaan ota yhteys myyjäliikkeeseen, maahantuojaan tai valtuutettuun huoltoliikkeeseen vian korjaamiseksi.


Tärkeää! Odota aina, että kaasugrilli on täysin jäähdytynyt ennen sen siirtämistä tai puhdistusta.

Ennen ensimmäistä käyttökertaa käytä grilliä "LOW" teholla 15 minuutin ajan kansi suljettuna. Tämä toimenpide puhdistaa grillin sisäosat ja haittaa maalipinnan hajun. Puhdista kaasugrilli jokaisen käyttökerran jälkeen. **ÄLÄ KÄYTÄ** hankaavia tai syttyviä puhdistusaineita koska ne saattavat vaurioittaa grillin osia tai aiheuttaa palovaaran. Käytä puhdistukseen lämmintä saippuvettä. Puhdista grillin rasvanpelti aina käytön jälkeen.

VAROITUS!

Kaasugrillin osat saattavat olla erittäin kuumia.Pidä lapset loitolla grillistä (silloinkin kun se on jäähdytymässä). Suosittelemme suojakäsineiden käyttöä (esim. patakintaat) kun käsittelet kuumia osia ruokaa valmistettaessa.

HUOMIOI POLTTIMIEN ASENNUS SUUNTA

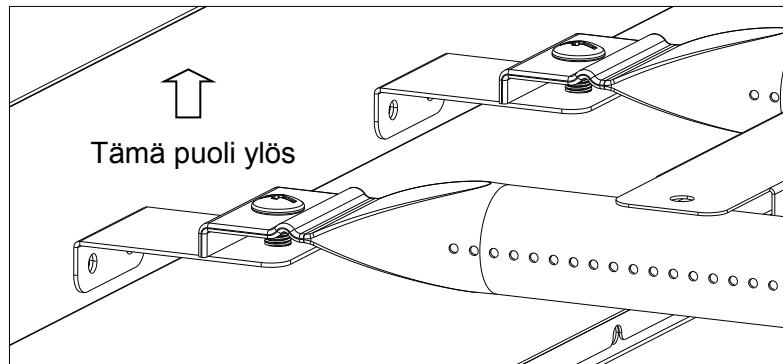

PUHDISTUS JA HUOLTO

HUOM! Kaikki huolto ja puhdistustyöt on suoritettava vasta kun grilli on täysin jäähdyntynyt ja kun kaasunsyöttö kaasupullossa on suljettu. Älä käytä uuninpuhdistusainetta grillin puhdistukseen!

PUHDISTUS

Poista ruoan jäänteet grillistä aina käytön jälkeen käyttämällä grilliä täydellä teholla (noin 15 minuuttia).

ULKOPINNAT

Puhdista ulkopinnat mietoa hankaamatonta pesuainetta ja puhdasta vettä käyttäen.

Pyyhi ruostumattomat teräspinnat ohuesti ruostumista estäväällä öljyllä kun varastoit grillin esim. talven ajaksi. Suosittelemme grillin suojaamista suojahupulla sään vaikutuksia vastaan.

GRILLIN POHJAOSAN SISÄPUOLI

Poista ruoan jääteen harjalla, kaapimella ja/tai puhdistustynnyllä. Pese pohjaosa saippualiuoksella ja huuhtele puhtaalla vedellä. Anna kuivua kokonaan.

PUUOSAT

Puhdista puuosat pehmeällä kankaalla ja miedolla saippualiuoksella. Huuhtele puhtaalla vedellä.

Älä käytä puuosien puhdistukseen hankaavia aineita, rasvanpoistoaineita tai grillinpuhdistusainetta.

PAISTORITILÄ / PAISTOTASO

Puhdista paistoritilä/paistotaso miedolla saippualiuoksella. Poista tahrat hiomatonta hankausjauhetta käyttäen ja huuhtele vedellä.

POLTINOSAN PUHDISTUS

- Käännä kaikki säätimet kiinni OFF-asentoon ja sulje kaasunsyöttö.
- Irrota paineensäätöventtiili kaasupullossa.
- Irrota paistoritilä ja poltin.
- Puhdista poltin pehmeällä harjalla tai paineilmalla ja pyyhi pehmeällä kankaalla.
- Puhdista polttimen mahdolliset tukkeutumat piippuharjalla tai jäykällä metallilangalla.
- Tarkasta, ettei polttimessa ole vaurioita kuten murtumia tai reikiä. Jos havaitset polttimessa vaurioita korvaa se välittömästi uudella polttimella ennen grillin käyttöä.
- Asenna poltin paikoilleen ja varmista, että kaasunsyöttöventtiiliin putket asettuvat oikein paikoilleen polttimen putkien sisään.

RUOSTUMATTOMIEN TERÄSPINTOJEN HOITO JA SUOJAUS

Grillissäsi on laadukkaasta ruostumattomasta teräksestä valmistettuja osia. Kaikki ruostumattomat teräspinnat vaativat hoitoa ja suojausta, jotta ne säilyttävät ulkonäkönsä. **Vastoin yleistä käsitystä, ruostumaton teräs ei ole immuuni ruostumiselle eikä se myöskään ole täysin huoltovapaa pinnoite.** Jopa korkean meriluokituksen omaava ruostumaton teräs vaatii säännöllisen puhdistuksen puhtaalla vedellä, jotta estetään pinnan hapettuminen ja muita ruostumiseen vaikuttavia tekijöitä.

Nykyisen mieltymyksen mukaan on grillissäsi käytetty harjattua ruostumatonta terästä.

Tämä pinnoite saavutetaan kun teräslevyt ajetaan hankaavan prosessin läpi, joka poistaa materiaalista kiillon ja jättää siihen harjatun mattapinnan. Harjattu ruostumaton teräs vaatii säännöllisen hoidon ja suojaamisen säilyttääkseen alkuperäisen ulkonäkönsä. Ilman riittävää

huoltoa on realistista odottaa, että ajan kuluessa teräksen pintaan ilmestyy merkkejä ruosteesta.

Ruostumaton teräs ei missään tapauksessa ole huoltovapaa materiaali.

Puhtaus ja ruostumattomuuksa liittyvät kiinteästi toisiinsa.

Kun grilli on saatu valmiiksi koottua **suosittelemme, että sen ruostumattomasta teräksestä valmistettujen osien pinnoille levitään ohut kerros oliiviöljyä, joka voidaan levittää puhdasta kangasta käyttäen.** Tämän jälkeen pinnat kiillotetaan toisella puhtaalla kankaalla, jotta öljymäinen pinta saadaan pois. Tämä toimenpide suojaa pintoja lialta ja multa ruostuttavilta epäpuhtauksilta, ja antaa väliaikaisen elintarviketurvallisen suojan. Oliiviöljykäsittely helpottaa pintojen myöhempää kiillotusta sekä sormenjälkien poistoa. Tämä toimenpide tulee toistaa säännöllisesti aina kun grilliä puhdistetaan.

Voit myös hankkia suojaiteen grilliisi. Suojaiteen käyttö on suositeltavaa aina kun grilli ei ole käytössä. **On kuitenkin erittäin tärkeää ymmärtää, että grillin on oltava täysin jäähdytynyt, puhdas ja kuiva kun se suojataan peitteellä. Muutoin suojaiteen käyttö voi olla jopa vahingollista.** Lämpimän, kostean ja likaisen grillin (tai jokin näistä tekijöistä yksinään) päälle laitettu peite voi itse asiassa olla hyvin tehokas ruosteen aiheuttaja!

Tästä johtuen, **grillin tulee aina olla täysin jäähdytynyt, sen kaikkien pintojen puhtaat sekä lävitse kuivat ennen kuin se suojataan peitteellä.** Tämä on erityisen tärkeää ennen kuin grilli varastoidaan pidemmäksi aikaa pois käytöstä, esim. talven ajaksi.

Jotta grillin ruostumattomat pinnat säilyvät laadukkaina on ensiarvoisen tärkeää, että grillin omistaja huoltaa ja suojaaa niitä säännöllisesti tämän ohjeen mukaisesti.

EMALOITUJEN TERÄSPINTOJEN HOITO JA SUOJAUS

Voit käyttää emaloitujen pintojen puhdistukseen lämmintä saippuavettä ja pehmeää kangasta varoen naarmuttamasta posliinipinnoitetta.

Älä koskaan käytä uuninpuhdistusainetta kaasugrillin puhdistukseen. Uuninpuhdistusaineet eivät sovi grillin maalipinnoille, joita se saattaa irrottaa.

Huolehdi grillistäsi jolloin se palvelee sinua useita vuosia eteenpäin!

VIANHAKU

ONGELMA	MAHDOLLINEN SYY	RATKAISU
Sytytinjärjestelmä ei sytytä poltinta	1. Kaasusäiliö on tyhjä 2. Viallinen paineventtiili 3. Poltin tukossa 4. Tukos kaasuletkussa/-suuttimessa 5. Sytyttimen johto irti 6. Sytyttimen elektrodi tai johto viallinen.	1. Korvaa säiliö täydellä 2. Tarkasta / vaihda venttiili 3. Puhdista poltin 4. Puhdista letku ja suuttimet 5. Kytke johto uudestaan 6. Vaihda elektrodi ja johto Vaihda painonappi
Poltin ei syty tulitikulla	1. Kaasusäiliö on tyhjä 2. Viallinen paineventtiili 3. Poltin tukossa 4. Tukos kaasuletkussa/-suuttimessa	1. Korvaa säiliö täydellä 2. Tarkasta / vaihda venttiili 3. Puhdista poltin 4. Puhdista letku ja suuttimet
Huono liekki (polttimen ulkopuolin palo, poltin pitää poikkeavaa ääntä)	1. Liian pieni kaasusäiliö 2. Poltin tukossa 3. Tukos kaasuletkussa/-suuttimessa 4. Voimakas tuuli	1. Käytä suurempaa säiliötä 2. Puhdista poltin 3. Puhdista letku ja suuttimet 4. Käytä grilliä suojaismassaan paikassa

HUOLTO JA TAKUU

Suosittelemme, että kaasugrilli huolletaan/tarkastetaan säännöllisin väliajoin valtuutetun ammattiliikkeen toimesta.

Takuu 2 vuotta. Säilytä ostokuitti. (Takuu alkuperäisestä ostopäivämäärästä lukien).

Varaosien tilaus

Ilmoita varaosia tilattaessa tässä ohjeessa ilmoitettu varaosan numero ja kappalemäärä.

Maahantuoja:

Horisont Enterprises Ltd Oy
 Atomitie 5e
 00370 Helsinki
 Puh. 09-686 6720
tuki@horisontenterprises.fi
www.horisontenterprises.fi

PAINEENSÄÄTIMEN LIITTÄMINEN KAASUPULLOON

TÄRKEÄÄ! KÄYTÄ AINOASTAAN MATALAPAINESAÄDINTÄ 30 mbar.

Kaasutyyppit:

- A. I3+ : Butaani 28~30mbar
Propaani 37mbar
- B. I3B/P(30) : G30 Butaani, G31 Propaani
ja niiden sekoitus 28~30mbar
(Pohjoismaissa käytettävä kaasutyyppi)
- C. I3B/P(50) : G30 Butaani, G31 Propaani
ja niiden sekoitus 50mbar
- D. I3B/P(37) : G30 Butaani, G31 Propaani
ja niiden sekoitus 37mbar

Korkeapainesäätimen käyttö grillissä on kielletty ja saattaa aiheuttaa vaaratilanteen!
Laitteen takuu ei kata korkeapainesäätimen käytöstä aiheutuneita vahinkoja ja vaurioita.

Huom! Paineensäätimen ja grillin välisen kaasuletkun pituus ei saa ylittää 1,2 metriä.
Aseta kaasupullo grillin sivulle ellei ohjeessa toisin mainita.

VAROITUS! ÄLÄ KOSKAAN LIITÄ/IRROTA GRILLIÄ KAASUPULLOON AVOTULEN LÄHEISYDESSÄ TAI KUN GRILLI ON KÄYTÖSSÄ.

1. Poista suojarulppa kaasupullon venttiilin päältä.
Älä käytä tarkoitukseen mitään työkaluja.

2. Tarkasta venttiilin tiivisteen kunto.

3. Sulje paineensäätimen venttiili. Nosta paineensäätimen lukitusrengasta ylöspäin ja paina säädin kaasupullon venttiilin pääälle. Paina seuraavaksi paineensäätimen lukitusrengasta alas päin kunnes se lukittuu napsahtaan paikalleen.

4. **Tärkeää!** Varmista paineensäätimen kiinnitys kaasupullon venttiiliin vetämällä säädintä ylöspäin.

5. Suorita kaikkien kaasuliitoksienvuototesti vesi/saippualiuoksella. Sulje kaasunsyöttö välittömästi jos havaitset liitoksissa vuotoa. Älä käytä grilliä ennen kuin vuotokohdat on saatu korjattua.

Tärkeää!

Älä suorita vuototestia sytytetyllä grillillä.
Älä tupakoi kun suoritat vuototestia.

PAINEENSÄÄTIMEN IRROTTAMINEN KAASUPULLosta


1. Varmista, että paineensäätimen venttiili on suljettu.

2. Nosta paineensäätimen lukitusrengasta ylöspäin ja vedä paineensäädin pois kaasupullon venttiilistä.

3. Aseta suojarulppa kaasupullon venttiilin pääälle.

HUOM!

Tarkasta kaasuletku säännöllisesti ja uusi vanha tai vioittunut kaasuletku ennen grillin käyttöä.

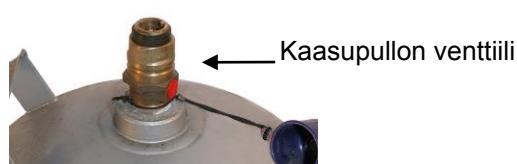

Paineensäädin kiinnitettyynä kaasupulloon.

Uusi EN16129 standardin mukainen säädin jossa kytkin on säätimen sivussa.






BREKSIA 4

gasgrill med sidokokare


BRUKSANVISNING

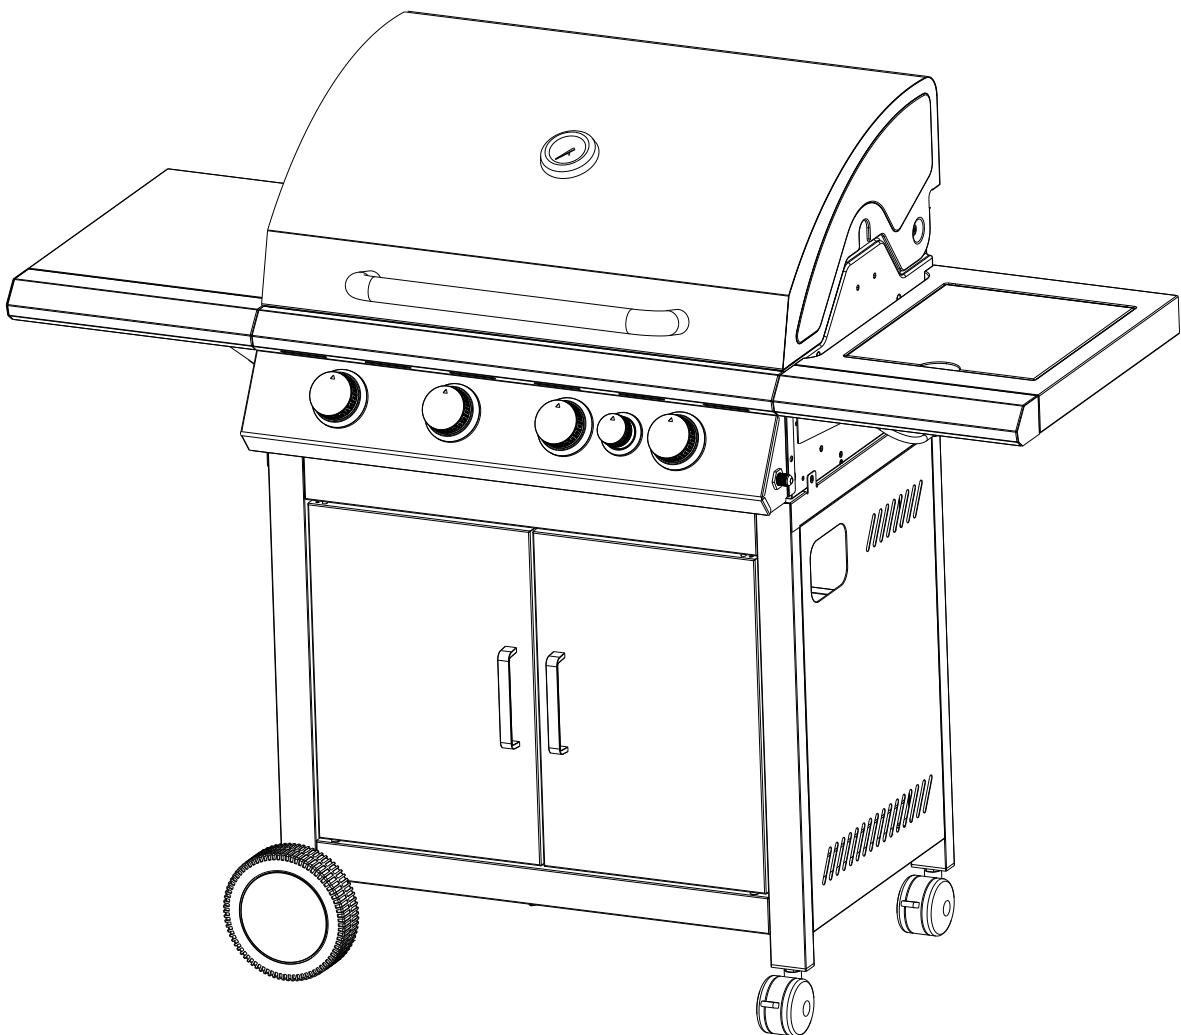

0359/19

LÄS NOGGRANT ALLA INSTRUKTIONER INNAN GRILLEN MONTERAS OCH ANVÄNDS
SPARA ANVISNINGARNA FÖR SENARE ANVÄNDNING
ANVÄND ENDAST LÅGTRYCKSREGULATOR 30 MBAR
FLYTTRA INTE GRILLEN NÄR DEN ÄR I ANVÄNDNING
ENDAST FÖR UTMOMHUSBRUK
DENNA GRILL ÄR INTE AVSEDD FÖR ANVÄNDNING I HUSBILAR,
HUSVAGNAR ELLER BÅTAR.

GRILLENS DELAR

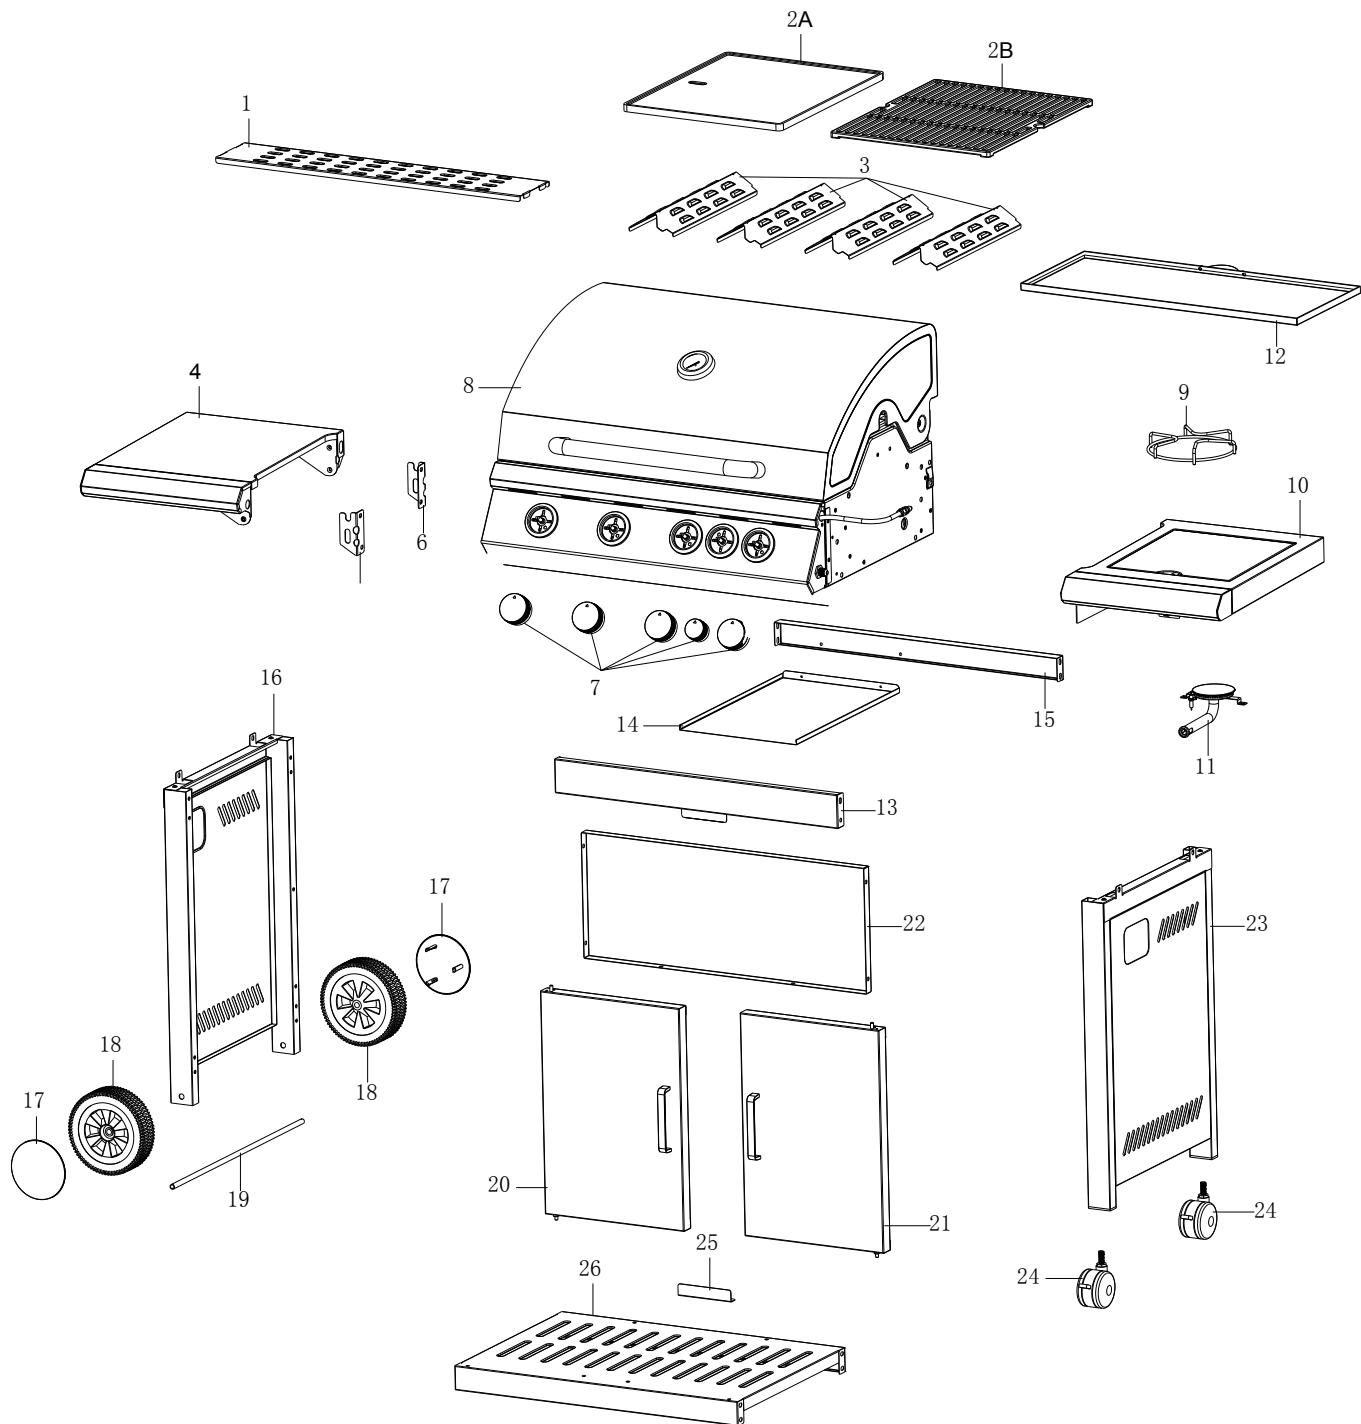




No.	Del	St					
1	Värmehylla	1					
2A	Stekbord	1					
2B	Grillgaller	1					
3	Brännarens skydd	4					
4	Sidobord, vänster	1					
5	Sidobordets hållare A	1					
5	Sidobordets hållare B	1					
7	Reglageknopp	5					
8	Grillens stomme	1					
9	Sidokokarens krans	1					
10	Sidokokarbord, höger	1					
11	Sidobrännare	1					
12	Fettuppsamlingsplåt	1					
13	Vagnens övre balk, framdelen	1					
14	Gasflaskans värmeskydd	1					
15	Vagnens övre panel, bakdel	1					
16	Vagnens sidopanel, vänster	1					
17	Hjulkapsel	2					
18	Hjul -7"	2					
19	Hjulets axel	1					
20	Vagnens lucka, vänster	1					
21	Vagnens lucka, höger	1					
22	Vagnens bakpanel	1					
23	Vagnens sidopanel, höger	1					
24	Hjul 3"	2					
25	Luckans stödstycke, nedre delen	1					
26	Vagnens nedre skiva	1					


DELFÖRTECKNING

NO	DEL	ST			
A	ST4.2×10 Skruv	2			
B	M4×10 Skruv	2			
C	M6×12 Skruv	31			
D	Genomförsningsholk	2			
E	R-Sprint	2			
F	Ø 13 Bricka	2			




TILLBEHÖR

GRILLENS MONTERING

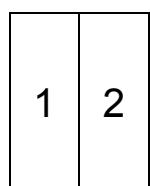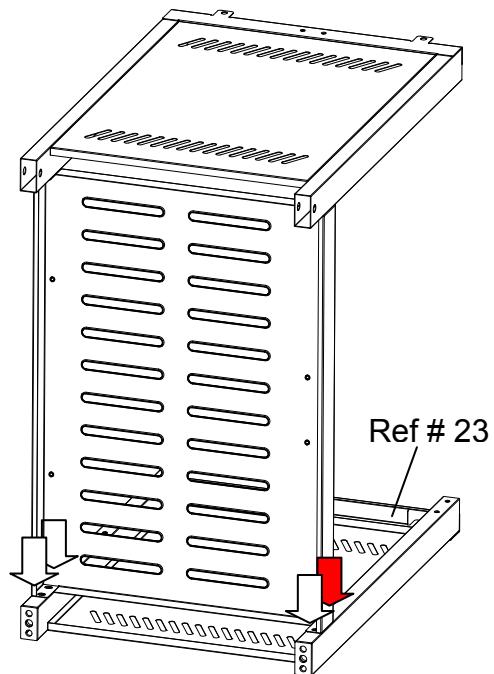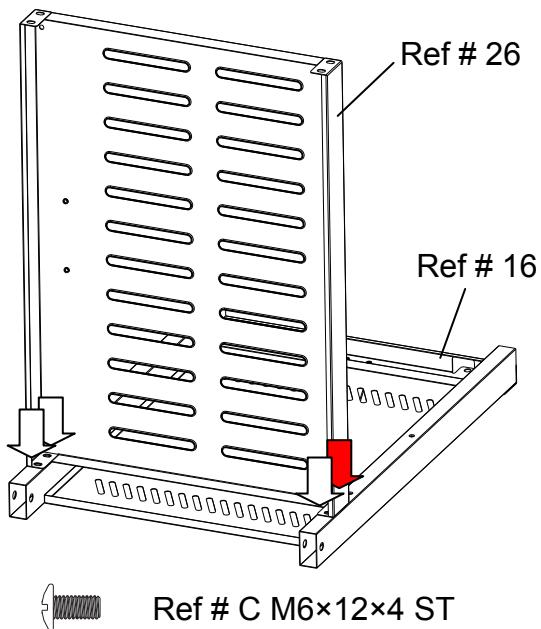


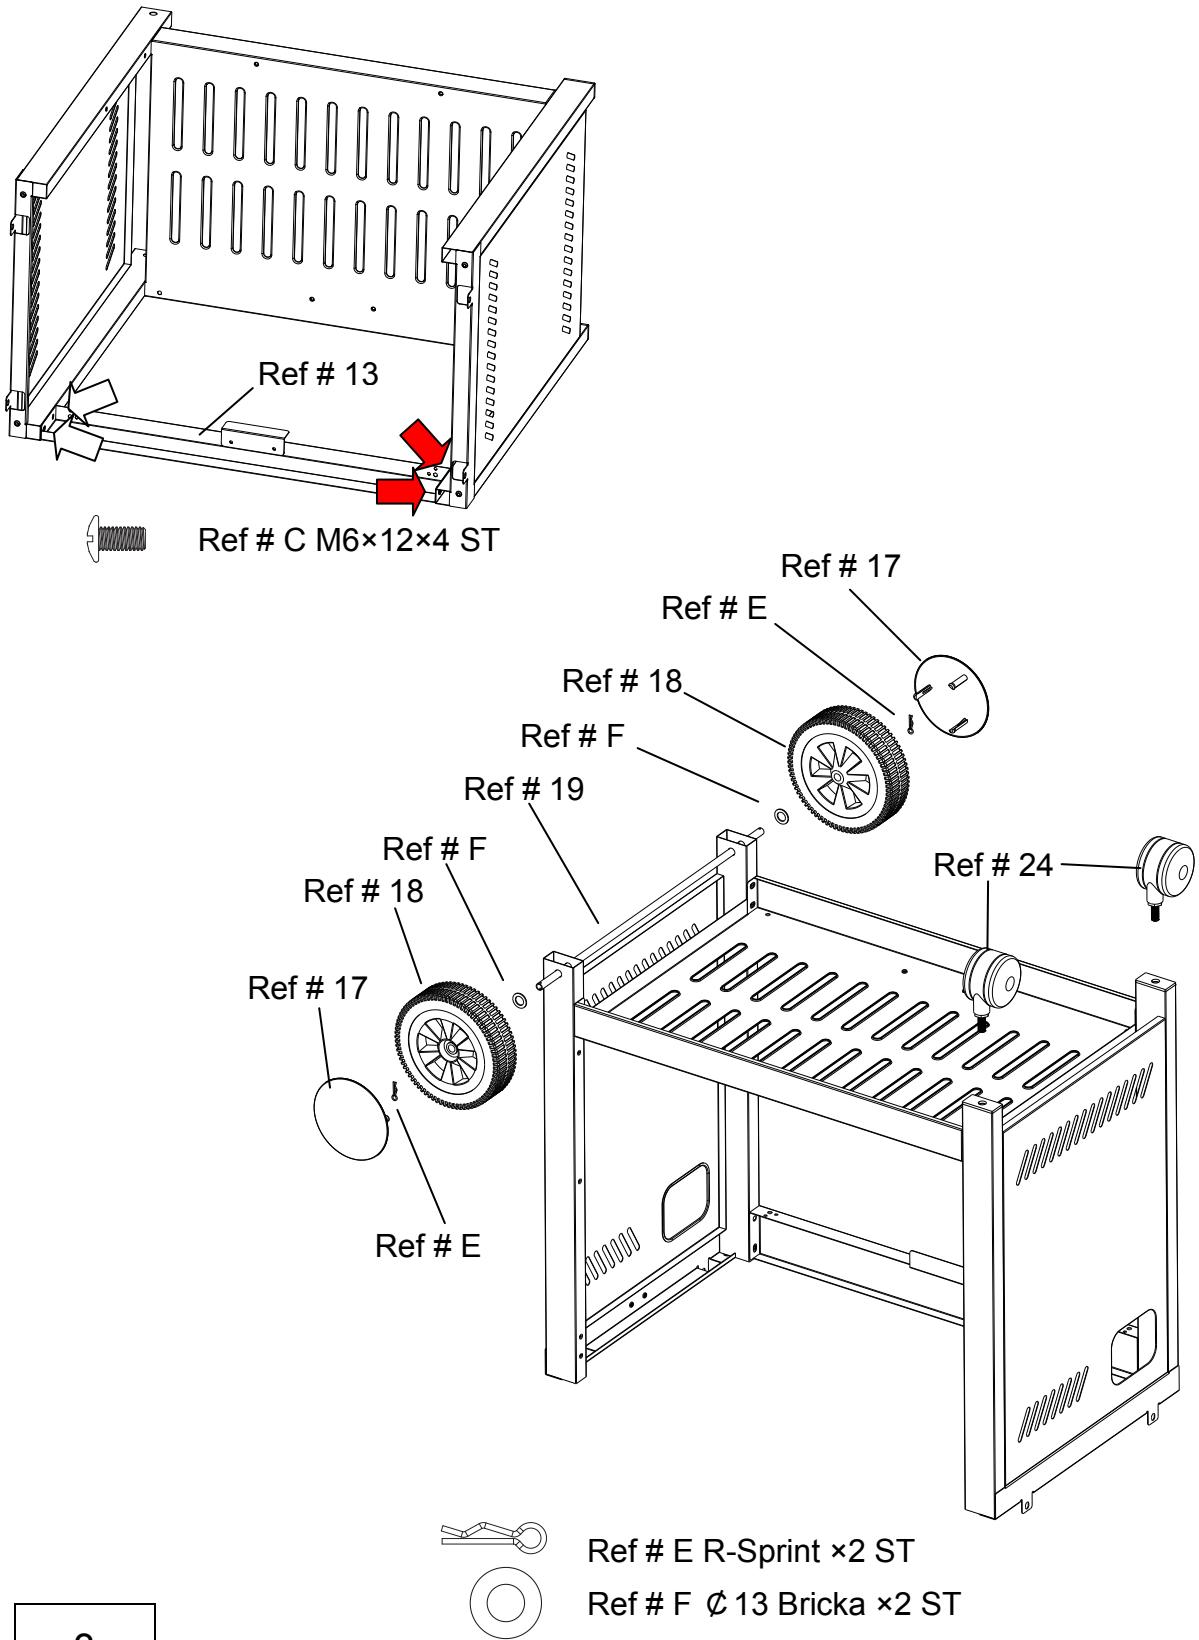


3
4

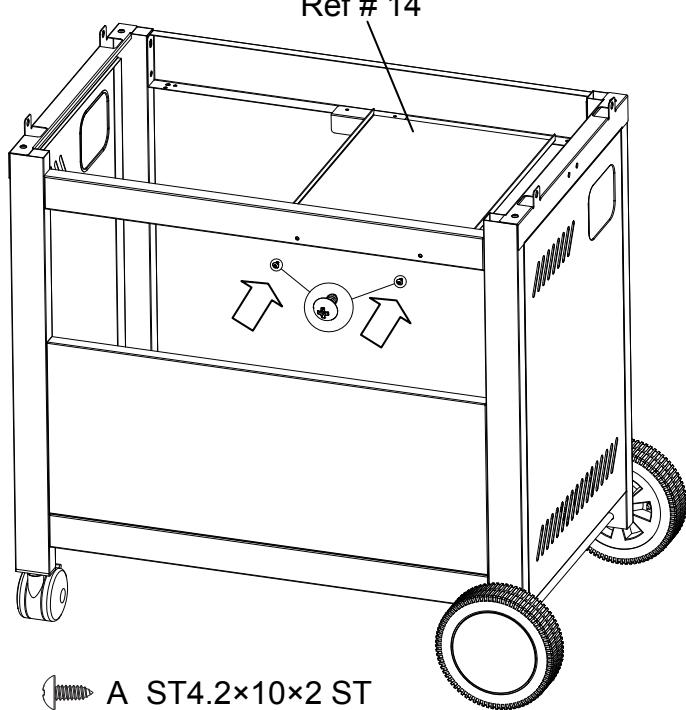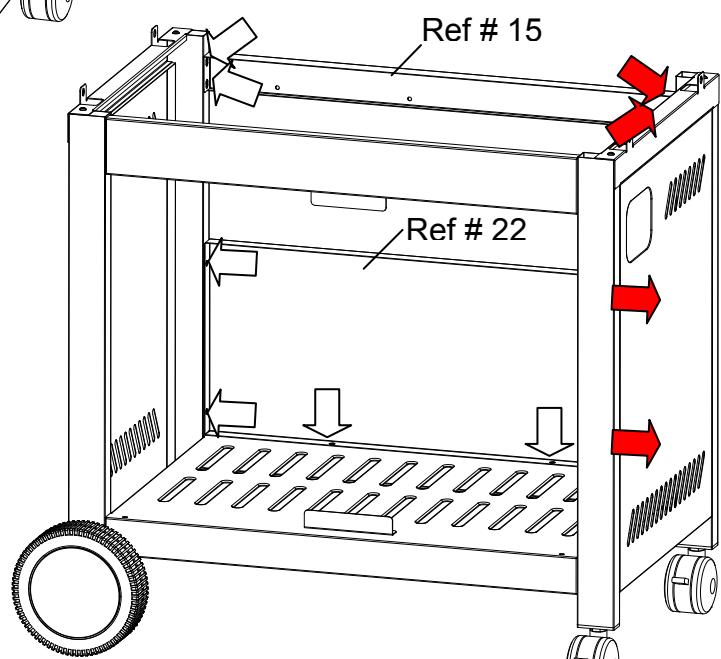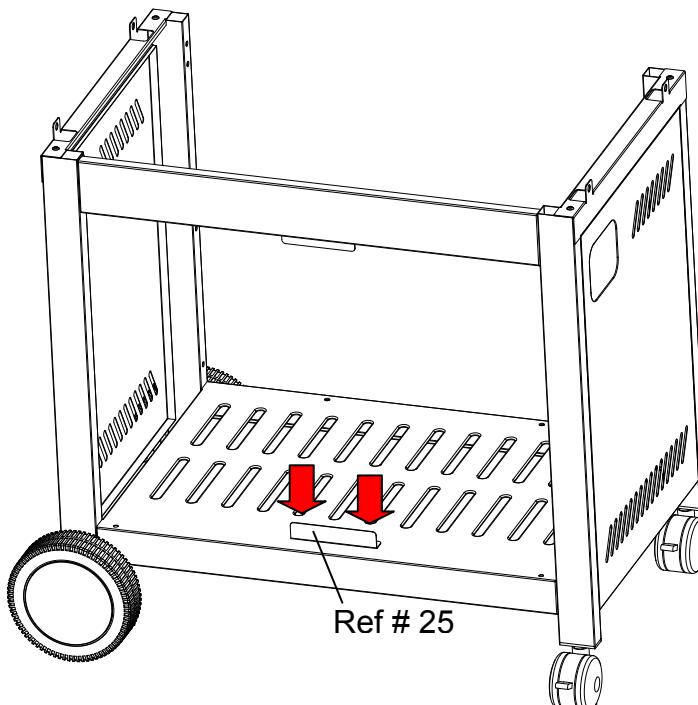


5
6
7

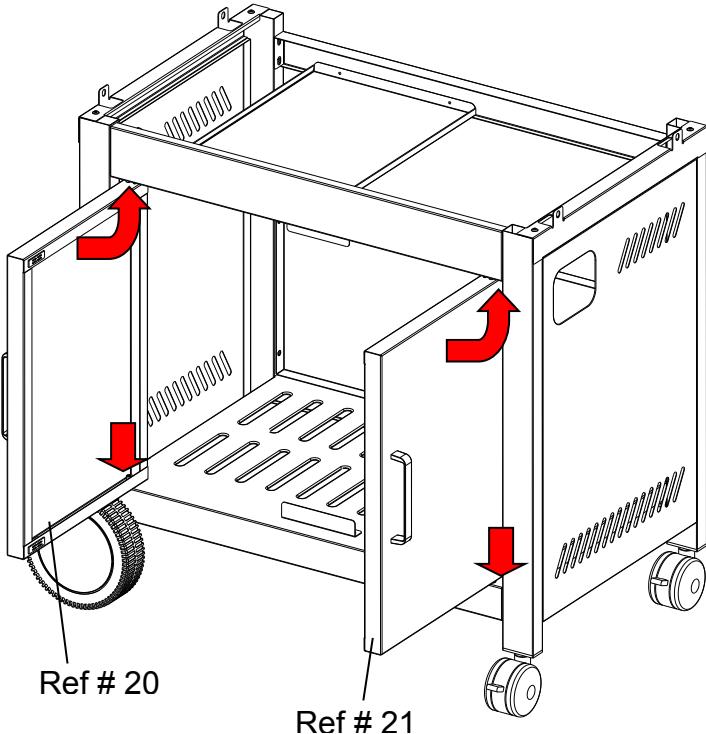


8	9
10	

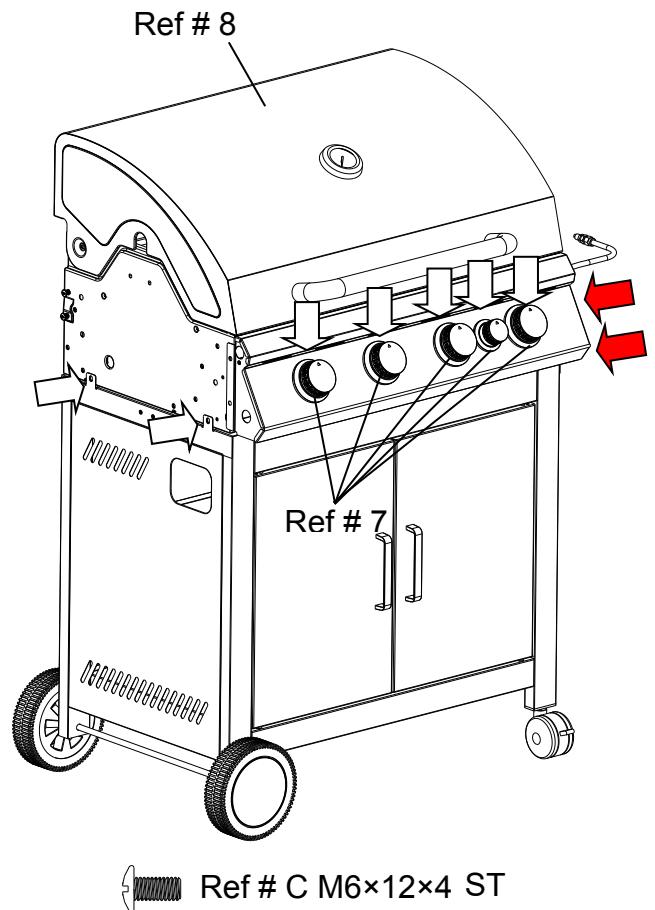


Lossa skruven M6 x 12 (4 st) från grillens stomme och fäst sidobordets hållare med samma skruv.

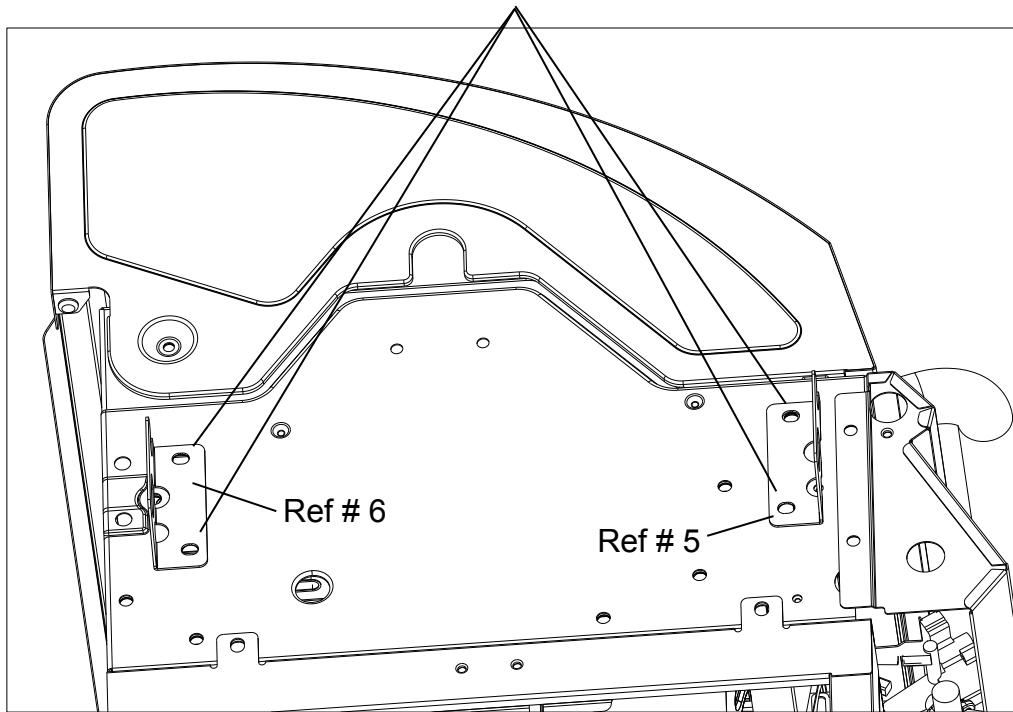


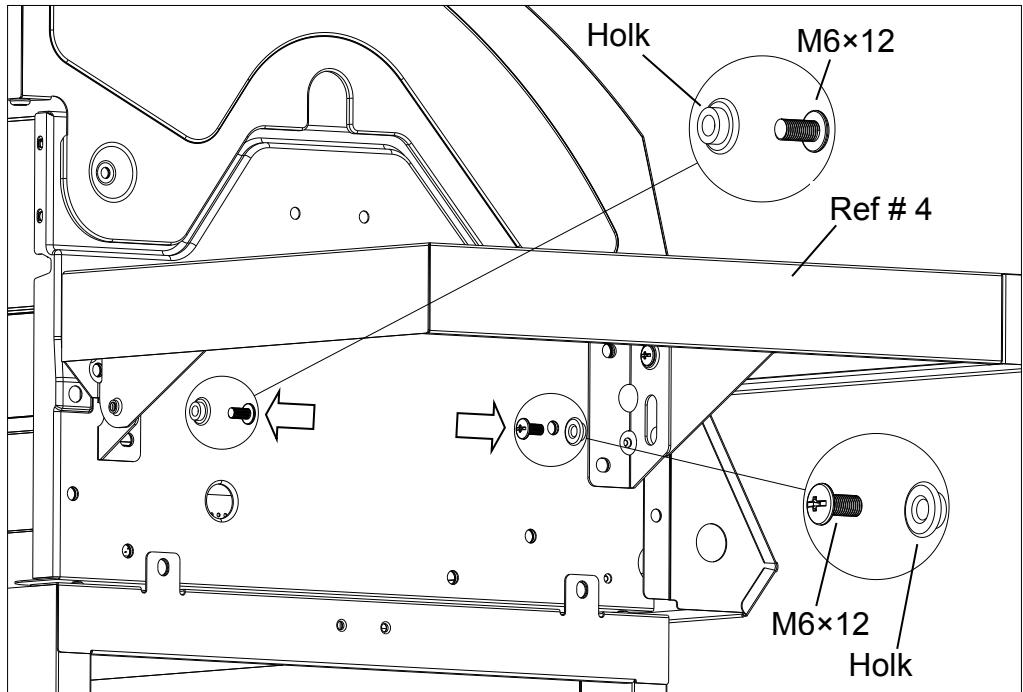


Ref # C M6×12x2 ST

Ref # D Holk x2 ST

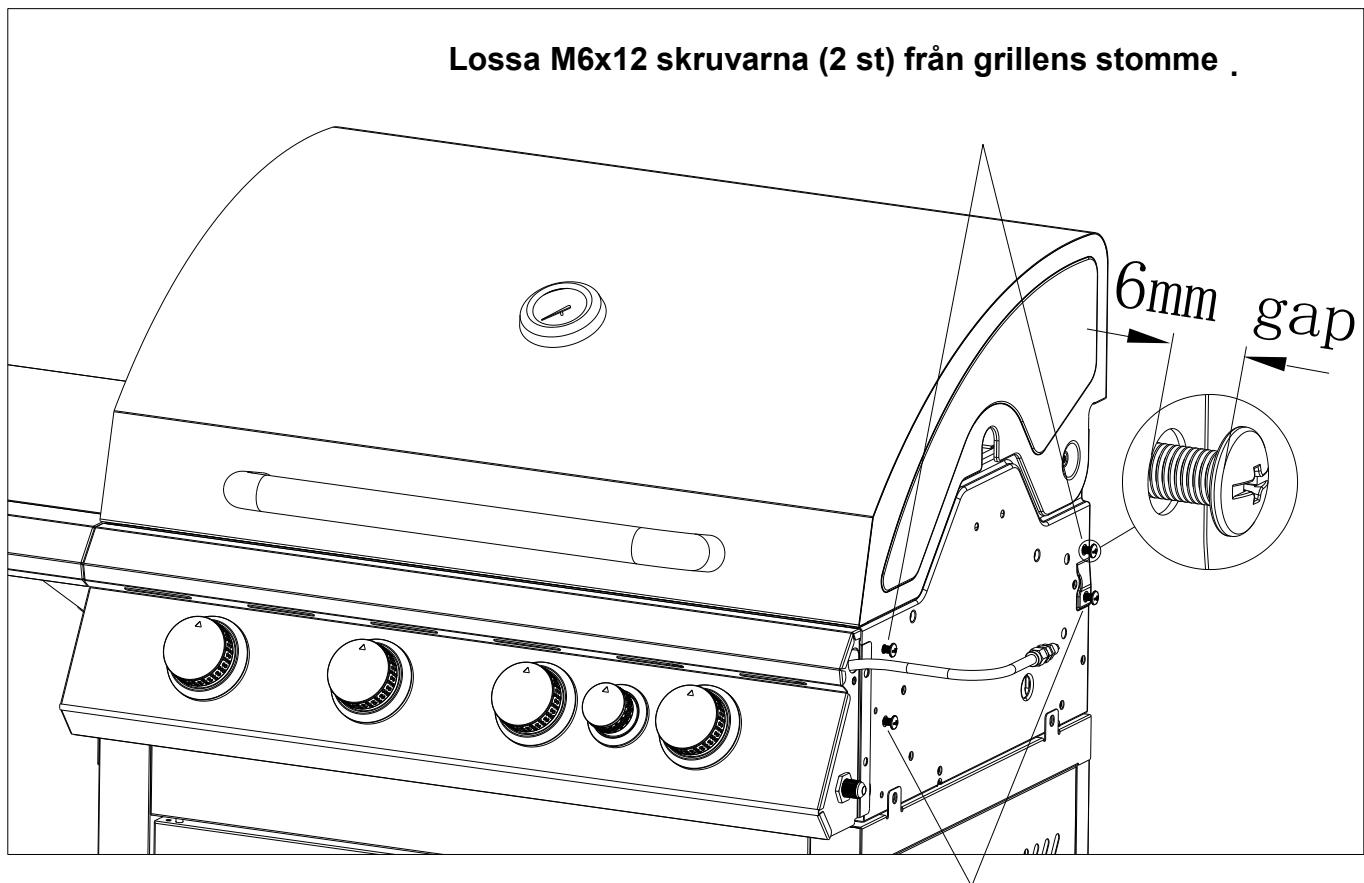

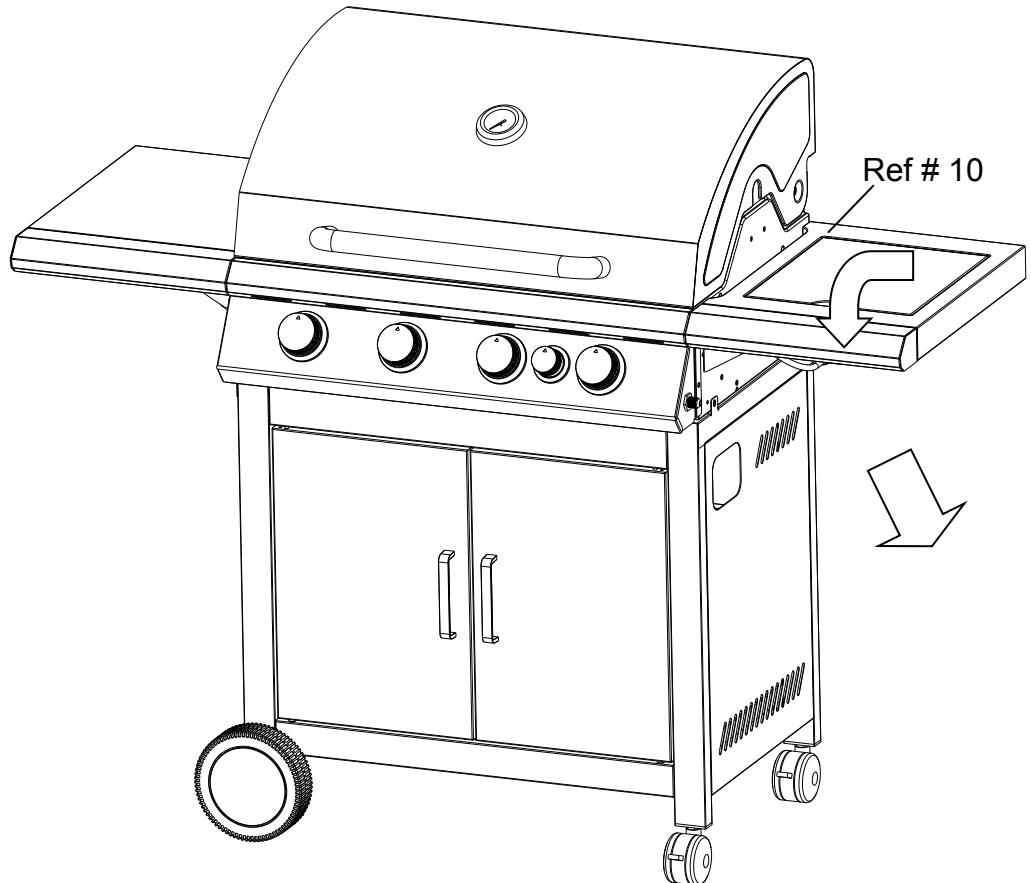


Placera sidokokarbordet i de befintliga skruvarna och dra åt skruvorna med en skruvmejsel..

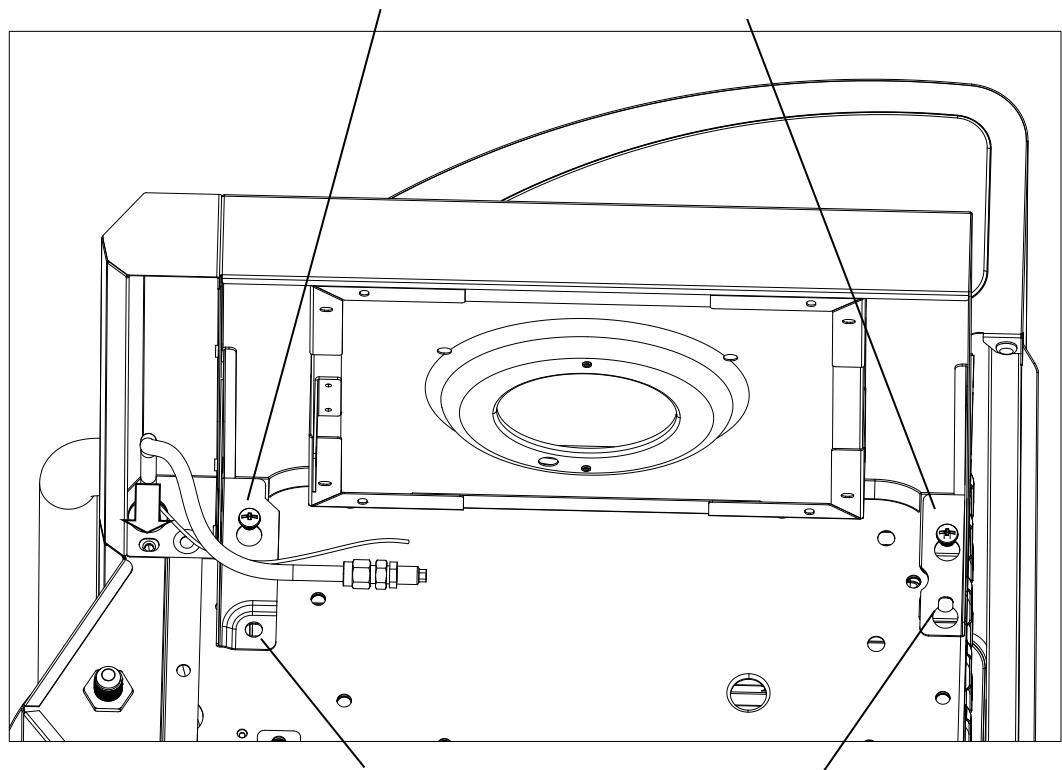


Fäst sida-kokbordet med löstagbara skruvar M6x12.

Ref # C M6×12×1 ST

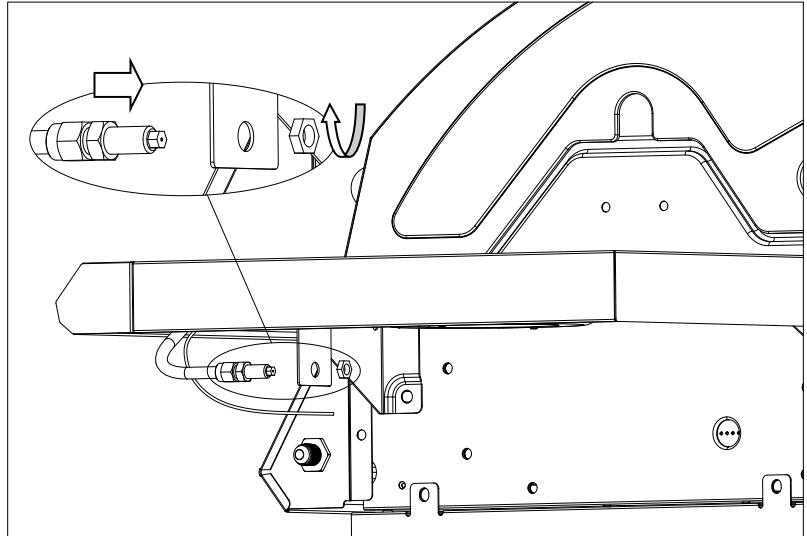



Ref # 9



**Lossa muttern från munstycksdelen.
För munstycket genom hållaren och
fäst det i hållaren med samma mutter.**

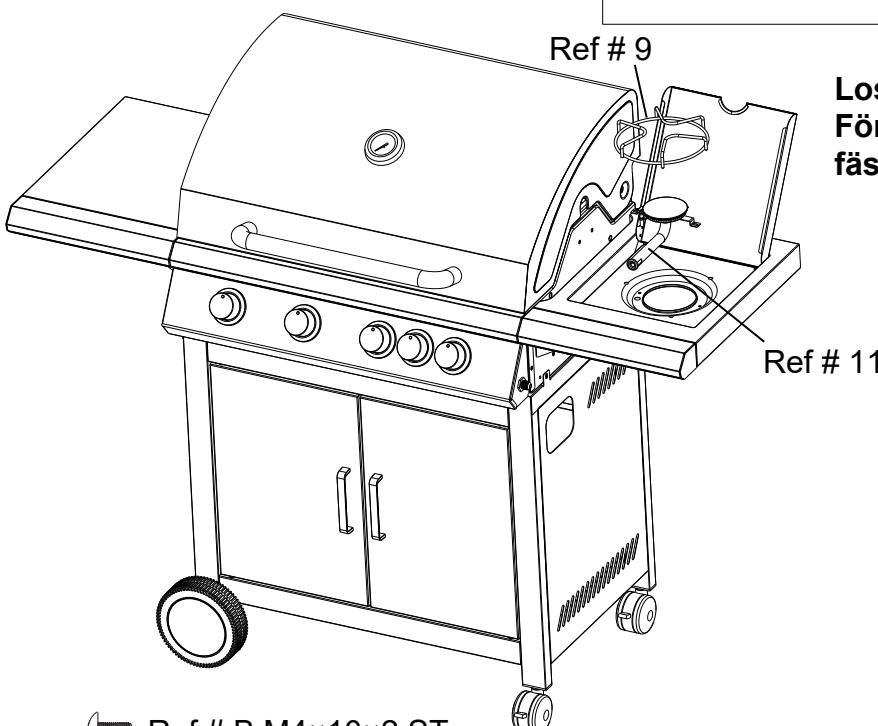

Ref # B M4×10×2 ST

15
16
17

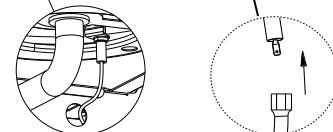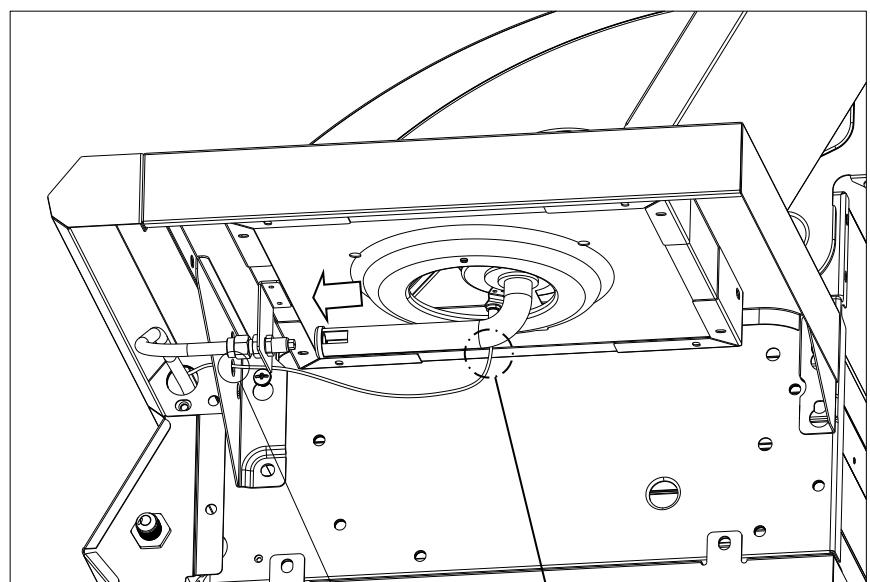

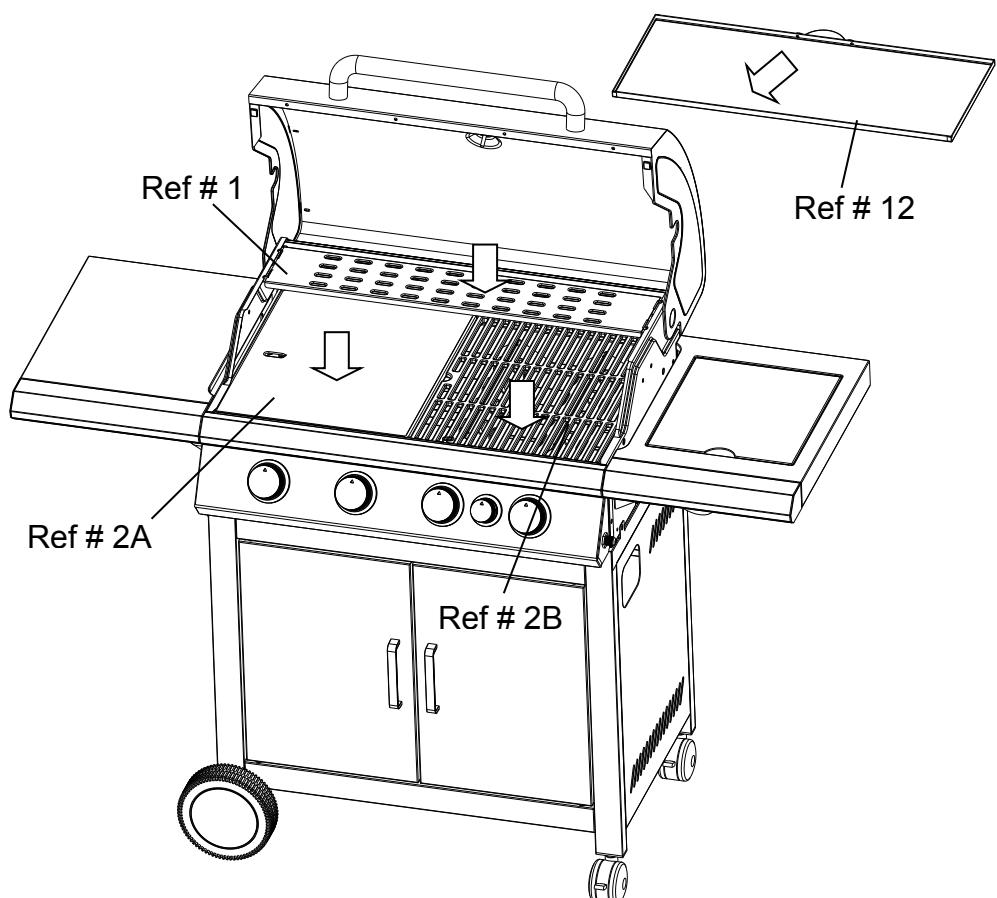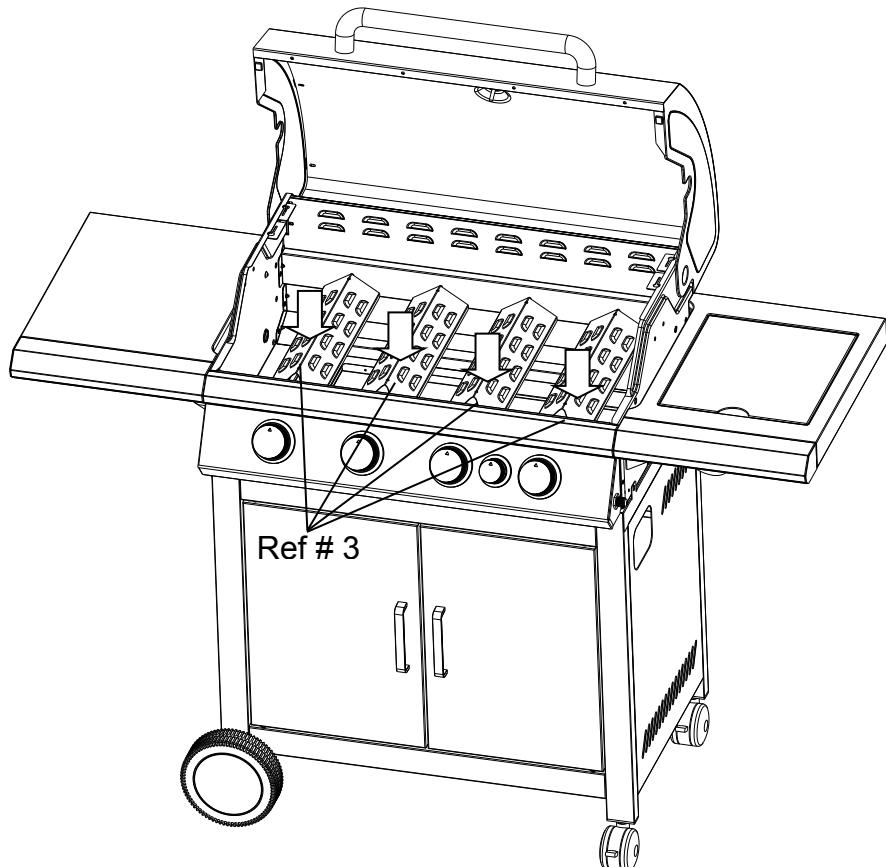


18

19

Tekniska data

Importör	Horisont Enterprises Ltd Oy					
Produktnamn	Lucifer Breksia 4 med sidokokare					
Effekt (Alla gasklasser)	17,15 kW (1248 g/h) Huvudbrännare 3,5 kW ja sidobrännare 3,15 kW.					
Gasklass	I3F(28-30/37) <input type="checkbox"/>	I3B/P(30) <input type="checkbox"/>				
Gastyp	Butan	Propan	Butan, propan eller en blandning av dessa			
Gastryck	28 - 30 mbar	37 mbar	30 mbar			
Munstyckets storlek	Huvudbrännare: 0,90 mm Sidobrännare: 0,85 mm	Huvudbrännare: 0,90 mm Sidobrännare: 0,85 mm				
Identifikationskod	0359CQ00453					
Serienummer						
Datum						
Endast för utebruk i ett välventilerat utrymme.						
Varning! Grillens delar är extremt heta. Håll barn på säkert avstånd från grillen.						
Läs noggrant alla instruktioner innan grillen monteras och används.						
Obs! Kärlet som används på sidokokaren måste ha en diameter som är 140 - 240 mm						

VARNING!

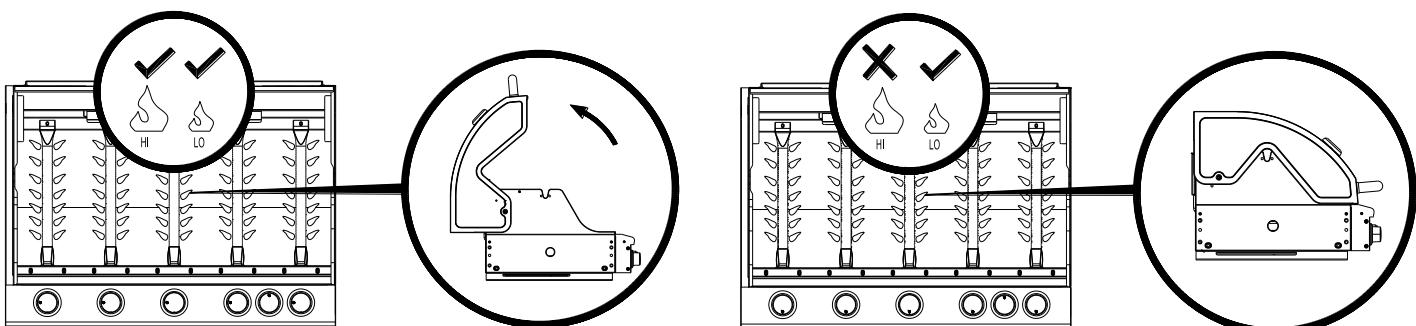

MONTERINGSANVISNINGAR

Läs noggrant alla anvisningar innan grillen monteras.

Spara anvisningarna för senare användning.

Tillverkaren av grillen har på alla sätt strävat till eliminera vassa kanter på grillen.

Vi rekommenderar dock användning av skyddshandskar vid monteringen av grillen.

Obs!

Avlägsna alla skyddsplast från grillens delar före monteringen.

Kassera skyddsplasterna omedelbart, så att de inte är åtkomliga för barn.

Montera grillen på ett jämnt underlag.

Grillens delar är stora och därför rekommenderar vi att två personer utför monteringsarbetet.

ALLMÄNNA ANVISNINGAR OCH VARNINGAR

GASGRILLENS PLACERING

Gasgrillen bör placeras så att det blir minst 1 meter fritt utrymme på båda sidorna och bakom den.

(Mellan grillens stekbord och närmaste antändliga material / annat material.)

Gasgrillen och gasflaskan bör placeras på ett jämnt och plant oantändligt underlag när de används.

FARA! OM DU KÄNNER GASLUKT

1. Stäng gasflaskans tryckregulatorventil.
2. Släck alla synliga lågor. Använd inte elektriska apparater i närheten av grillen.
3. Ventilera området omsorgsfullt.
4. Utför läckagetestet som beskrivs i denna bruksanvisning.
5. Om du fortfarande känner gaslukt, ANVÄND INTE grillen, utan lämna in den för inspektion hos en auktoriserad serviceverkstad. Fråga råd av säljaren eller importören.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

1. Utför läckagetestet varje gång du byter/kopplar loss gasflaskan.
2. Granska aldrig läckage med öppen eld.
3. Använd inte och förvara inte antändliga vätskor/gaser i närheten av grillen.
4. Förvara inte en reservgasflaska i närheten av grillen.

ANSLUTNING AV GASFLASKAN TILL GRILLEN (Se separat anvisning i slutet av denna bruksanvisning)

Denna grill är avsedd **endast** för användning av **lägtrycksflytgas 30 mbar**.

Använd endast en lågtrycksregulator (godkännande enligt EN 16129) och en gasslang som fyller kraven i förordningarna. Anslut gasslangen till tryckregulatoren med en slangkoppling. Ta vid behov kontakt med säljaren för att säkerställa den rätta regulatortypen.

TRYCKREGULATORN OCH GASSLANGEN

Använd endast en lågtrycksregulator (30 mbar) och en gasslang som fyller kraven i förordningarna.

Regulatorns livslängd är ca 10 år. Det rekommenderas att tryckregulatoren byts till en ny om 10 år från tillverkningsdagen.

Det är farligt att använda en annan regulator än lågtrycksregulator. Användningen av en tryckregulator (högtryck) av fel typ och av den användningen orsakade skador omfattas inte av garantin. Innan du använder grillen, granska alltid att tryckregulatoren och gasslangen är i vederbörligt skick och i enlighet med förordningarna.


- Gasslangen som används måste fylla kraven i destinationslandets förordningar. Gasslangen får inte vara längre än 1,2 meter (max. längd). En sliten eller skadad slang måste omedelbart bytas till en ny. Säkerställ att slangen inte har blockeringar, skarpa veck och att den inte vidrör vassa föremål eller grillens heta ytor.
- Gasslangen får inte vara tvinnad eller ha vassa hörn när den är ansluten till gasflaskan.
- Gasslangen bör anslutas till tryckventilen med en slangkoppling.
- Ingen del av slangen (med undantag av anslutningen) får vara i kontakt med gasgrillen.
- Placera gasflaskan, beroende på modellen, på sidan om grillen i enlighet med anvisningarna. Gasslangen får inte vara längre än 1,2 m.

FÖRVARING AV GASGRILLEN

Förvaring av gasgrillen inomhus och förflyttningen av grillen dit, är tillåtet endast när gasflaskan är losskopplad från grillen och den inte förvaras tillsammans med grillen. När gasgrillen ställs undan för en längre tid bör den skyddas med t.ex. en skyddshuva för grillar och den bör ställas undan på en torr och dammfri plats.

Eftersom denna grill inte är utrustad med en hämmare för flytgas får grillen monteras och användas endast ute i ett välventilerat utrymme.

I utrymmet där grillen används måste det finnas öppen väggyta minst 25 % av den totala väggytan.

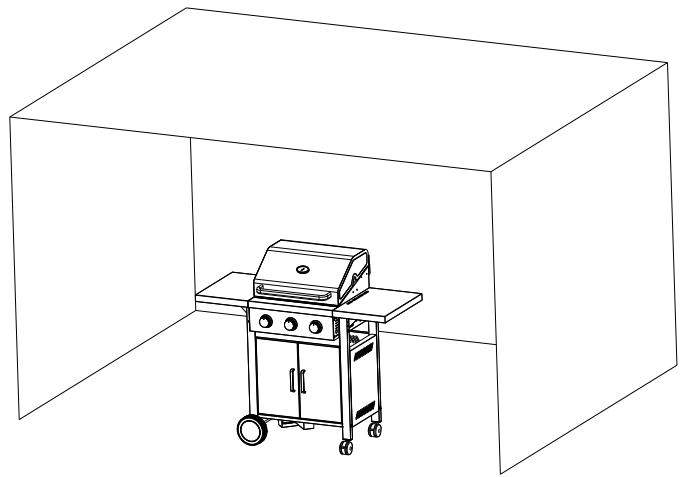

GASFLASKAN

- Gasflaskan får inte fällas eller skadas. Hantera alltid gasflaskan med omsorg.
- Om gasgrillen inte används för gasflaskan alltid kopplas loss.
- Sätt skyddet på gasflaskans ventil när den har kopplats loss från grillen.
- Gasflaskan för förvaras upprätt utomhus och utom räckhåll för barn.
- Förvara aldrig gasflaskan i ett utrymme där temperaturen kan överstiga 50°C.
- Förvara aldrig gasflaskan i underjordiska utrymmen.
- Förvara inte gasflaskan i näheten av öppen eld, andra lågor eller antändningskällor.
- **RÖK INTE NÄR DU HANTERAR GASFLASKAN ELLER GRILLEN.**

Komponenter som tillverkaren har installerat i grillen får inte ändras. Inga ändringar får göras på gasgrillen. Gasgrillen får servas och repareras endast av en auktoriserad serviceverkstad.

ANVÄNDNING OCH SERVICE AV GASGRILLEN

Gasgrillen är avsedd endast **för utomhusbruk**. Inga lättantändliga material får finnas i näheten av den. Gasgrillen får inte placeras under konstruktioner, exempelvis träd, buskar eller utetak. Gasgrillen bör placeras så att det finns minst 1 meter fritt utrymme runt grillen. Det är viktigt att gasgrillens ventilationsöppningar inte blockeras.

Gasgrillen bör användas på ett jämnt, stadigt och oantändligt underlag.

Gasgrillen bör skyddas mot direkt drag och placeras så att droppande regnvatten inte kanträna in i den.

VIKTIGT! ANVÄND GASGRILLEN ENDAST I UTOMHUSUTRYMMEN.

Före användningen av gasgrillen, säkerställ att det inte finns rosk i gasflaskans ventil, i tryckregulatorn, i brännarna och i deras munstycken. Insektnät-/bon kan blockera brännaren och orsaka extern brand.

Rengör brännarna med t.ex. en piprensare. Gasslangen bör anslutas med slangklämmare.

Lossa tryckventilen från gasflaskan när grillen inte används.

Blockera inte grillens ventilationsöppningar.

OBS! GRANSKA LÄCKAGEN INNAN ANVÄNDNING

Granska aldrig gasläckage med hjälp av öppen eld, använd alltid tvållösning vid granskningen av läckage. Rök inte när du granskas läckage.

GRANSKNING AV LÄCKAGE

- Granska aldrig läckage med öppen eld eller i näheten av öppen eld.
- Säkerställ, att det vid granskningen av läckage inte finns några gnistkällor i näheten av grillen.
- Använd alltid tvållösning vid granskningen av läckage.
- Rök inte när du granskas läckage.
- Blanda en tvållösning bestående 1 del flytande rengöringsmedel och 3 delar vatten och använd den

vid granskningen.

- Säkerställ att tryckregulatorns ventil är i OFF-läget.
- Anslut tryckregulatorn till gasflaskan och säkerställ att alla anslutningar är omsorgsfullt fastsatta och åtdragna.
- Öppna tryckregulatorns ventil på gasflaskan.
- Pensla alla ventiler, slangkopplingar och gasslangen med tvållösningen.
- Om du upptäcker bubblor är det ett tecken på läckage, **som ovillkorligen måste repareras innan gasgrillen används.**
- Reparera läckaget och gör om läckagetestet.
- Stäng gasförsörjningen efter läckagetestet.

Om du har upptäckt ett läckage men kan inte reparera det: Försök inte blockera läckaget utan ta kontakt med gasgrillens säljare, importör eller en auktoriserad serviceverkstad för att reparera **Obs!**

Använd inte gasgrillen innan den har granskats ordentligt och reparerats i en auktoriserad serviceverkstad.

VIKTIGT! Försök aldrig tända grillen eller sidobrännaren med locket stängt.

TÄNDNING AV GRILLEN

1. Anslut gasslangen till regulatorventilen enligt anvisningarna.
2. Öppna locket innan du början tända brännarna.
3. Vrid alla reglage medurs till OFF-läget.
4. Anslut tryckregulatorn till gasflaskan. Öppna tryckregulatorns ventil.
Granska gasslangens och tryckregulatorns anlutningar med vatten/tvållösning.
5. Tryck ned det vänstra reglagets knapp och vrid samtidigt moturs till den största "HIGH"-lägan. Ett "klick"-ljud hörs och den vänstra brännaren tänds.
Säkerställ att brännaren har tänts. Om brännaren inte tänts, upprepa dessa åtgärder.
6. Om brännaren inte tänts efter två försök, vrid reglaget till OFF-läget och vänta 5 minuter, upprepa sedan åtgärderna i punkt 5.
7. När brännaren har tänts, justera temperaturen genom att vrida reglagets knapp mellan High/Low-lägena.
8. Om brännaren ännu inte tänts, kan du tända den med en lång tändsticka genom öppningen i grillens sida.
Obs! Låt en auktoriserad serviceverkstad granska tändningssystemets funktionalitet.
9. Tänd de andra brännarna, från vänster till höger genom att upprepa anvisningarna i punkt 5.
Gaskanalen mellan brännarna tänder den bredvidvarande brännaren. **Obs! Försök aldrig tända brännarna i annan ordning än från vänster till höger.**
10. Släck grillen genom att stänga tryckregulatorns ventil på gasflaskan (OFF-läget) och stäng brännarnas reglage genom att vrida dem medurs till OFF-läget.

Var alltid ytterst försiktig när du tänder brännaren/sidokokaren med tändstickan.

VARNING! Om brännaren inte tänts, vrid gasgrillens reglage (medurs) till OFF-läget och stäng också tryckregulatorns ventil på gasflaskan. Vänta 5 minuter före du försöker tänder brännarna på nytt.
Stäng tryckregulatorns ventil på gasflaskan efter användningen.

TÄNDNING AV SIDOKOKAREN

1. Öppna sidokokarens lock.
2. Tryck ned reglagets knapp i OFF-läget och vrid moturs till den största lägan (High).
Ett "klick"-ljud hörs och sidokokaren tänds.
Säkerställ att brännaren har tänts. Om brännaren inte tänts, upprepa dessa åtgärder.
3. Om brännaren inte tänts, vrid reglaget till OFF-läget och vänta 5 minuter, upprepa sedan åtgärderna i punkt 2.
4. När brännaren har tänts, justera temperaturen genom att vrida reglagets knapp mellan High/Low-lägena.
5. Om brännaren ännu inte tänts, kan du tända den med en lång tändsticka eller med en för ändamålet avsedd tändare.

- Obs! Låt en auktoriserad serviceverkstad granska tändningssystemets funktionalitet.**
6. Släck sidokokaren genom att vrida brännarens reglage medurs till OFF-läget. Om du vill släcka hela grillen, stäng tryckregulatorns ventil på gasflaskan och vrid brännarnas reglage till OFF-läget.
 7. Om du inte lyckas tända brännaren, **försök inte använda/reparera grillen** utan kontakta återförsäljaren, importören eller en auktoriserad serviceverkstad för att åtgärda felet.

Viktigt! Vänta alltid tills gasgrillen har kallnat helt innan den flyttas eller rengörs.


Före den första användningsgången bör grillen användas på "LOW"-effekt i 15 minuter med locket stängt. Denna åtgärd rengör grillens inre delar och gör att lukten av målfärg försvinner.

Rengör gasgrillen efter varje användning. **ANVÄND INTE** abrasiva eller antändliga rengöringsmedel då de kan skada grillens delar eller orsaka brandfara. Rengör grillen med varmt tvålsvatten. Rengör alltid grillens fettuppsamlingsplåt efter varje användning.

WARNING!

Gasgrillens delar kan vara extremt heta. Håll barnen på avstånd från grillen (också när den håller på att kallna). Vi rekommenderar användning av skyddshandskar (t.ex. grytvantar) när du hanterar delar i samband med matlagningen.

OBSERVERA BRÄNNARNAS MONTERINGSRIKTNING

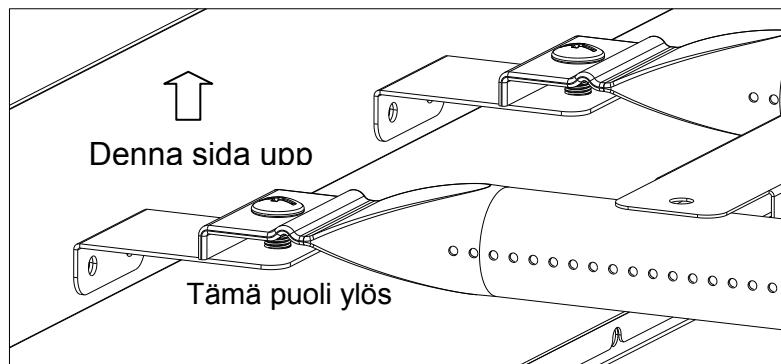

RENGÖRING OCH SERVICE

OBS! Alla underhålls- och rengöringsarbeten får utföras först när grillen har kallnat helt och när gasförsörjningen från gasflaskan är stängd. Rengör inte grillen med ugnsrengöringsmedel!

RENGÖRING

Avlägsna alla matrester från grillen efter användningen genom att ha grillen på full effekt i cirka 15 minuter.

UTSIDAN

Rengör utsidans ytor med milt icke-abrasivt rengöringsmedel och rent vatten.

Torka de rostfria stålytorna med ett tunt lager rostskyddande olja när du ställer undan grillen för exempelvis vintern. Vi rekommenderar att grillen skyddas mot väders påverkan med en skyddshuva.

BOTTENDELENS INSIDA

Avlägsna matresterna med en borste, skrapa och/eller rengöringsdyna. Rengör bottendelen med tvållösning och skölj med rent vatten. Låt torka helt.

TRÄDELARNA

Rengör trädelarna med en mjuk trasa och en mild tvållösning. Skölj med rent vatten.

Rengör inte trädelarna med abrasiva medel, avfettnings- eller grillrengöringsmedel.

STEKGALLRET/STEKBORDET

Rengör stekgallret/stekbordet med mild tvållösning.

Avlägsna fläckarna med icke-abrasivt skurpulver och skölj med vatten.

RENGÖRING AV BRÄNNARDELEN

- Ställ grillens samtliga vred i OFF-läget och stäng gasförsörjningen.
- Ta loss tryckregulatorventilen från gasflaskan.
- Ta loss stekgallret och brännaren.
- Rengör brännaren med en mjuk borste eller tryckluft och torka av med en mjuk trasa.
- Avlägsna eventuella blockeringar från brännaren med en pipborste eller styv metalltråd.
- Granska att brännaren inte skadad, att det inte finns några sprickor eller hål. Om du upptäcker skador på brännaren, byt ut den omedelbart till en ny innan grillen används nästa gång.
- Installera brännaren på sin plats och säkerställ att gasförsörjningsventilens rör sitter rätt i brännarens rör.

SKÖTSEL OCH SKYDD AV DE ROSTFRIA YTORNA

Grillen består av delar i rostfritt stål av hög kvalitet. Samtliga rostfria ytor kräver skötsel och skydd för att de ska behålla sitt utseende. **I motsats till den allmänna uppfattningen är stål inte immunt mot korrosion och ytan är heller inte helt servicefri.** Till och med rostfritt stål med en hög havsvattenklass kräver regelbunden rengöring med rent vatten, för att förhindra ytans oxidering och andra faktorer som påverkar korrosionen.

Enligt dagens preferenser har man använt borstad rostfri stål i grillen.

Denna yta tas fram genom att köra stålplåtarna genom en abrasiv process, som avlägsnar glansen och ger en borstad matt yta. Borstat rostfritt stål kräver regelbunden skötsel och skydd för att behålla sitt ursprungliga utseende. Utan tillräcklig skötsel är det realistiskt att förvänta sig, att det med tiden uppstår tecken på rust på stålets yta.

Rostfritt stål är under inga omständigheter ett servicefritt material.

Renhet och rostfrihet hör starkt ihop.

När grillen är färdigt monterad, **rekommenderas att ett tunt lager olivolja stryks över de rostfria stålytorna, använd en ren trasa för detta.** Polera sedan ytorna med en annan ren trasa, så att den oliga ytan försvinner. Denna åtgärd skyddar ytorna mot smuts och andra förureningar som orsakar korrosion, och ger ett temporärt livsmedelssäkert skydd. Behandlingen med olivolja underlättar senare polering och borttagning av fingermärken. Denna åtgärd bör upprepas regelbundet alltid när grillen rengörs.

Du kan också skaffa en skyddshuva för din grill. Användningen av skyddshuva rekommenderas alltid när grillen inte används. **Det är mycket viktigt att förstå, att grillen måste ha kallnat helt, vara rengjord och torr när skyddshuvan dras på. Annars kan det till och med vara farligt att använda skyddshuva.** Den pådragna skyddshuvan kan vara en stor orsak till att den varma, fuktiga och smutsiga (eller någon av dessa enskilda faktorer) grillen drabbas av korrosion!

Av denna anledning, **bör grillen alltid ha kallnat helt, ytorna bör vara rena och helt torra innan skyddshuvan dras på.** Detta är särskilt viktigt innan grillen ställs undan för en längre tid, t.ex. för vintern.

För att grillens rostfria ytor ska behålla sin höga kvalitet är det ytterst viktigt att grillens ägare sköter och skyddar ytorna regelbundet och följer denna anvisning.

SKÖTSEL OCH SKYDD AV DE EMALJERADE STÅLYTORNA

De emaljerade ytorna kan rengöras försiktigt med varm tvållösning och en mjuk trasa så att porslinsytan inte repas.

Använd aldrig ugnsgrengöringsmedel för rengöring av grillen. Ugnsgrengöringsmedlen lämpar sig inte för grillens lackerade ytor, som kan lossna av medlet.

Sköt om din grill, så har du glädje av den många år framåt!

FELSÖKNING

PROBLEM	MÖJLIG ORSAK	LÖSNING
Tändsystemet tänder inte brännaren	1. Gasbehållaren är tom 2. Tryckventilen är defekt 3. Brännaren är blockerad 4. Blockering i gasslangen/-munstycket 5. Tändarens ledning har lossnat 6. Tändarens elektrod eller ledning är defekt	1. Ersätt behållaren med en full behållare 2. Granska/byt ventilen 3. Rengör brännaren 4. Rengör slangen och munstyckena 5. Anslut ledningen på nytt 6. Byt elektroden och ledningen Byt tryckknappen
Brännaren tänds inte med tändsticka	1. Gasbehållaren är tom 2. Tryckventilen är defekt 3. Brännaren är blockerad 4. Blockering i gasslangen/-munstycket	1. Ersätt behållaren med en full behållare 2. Granska/byt ventilen 3. Rengör brännaren 4. Rengör slangen och munstyckena
Dålig låga (brinner utanför brännaren, brännaren avger avvikande ljud)	1. För liten gasbehållare 2. Brännaren är blockerad 3. Blockering i gasslangen/-munstycket 4. Hård blåst	1. Använd en större behållare 2. Rengör brännaren 3. Rengör slangen och munstyckena 4. Flytta grillen till en mera skyddad plats

SERVICE OCH GARANTI

Vi rekommenderar att grillen servas/granskas regelbundet av en auktoriserad yrkesverkstad.
Garanti 2 år. Spara köpkвиттот. (Garantin gäller från det ursprungliga inköpsdatumet).

Beställning av reservdelar

Vid beställning av reservdelar bör reservdelsnumret och styckeantalet som nämns i denna anvisning
uppges.

Importör:

Horisont Enterprises Ltd Oy
Atomitie 5e
00370 Helsingfors
Tel. 09-686 6720
tuki@horisontenterprises.fi
www.horisontenterprises.fi

ANSLUTNING AV TRYCKREGULATORN TILL GASFLASKAN

VIKTIGT! ANVÄND ENDAST LÅGTRYCKSREGULATOR 30 MBAR

Gastyper:

- A. I3+ : Butan 28~30 mbar
Propan 37 mbar
- B. I3B/P(30) : G30 butan, G31 propan och en blandning av dessa 28~30 mbar**
(Gastyp som används i de nordiska länderna)
- C. I3B/P(50) : G30 butan, G31 propan och en blandning av dessa 50 mbar
- D. I3B/P(37) : G30 butan, G31 propan och en blandning av dessa 37 mbar

Det är förbjudet att använda en högtrycksregulator i grillen då den kan orsaka en farosituation!
Grillens garanti svarar inte för skador som uppstått på grund av användningen av högtrycksregulator.

Obs! Gasslangen mellan tryckregulatorn och grillen får inte vara längre än 1,2 meter lång.

Placera gasflaskan på sidan om grillen om inte annat anges i anvisningarna.

VARNING! ANSLUT ALDRIG/KOPPLA ALDRIG LOSS GRILLEN FRÅN GASFLASKAN I NÄRHETEN AV ÖPPEN ELD ELLER NÄR GRILLEN ANVÄNDS.

1. Avlägsna skyddsproppen från gasflaskans ventil.
Använd inte verktyg för detta.
2. Granska ventiltätningens skick.
3. Stäng tryckregulatorns ventil. Lyft tryckregulatorns låsring uppåt och tryck på regulatorn på gasflaskans ventil Tryck sedan tryckregulatorns låsring nedåt tills den låser sig med ett klick och sitter på plats.
4. **Viktigt!** Säkerställ tryckregulatorns fastsättning i gasflaskans ventil genom att dra regulatorn uppåt.
5. Utför läckagetestet med vatten/tvållösning på alla gasanslutningar. Stäng gasförsörjningen omedelbart om du upptäcker att anslutningarna läcker.
Använd inte grillen innan läckagen har reparerats.

ANSLUTNING AV TRYCKREGULATORN TILL GASFLASKAN

VIKTIGT! ANVÄND ENDAST LÅGTRYCKSREGULATOR 30 MBAR

Gastyper:

- A. I3+ : Butan 28~30 mbar
Propan 37 mbar
- B. I3B/P(30) : G30 butan, G31 propan och en blandning av dessa 28~30 mbar
(Gastyp som används i de nordiska länderna)
- C. I3B/P(50) : G30 butan, G31 propan och en blandning av dessa 50 mbar
- D. I3B/P(37) : G30 butan, G31 propan och en blandning av dessa 37 mbar

Det är förbjudet att använda en högtrycksregulator i grillen då den kan orsaka en farosituation!
Grillens garanti svarar inte för skador som uppstått på grund av användningen av högtrycksregulator.

Obs! Gasslangen mellan tryckregulatorn och grillen får inte vara längre än 1,2 meter lång.

Placera gasflaskan på sidan om grillen om inte annat anges i anvisningarna.

VARNING! ANSLUT ALDRIG/KOPPLA ALDRIG LOSS GRILLEN FRÅN GASFLASKAN I NÄRHETEN AV ÖPPEN ELD ELLER NÄR GRILLEN ANVÄNDS.

1. Avlägsna skyddsproppen från gasflaskans ventil.
Använd inte verktyg för detta.
2. Granska ventiltätningens skick.
3. Stäng tryckregulatorns ventil. Lyft tryckregulatorns låsring uppåt och tryck på regulatorn på gasflaskans ventil. Tryck sedan tryckregulatorns låsring nedåt tills den låser sig med ett klick och sitter på plats.
4. **Viktigt!** Säkerställ tryckregulatorns fastsättning i gasflaskans ventil genom att dra regulatorn uppåt.
5. Utför läckagetestet med vatten/tvållösning på alla gasanslutningar. Stäng gasförsörjningen omedelbart om du upptäcker att anslutningarna läcker.
Använd inte grillen innan läckagen har reparerats.



Viktigt!


Utför inte läckagetestet om grillen är tänd.
Rök inte när du utför läckagetestet.

LÖSGÖRING AV TRYCKREGULATORN FRÅN GASFLASKAN

1. Säkerställ att tryckregulatorns ventil är stängd.
2. Lyft tryckregulatorns låsring uppåt och dra regulatorn bort från gasflaskans ventil.
- 3 Placera skyddsproppen på gasflaskans ventil.

OBS!

Granska gasslangen regelbundet och byt ut en gamla eller felaktiga gasslangen innan grillen används.

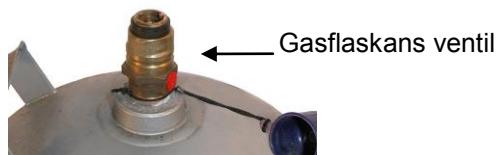

Tryckregulatorn när den är fastsatt på gasflaskan.

En tryckregulator, med koppling på sidan, som fyller kraven i standarden EN16129.

