




## SÄHKÖGRILLI 005 KÄYTTÖOHJE



**LUE OHJEET HUOLELLA ENNEN GRILLIN KÄYTTÖÄ  
SÄILYTÄ OHJEET MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN  
GRILLIN OSAT KUUMEVAT VOIMAKKAASTI  
PIDÄ LAPSET LOITOLLA GRILLISTÄ**

## GRILLIN OSAT

1. GRILLIRITILÄ
2. LÄMPÖELEMENTTI
3. TERMOSTAATTIOSA
4. SÄÄDIN
5. MERKKIVALO
6. PISTOTULPPA
7. POHJAKAUKALO/HEIJASTINLEVY
8. GRILLIN RUNKO
10. RUNKOPUTKI, LYHYT
11. VÄLITASO
12. RUUVI
13. MUTTERI
14. JALAN VASTAKAPPALE
15. JALKA, PITKÄ

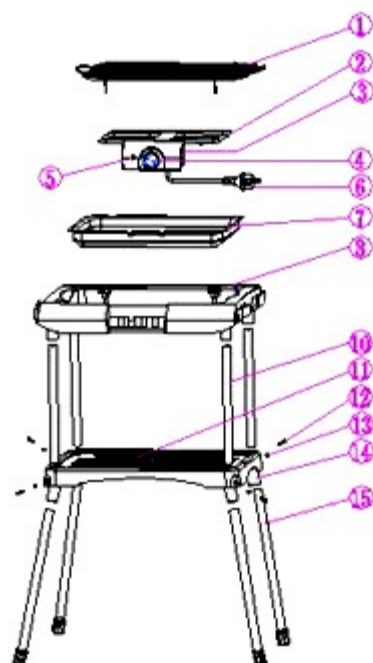

## KÄYTTÖOHJEET

Lue seuraavat ohjeet huolella ennen grillin käyttöönottoa ja asennusta. Ohjeessa on tärkeää tietoa laitteen käytöstä ja turvallisuudesta.

- ⚠ **Huom!** Tämä laite on tarkoitettu normaaliin kotitalouskäyttöön eikä sitä tule käyttää ammattimaisessa toiminnassa.

### Normaali käyttö

Tämän laitteen tarkoituksena on grillata siihen tarkoitukseen sopivaa ruokaa. Grillin käyttö muuhun tarkoitukseen ei ole sallittu. Laitteen tarkoituksen vastaisesta käytöstä sekä turvaohjeiden laiminlyönnistä johtuneita vahinkoja ei takuu korvaa.

## Turvaohjeet

### Noudata aina varovaisuutta kun käytät laitetta.

- ⚠ Kytke laite vain tyyppikilvessä mainitun mukaiseen sähköverkkoon.
  - ⚠ Kytke laite ainoastaan asetusten mukaisesti asennettuun pistorasiaan.
  - ⚠ Älä anna sähkökaapelin tai sen osian koskea grillin kuumiin pintoihin.
  - ⚠ Älä käytä johtoa joka on kelattu kiepille. (Tämä koskee myös kaikkia käytettäviä jatkoakaapeleita)
  - ⚠ Laitteen pistotulppa on oltava helposti käsillä, jotta se voidaan tarvittaessa nopeasti irrottaa sähköverkosta.
  - ⚠ Tarkasta laitteen ja sen liitäntäjohdon kunto säännöllisesti.
  - ⚠ Älä käytä laitetta jos havaitset sen liitäntäjohdossa vaurioita tai jos laite itse on vaurioitunut niin, että sen sähköiset osat ovat näkyvillä.
  - ⚠ Tätä laitetta ei voida käyttää ulkopuolisen ajastimen tai erillisen kauko-ohjaimen kautta.
- 
- ⚠ Lisäsuojaksi suositellaan laitteen virransyöttöön kytkettävän vikavirtakytkimen käyttöä jonka virta ei ylitä 30mA .
  - ⚠ I-luokan laitteet tulee liittää maadoitettuun pistorasiaan.
  - ⚠ Älä säilytä tai varastoi mitään herkästi syttyviä materiaaleja, nesteitä tai kaasuja grillin läheisyydessä kun se on käytössä.
  - ⚠ Älä käytä grilliä paikassa jossa on herkästi syttyviä aineita (esim. herkästi syttyvien kaasujen tai suihkepullojen lähellä).

### Tulipalon ja sähköiskun vaara

Älä käytä laitetta tilassa jossa on kylpyamme, suihku, uima-allas tai muiden altaiden ja hanojen läheisyydessä.

Älä altista laitetta sateelle tai muulle kostealle ympäristölle.

Älä anna lasten tai henkilöiden, jotka ovat alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alaisia käyttää laitetta.

Varmista, etteivät lapset pääse leikkimään sähkölaitteiden kanssa.

Anna grillin jäähtyä täydellisesti ennen sen varastointia ja puhdistusta.

Älä aseta grillauspinnalle muovia tai mitään muuta materiaalia kuin grillattavaa ruokaa.

Ole tarkkana kun grillaat lihaa. Roiskuva rasva voi leimahtaa liekkiin.

Älä käytä muovisia grillausvälineitä ruoan käsittelyssä.

Älä koskaan käytä grilliä liesituulettimen tai seinäkaapin/hyllyn alla.

Älä koskaan peitä grilliä kokonaan käytön aikana, esim. alumiinifoliolla koska se estää lämmön haihtumisen ja grilli saattaa ylikuumentua.

- ⚠ **VAARA!** Tätä laitetta eivät saa käyttää henkilöt (lapset mukaanlukien) joilla on alentunut fyysinen tai henkinen toimintakyky. Tämä koskee myös henkilöitä joilla ei ole kokemusta laitteen käytöstä tai on puutteelliset tiedot sen toiminnasta. He voivat käyttää laitetta ainoastaan siinä tapauksessa, että he ovat saaneet opastusta laitteen käyttöön ja ovat sen henkilön valvonnan alaisena, joka on myös heistä vastuussa. Lapsia on erityisesti tarkkailtava, etteivät he pääse leikkimään tällä laitteella.

⚠ **VAARA!** Grilli ja sen osat kuumenevat voimakkaasti käytössä.

Aseta grilli sellaiseen paikkaan jossa sitä ei voida huomaamatta koskea.

⚠ **VAARA!** Älä koskaan käytä sähkögrillissä hiiliä tai vastaavia sytytysaineita.

Älä koske kuumaan grilliritilään tai lämpöelementtiin.

Käytä grilliä ainoastaan silloin kun alumiiniheijastin on upotettu veteen lämpöelementin alla olevassa altaassa.

Ohjekirja kuuluu yhteen grillin kanssa ja sen on kuljettava grillin mukana siinä tapauksessa, että grillin omistaja vaihtuu.

Älä käytä grillin yhteydessä mitään lisälaitteita, jotka eivät ole valmistajan taholta erityisesti hyväksytyjä.

### **Erityisiä turvaohjeita**

Varmista, että termostaatti/lämpöelementti on oikein asetettu paikalleen. Muutoin grilli ei voi toimia normaalisti.

Termostaatti on varustettu turvakytkimellä. Lämpöelementti kytkeytyy pois toiminnasta jos se irrotetaan paikaltaan. Älä koske lämpöelementtiin kun se on käytössä. Lämpöelementti on erittäin kuuma!

### **Grillin asennus**

Pura kaikki grillin osat pakkauksesta ja tarkasta ne osaluettelon kanssa.

Aseta lämpöelementti paikalleen grillin runkoon. Varmista, että turvakytkin asettuu paikalleen rungon pohjaan asti ja sen toiminta varmistuu.

Aseta pohjakaukalo ja heijastilevy paikalleen grillin runkoon.

### **HUOM!**

**Älä koskaan käytä grillin ilman, että pohjakaukalossa on riittävä määrä vettä sekä heijastinlevy!**

Aseta alumiininen grilliritilä lämpöelementin päälle.

Kiinnitä neljä jalkaa grillin runkoon yksitellen kääntämällä niitä myötäpäivään.

Kirstä ruuvit loppuksi.

⚠ **VAARA! ÄLÄ KOSKAAN** käytä grilliä ilman, että sen pohjakaukalossa on vettä. Veden tason on aina oltava **MIN** ja **MAX** merkkien välillä. Tarkkaile vedenpinnan tasoa käytön aikana.

## Käyttö

**Alumiininen heijastinlevy on oltava vedellä täytetyssä pohjakaukalossa ennen grillin kytkemistä toimintaan!**

Kytke grilli sähköverkkoon kun olet varmistanut yhteensopivan jännitteen. Katso tiedot grillin arvokilvestä.

Kytke grilli toimintaan ja säädä tarvittava lämpötila termostaatin nupista.

Säädä lämpötilaa kääntämällä nuppia myötäpäivään ("MIN/MAX") arvojen välillä.

Lämpöelementti lämpeää automaattisesti säädettyyn lämpötilaan ja termostaatti katkaisee lämmön sen jälkeen.

Merkkivalo syttyy kun grilli lämpenee. Kun lämpötila laskee alle säädetyn arvon, lämpöelementti alkaa jälleen lämmitä ja merkkivalo syttyy tämän merkiksi.

Näin ylläpidetään haluttua lämpötilaa grillissä.

Grilliritilä voidaan asettaa kolmelle eri korkeudelle, jotta saavutettaisiin optimaalinen etäisyys grillattavan ruoan ja lämpöelementin välillä.

Virrankulutus riippuu termostaatilla säädetystä lämpöarvosta. Pitkään jatkuvassa grillauksessa on suositeltavaa käyttää maksimitehoa grillattavan ruoan laatu huomioiden.

Kun lopetat grillaamisen käännä termostaatin nuppi "MIN" asentoon. Laite alkaa nyt jäähtyä. Irrota grillin pistotulppa sähköverkosta.

**Huom! Grillin täydellinen jäähtyminen vie jonkin aikaa. Älä siirrä grilliä, äläkä puhdistu sitä ennen kuin se on kokonaan jäähtynyt!**

## Grillaaminen

Tätä laitetta voidaan käyttää lihan, kalan, makkaroiden, jne. grillaamiseen.

Älä koskaan käytä sähkögrillissä puuta tai grillihiiliä.

Aseta valmistettava ruoka suoraan grilliritilälle. Älä peitä grilliritilää alumiinifoliolla tai muovikalvolla.

## Puhdistus

1. Ennen laitteen puhdistusta, irrota grillin pistotulppa sähköverkosta ja varmista, että grilli on täysin jäähtynyt.

2. Irrota lämpöelementti grillin rungosta.

3. Irrota grillin pohjakaukalo ja heijastinlevy sekä grilliritilä ja pese ne käsin lämpimällä vedellä. Älä käytä voimakkaita tai hankaavia pesuaineita grillin puhdistukseen. Älä käytä karheaa pesusientä puhdistukseen naarmuuntumisen välttämiseksi. Kuivaa grillin osat puhtaalla kankaalla.

**HUOM! Älä koskaan upota veteen grillin liitäntäjohtoa, termostaattia tai lämpöelementtiä.**

4. Grilliritilä voidaan pestä pehmeää harjaa käytäen.

**Vihje!** Anna grillauksen jälkeen grilliritilän jäähtyä täydellisesti ja aseta se kostean pyyhkeen sisään 30 – 60 minuutiksi. Tämä auttaa ruoan tähteiden irrottamisessa ritilästä.

Varmista, että laite voi toimia normaalisti ja poista tarpeen vaatiessa pohjakaukalosta kalkkiesiintymät.

## Tarkasta vika

Jos merkkivalo ei syty, saattaa lämpöelementti olla huonosti paikallaan grillissä. Aseta lämpöelementti rungon pohjaan asti niin että sen turvakytin toimii.

## Laitteen hävitys

Vie käytöstä poistettu laite paikkakuntasi jätteenkäsittelyasemalle.

## Huolto

Laitteen saa korjata huoltaa ainoastaan valtuutettu asiantunteva huoltoliike. Kaikki muiden toimesta suorittamat huoltotyöt poistavat laitteelta normaali takuun. Kysy tarvittaessa lisätietoja laitteen myyjältä tai maahantuojalta.

### ⚠ VAARA!

Huolimattomasti suoritettu laitteen korjaus/huolto saattaa altistaa käyttäjän vakavalle vaaralle.

Varaamme oikeuden tehdä laitteen rakenteeseen ja suunnitteluun muutoksia tekniikan kehittyessä.

Tekniset tiedot:

Jännite: 230V 50Hz

Teho: 2000W

Suojausluokka: IPX4

Takuu: 1 vuosi (säilytä ostokuitti takuuta varten)

Maahantuoja:

Horisont Enterprises Ltd Oy

Atomitie 5 B

00370 Helsinki

Puh. 09-6866720

tuki@horisontenterprises.fi

www.horisontenterprises.fi

