




RETKIKAASU

Kaasugrilli - käyttöohje

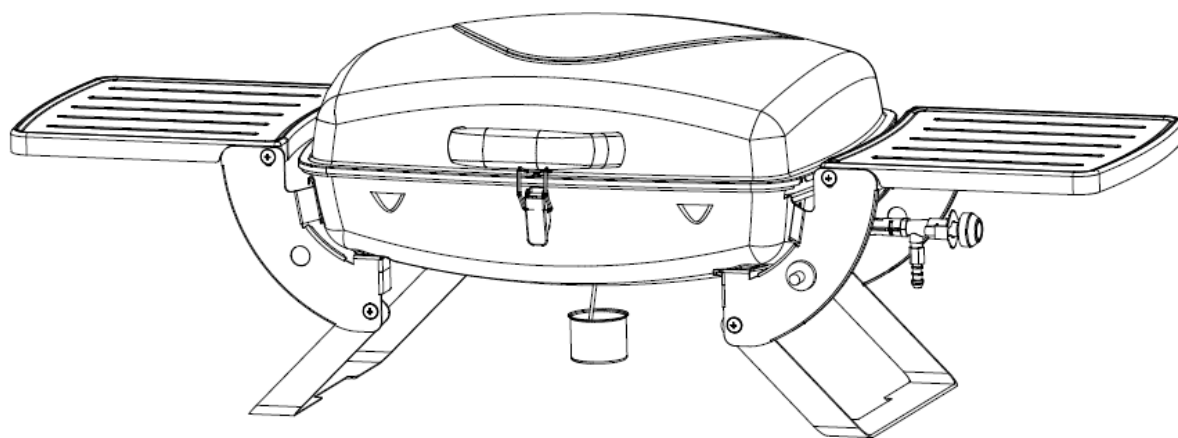

**LUE KAIKKI OHJEET HUOLELLA ENNEN GRILLIN ASENNUSTA JA KÄYTTÖÄ
SÄILYTÄ OHJEET MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN
KÄYTÄ AINOASTAAN MATALAPAINESÄÄDINTÄ 30 MBAR
ÄLÄ SIIRÄ GRILLIÄ KÄYTÖN AIKANA
ÄLÄ KOSKAAN ANNA LASTEN KÄYTTÄÄ KAASUGRILLIÄ**

Lue nämä ohjeet huolella ja varmista, että grillisi on asianmukaisesti asennettu ja koottu sekä huollettu näiden ohjeiden mukaisesti. Jos annettuja ohjeita ei noudateta se saattaa aiheuttaa käyttäjälle vakavan vamman tai vahingoittaa omaisuutta. Jos sinulla on kysyttävää grillin asennuksesta tai käytöstä ota yhteys laitteen myyjään tai maahantuojaan.

Käyttäjälle tiedoksi!

AINOASTAAN ULKOKÄYTTÖÖN.

LUE KAIKKI OHJEET HUOLELLA ENNEN GRILLIN KÄYTTÖÄ.

VAROITUS! GRILLIN OSAT OVAT KUUMIA. PIDÄ LAPSET LOITOLLA GRILLISTÄ.

ÄLÄ SIIRRÄ GRILLIÄ KÄYTÖN AIKANA.

SÄILYTÄ OHJEET MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN.

TEKNISET TIEDOT

Mallinumero	6101			Pin no.	0845CR-0116
Malli	Lucifer retkikaasu			Sarja no.	20170330
Kohdema	Kaasuluokka	Kaasutyyppi	Paine (mbar)	Suuttimen koko (mm)	Teho (Hs)
BE, FR, IT, LU, IE, GB, GR, PT, ES, CY, CZ, LT, SK, CH, SI, LV	I3+(28-30/37) 	Butaani/ Propaani	28-30/37	0.91	3.6kW 257.04g/H
LU, NL, DK, FI, SE, CY, CZ, EE, LT, MT, SK, SI, BG, IS, NO, TR, HR, RO, IT, HU, LV	I3 B/P(30) 	Butaani/ Propaani/ LPG kaasusekoitus	30	0.91	
Ainoastaan ulkokäyttöön.					
Lue ohjeet ennen grillin käyttöä.					
Varoitus! Grillin osat kuumenevat voimakkaasti. Pidä lapset loitolla grillistä.					
Alkuperämaa Kiina Maahantuoja: Horisont Enterprises Ltd Oy, Atomitie 5E, 00370 Helsinki					

TÄRKEÄÄ!

Lue nämä ohjeet huolella ja varmista, että grillisi on asianmukaisesti asennettu ja koottu sekä huollettu näiden ohjeiden mukaisesti. Jos annettuja ohjeita ei noudateta se saattaa aiheuttaa käyttäjälle vakavan vamman tai vahingoittaa omaisuutta.

- Jos sinulla on kysyttävää grillin asennuksesta tai käytöstä ota yhteys laitteen myyjään tai maahantuojaan
- Älä koskaan sytytä grilliä sen kansi kiinni.
- Aseta grilli ja kaasusäiliö tukevalle tasaiselle alustalle pois avotulen läheisyydestä.
- Vaihda kaasusäiliö aina kaukana kaikista mahdollisista kipinälähteistä.
- Suosittelemme suojaavien käsineiden käyttöä grillin kuumien osien kanssa.
- Kaikki grilliin itse tehtävät muutokset on kielletty ja aiheuttavat käyttäjälle vakavan vaaran.
- Säilytä ohjeet myöhempää käyttöä varten.

GRILLIN KÄYTTÖ

Grilli on turvallinen ja helppo käyttää. Varmista aina, että käytät grilliä siihen tarkoitettulla nestekaasulla ja matalapainesäätimellä 30 mbar. **HUOM! Älä koskaan käytä grillissä korkeapainesäädintä.**

Grilliä voidaan käyttää sen kansi kiinni tai auki. Kun grillin kansi on ollut kiinni 5 minuuttia on se aina avattava 1 minuutin ajaksi, lämmön vapauttamiseksi.

Grillin alla on rasvakuppi. Tyhjennä se aina käytön jälkeen grillin jäähtyttyä.

Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta, joka on tärkeää grillin palamisen ja tehokkuuden vuoksi. Riittävä ilmanvaihto varmistaa käyttäjän ja muiden grillin läheisyydessä olevien turvallisuuden. **HUOM! Älä koskaan käytä grilliä missään suljetussa tilassa! Grilli on tarkoitettu ainoastaan ulkokäyttöön!**

Kun tuulen nopeus on yli 2m/s, älä käytä grilliä vasten tuulta.

Grilli on tarkoitettu ainoastaan ulkokäyttöön.

Varoitus! Grillin osat ovat kuumia. Pidä lapset loitolla grillistä. Lue ohjeet huolella ennen grillin käyttöä!

Älä siirrä grilliä käytön aikana.

Lopeta grillin käyttö sulkemalla kaasunsyöttö kaasusäiliöstä sulkemalla sen paineventtiili.

Kaikki grilliin tehtävät muutokset ovat kielletty ja vaarallisia sekä altistavat käyttäjän ja omaisuuden vakavalle vaaralle.

Kaikki grilliin tehdyt muutokset mitätöivät laitteelta takuun.

Pidä grilli käytettäessä loitolla kaikista mahdollisista syttyvistä materiaaleista.

Grillin yläpuolella ei saa olla mitään, esim. puun oksia, pensaista tai katoksia. Paikassa jossa grilliä käytetään tulee sen ympärillä olla joka suuntaan vähintään 1 metri vapaata tilaa.

Grilliä ei saa käyttää syttyvien materiaalien läheisyydessä. (Bensiinipohjaiset materiaalit, ohenteet tai muut kiinteät kohteet joissa varoitetaan syttyvyydestä.)

Grillin käyttö suljetussa tilassa on vaarallista ja EHDOTTOMASTI KIELLETTY!

KÄYTTÖ

Noudata huolellisesti seuraavia ohjeita välttääksesi grillin vaurion sekä itsesi ja omaisuuden vahingoittamisen.

1. Asenna grilli huolellisesti näitä ohjeita noudattaen.
2. Liitä kaasuletku grilliin. Liitä paineventtiili kaasuletkuun.
3. Kiinnitä paineventtiili kaasusäiliöön noudatten paineventtiilin ohjeita.
4. Käännä kaikki säätimet kiinni "OFF" asentoon, ennen kuin avaat kaasunsyötön kaasusäiliöstä.
5. Käytä paineventtiiliä sen mukana toimitettujen ohjeiden mukaisesti.

GRILLIN SYTYTTÄMINEN

Sytytysohjeet:

1. Avaa grillin kansi ennen sytytystä.
2. Käännä kaikki säätimet kiinni "OFF" asentoon.
3. Liitä kaasusäiliö grilliin noudattaen paineventtiilin mukana toimitettuja ohjeita.
4. Avaa kaasunsyöttö kaasusäiliöstä asettamalla paineventtiilin kytkin "ON"-asentoon. Tarkasta vesi/saippualiuoksella vuodot kaasusäiliön paineventtiilissä, kaasuletkusta ja sen liitännästä grilliin. Jos liitoksissa esiintyy kuplimista on se osoitus vuodosta. Jos havaitset kuplimista, älä käytä grilliä. Tarkasta ja kiristä vuotokohta ja suorita vuototesti uudestaan. Jos et saa vuotoa loppumaan, älä käytä grilliä vaan ota yhteys grillin myyjään tai maahantuojaan asian korjaamiseksi.
5. Sytytä poltin paimalla sen säädin alas ja kääntämällä sitä vastapäivään täydelle teholle "Full rate". Paina samanaikaisesti sytyttimen painonappia, grillin rungon oikealla sivulla, 4 kertaa nopeasti peräkkäin. Tämä sytyttää polttimen. Toista toimenpide jos poltin ei syty.
6. Jos poltin ei syty kahden yrityksen jälkeen, käännä säädin kiinni "OFF" asentoon ja odota 5 minuuttia ennen kuin yrität uudelleen.
7. Kun poltin on syttynyt voit säätää sen tehoa painamalla säätimen nuppia alas ja kääntämällä säädintä minimi ja maksimi tehon välillä.
8. Lopeta grillin käyttö kääntämällä kaasusäiliön paineventtiili kiinni "OFF"-asentoon.
Kun polttimessa ei ole enää liekkiä, käännä sen säädin kiinni "OFF"-asentoon.

Varoitus! Jos jokin polttimista ei syty, käännä säädin (myötäpäivään) kiinni "OFF"-asentoon ja sulje myös paineventtiilin kytkin kaasusäiliöstä. Odota 5 minuuttia ja anna kaasun haihtua ennen kuin yrität sytytystä uudestaan.

Sulje aina grillin käytön jälkeen kaasunsyöttö kaasusäiliöstä kääntämällä paineventtiilin kytkin kiinni "OFF"-asentoon.

Jos havaitset grilliä käytettäessä polttimen ulkopuolisen palon, käännä polttimien säätimet ja paineventtiilin kytkin kiinni "OFF"-asentoon. Odota 5 minuuttia ennen kuin yrität sytyttää grilliä uudestaan. Jos ongelma ei poistu, älä käytä grilliä, ota yhteys laitteen myyjään, maahantuojaan tai valtuutettuun huoltoliikkeeseen asian korjaamiseksi. Älä yritä korjata grilliä itse. Se saattaa johtaa vakavaan vammaan tai vahinkoon omaisuudelle.

Puhdista grilli ylimääräisestä rasvasta miedolla pesuaineella ja kostealla kankaalla ennen sen varastointia.

Varastoi grilli kuivaan pölyttömaan paikkaan.

Älä varastoi kaasusäiliötä sisätiloihin. Aseta se hyvin tuulettuvaan paikkaan pois suorasta auringon valosta.

KAASUSÄILIÖN LIITTÄMINEN GRILLIIN

Tämä laite on suunniteltu käyttämään matalapaineista (30 mbar) nestekaasua. Kaasusäiliössä on käytettävä paikallisten säädösten mukaista matalapaineventtiiliä (30 mbar) sekä säädösten mukaista kaasuletkua, jonka maksimipituus on 1,2 metriä. Katso ohjeen lopussa oleva erillinen ohje kaasupullon ja paineventtiilin liittämisestä grilliin.

SUORITA VUOTOTESTI AINA ENNEN GRILLIN KÄYTTÖÄ!

Älä koskaan tarkasta vuotoja avotulella, käytä tarkastukseen aina saippualiuosta.

VUOTOTESTI

Valmista vesi/saippualiuos jossa on 1 osa nestesaippuaa ja 3 osaa vettä.

Varmista, että polttimen säädin on kiinni "OFF"-asennossa.

Kiinnitä paineventtiili kaasusäiliöön ja varmista kiinnitys. Käännä paineventtiilin kytkin auki "ON" asentoon.

Sivele/suihkuta kaasuletku ja kaikki sen liitokset vesi/saippualiuoksella. Jos havaitset kuplimista on se osoitus vuodosta, joka on korjattava ennen grillin käyttöä.

Suorita vuototesti uudelleen kun vika on korjattu. Sulje paineventtiilin kytkin vuototestin jälkeen. Jos et saa vuotoa loppumaan, älä käytä grilliä vaan ota yhteys sen myyjään, maahantuojaan tai valtuutettuun huoltoliikkeeseen asian korjaamiseksi.

PAINEVENTTIILI JA KAASULETKU

Käytä ainoastaan paikallisten säädösten mukaista kaasuletkua ja matalapaineventtiiliä (30mbar). **Älä koskaan käytä grillissä korkeapaineventtiiliä!** Paineventtiilin käyttöikä on noin 10 vuotta. Suosittelemme paineventtiilin uusimista 10 vuoden kuluttua sen valmistuspäivästä.

Väärän tyyppisen kaasuletkun ja säätimen käyttö on vaarallista! Varmista aina ennen grillin käyttöä, että sinulla on käytössä grilliin tarkoitetut paikallisten säädösten mukaiset osat.

Kulunut tai viallinen kaasuletku on aina vaihdettava uuteen. Varmista, ettei kaasuletkussa ole taitoksia ja ettei se pääse kosketukseen grillin kuumien osien kanssa. Kaasuletkun maksimi pituus on 1,2 metriä.

GRILLIN VARASTOINTI

Grilli voidaan varastoida sisätiloihin ainoastaan silloin kun siitä on kaasusäiliö irrotettu. Jos grilli on pitempään poissa käytöstä se tulee varastoida omassa laatikossaan kuivaan pölyttömään tilaan.


KAASUSÄILIÖ

Grillissä tulee käyttää paikallisten säädösten mukaista kaasusäiliötä. Kaasusäiliötä ei saa pudottaa eikä käsitellä huolimattomasti. Jos grilliä ei käytetä, tulee kaasusäiliö irrottaa siitä.

Aseta kaasusäiliön venttiin päälle suojakuppi kun olet irrottanut sen grillistä.

Kaasusäiliö on varastoitava hyvin tuulettuvaan ulkotilaan pystyasennossa niin etteivät lapset pääse siihen käsiksi. Kaasusäiliötä ei saa koskaan varastoida paikkaan, jonka lämpötila ylittää +50C. Älä varastoi kaasusäiliötä lähelle avotulta tai mahdollista kipinälähdettä.

ÄLÄ TUPAKOI KUN KÄSITTELET KAASUSÄILIÖTÄ!

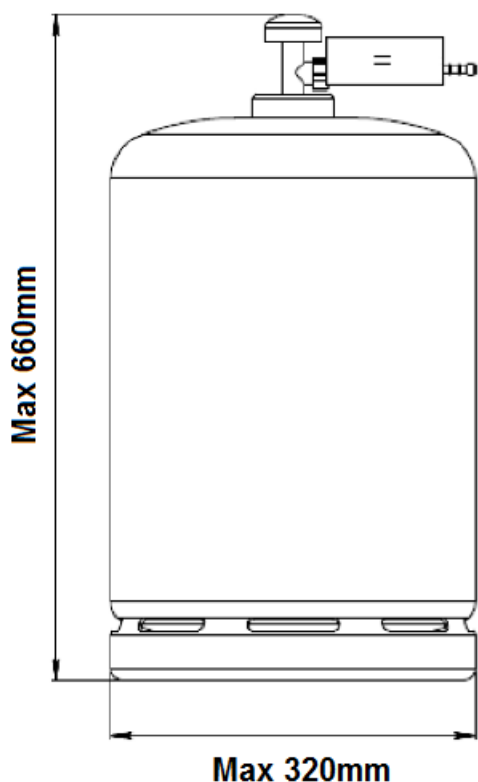

PUHDISTUS JA HUOLTO

HUOM! Kaikki grillin puhdistus ja huoltotyöt tulee suorittaa kun grilli on täysin jäähtynyt ja kaasunsyöttö kaasusäiliöstä on suljettu.

PUHDISTUS

Polta ylimääräinen rasva ja ruoan tähteet pois grillistä aina käytön jälkeen käyttämällä grilliä noin 15 minuutin ajan.

ULKOPINNAT

Käytä grillin puhdistukseen mietoa puhdistusainetta tai leivonta soodaa ja kuumaa vettä. Piintyneissä kohdissa voidaan käyttää hankaamatonta puhdistusjauhetta ja vesihuuhtelua. Jos grillin kannen sisäpuolella on havaittavissa maalipinnan lohkeamista on se hiileksi palanutta rasvaa joka irtoaa. Puhdista kansi voimakkaalla kuumalla saippualliuoksella. Huuhtelee vedellä ja anna kuivua. **ÄLÄ KOSKAAN KÄYTÄ UUNINPUHDISTUSAINETTA!**

GRILLIN SISÄPUOLINEN POHJAOSA

Poista ruoan tähteet harjalla tai sopivalla kaapimella ja pese grillin alaosa saippualliuoksella, huuhtelee vedellä ja anna kuivua.

MUOVIOSAT

Pese muoviosat kuumalla saippuavedellä ja pehmeällä kankaalla sekä huuhtelee vedellä. Älä käytä hankaavia puhdistusaineita tai rasvanpoistajia muoviosissa.

GRILLIRITILÄ

Käytä mietoa vesi/saippualliuosta. Hankaamatonta puhdistusainetta voidaan käyttää pinttynneiden kohtien puhdistukseen ja lopuksi huuhtelee vedellä.

RASVAPELTI JA RASVAKUPPI

Älä avaa tai irrota rasvapeltiä/kuppia grillin käytön aikana. Tarkasta rasvapelti/kuppi säännöllisesti ja tyhjennä kun se on 1/3 täysi. Kun rasvakuppi/pelti on jäähtynyt, käännä se vaakatasoon ja irrota se pitimestään.

POLTINOSAN PUHDISTUS

Käännä kaikki säätimet kiinni ja irrota kaasusäiliö grillistä. Irrota lämpöhylly ja poltin. Puhdista poltin pehmeällä harjalla tai paineilmalla ja pyyhi kankaalla. Puhdista mahdolliset tukokset piippurassilla tai jäykällä metallilangalla (esim. paperiliittimellä).

Tarkasta, ettei polttimessa ole vaurioita (halkeamia tai reikiä). Jos havaitset polttimessa vikaa, vaihda se uuteen ennen kuin käytät grilliä. Aseta poltin takaisin paikalleen. Varmista, että säätimen suutinosa asettuu polttimen sisään.

Polttimessa saattaa joskus ilmetä ulkopuolista leimahtelua johtuen hyönteisten polttimeen tekemistä tukoksista (pesistä/verkoista). Nämä voidaan puhdistaa polttimesta pulloharjaa käyttäen koko polttimen pituudelta. Jos vikaa ei saada poistumaan, ota yhteys laitteen myyjään tai maahantuojaan asian korjaamiseksi. Älä käytä grilliä ennen kuin vika on saatu korjatuksi.

HUOLTO

Grilli tulee huoltaa säännöllisesti valtuutetussa ammattiliikkeessä.

Maahantuoja:

Horisont Enterprises Ltd Oy

Atomitie 5e

00370 Helsinki

Puh. 09-686 6720

tuki@horisontenterprises.fi

www.horisontenterprises.fi

PAINEENSÄÄTIMEN LIITTÄMINEN KAASUPULLOON

TÄRKEÄÄ! KÄYTÄ AINOASTAAN MATALAPAINESÄÄDINTÄ 30 mbar .

Kaasutyypit:

- A. I3+ : Butaani 28~30mbar
Propaani 37mbar
- B. I3B/P(30) : G30 Butaani, G31 Propaani
ja niiden sekoitus 28~30mbar
(Pohjoismaissa käytettävä kaasutyyppi)
- C. I3B/P(50) : G30 Butaani, G31 Propaani ja
niiden sekoitus 50mbar
- D. I3B/P(37) : G30 Butaani, G31 Propaani
ja niiden sekoitus 37mbar

Korkeapainesäätimen käyttö grillissä on kielletty ja saattaa aiheuttaa vaaratilanteen! Laitteen takuu ei kata korkeapainesäätimen käytöstä aiheutuneita vahinkoja ja vaurioita.

Huom! Paineensäätimen ja grillin välisen kaasuletkun pituus ei saa ylittää 1,2 metriä. Aseta kaasupullo grillin sivulle ellei ohjeessa toisin mainita.

VAROITUS! ÄLÄ KOSKAAN LIITÄ/IRROTA GRILLIÄ KAASUPULLOON AVOTULEN LÄHEISYYDESSÄ TAI KUN GRILLI ON KÄYTÖSSÄ.

1. Poista suojatulppa kaasupullon venttiilin päältä. Älä käytä tarkoitukseen mitään työkaluja.
2. Tarkasta venttiilin tiivisteen kunto.
3. Sulje paineensäätimen venttiili. Nosta paineensäätimen lukitusrengasta ylöspäin ja paina säädin kaasupullon venttiiliin päälle. Paina seuraavaksi paineensäätimen lukitusrengasta alaspäin kunnes se lukittuu napsahtaen paikalleen.
4. **Tärkeää!** Varmista paineensäätimen kiinnitys kaasupullon venttiiliin vetämällä säädintä ylöspäin.
5. Suorita kaikkien kaasuliitoksien vuototesti vesi/saippualliuoksella. Sulje kaasunsyöttö välittömästi jos havaitset liitoksissa vuotoa. Älä käytä grilliä ennen kuin vuotokohdat on saatu korjattua.
Tärkeää!
Älä suorita vuototestiä sytytetyllä grillillä.
Älä tupakoi kun suoritat vuototestiä.


PAINEENSÄÄTIMEN IRROTTAMINEN KAASUPULLOSTA

1. Varmista, että paineensäätimen venttiili on suljettu.

2. Nosta paineensäätimen lukitusrengasta ylöspäin ja vedä paineensäädin pois kaasupullon venttiilistä.
3. Aseta suojatulppa kaasupullon venttiiliin päälle.

HUOM!

Tarkasta kaasuletku säännöllisesti ja uusi vanha tai vioittunut kaasuletku ennen grillin käyttöä. Älä käytä tai varastoi kaasupulloa grillin vaunuosan sisällä.

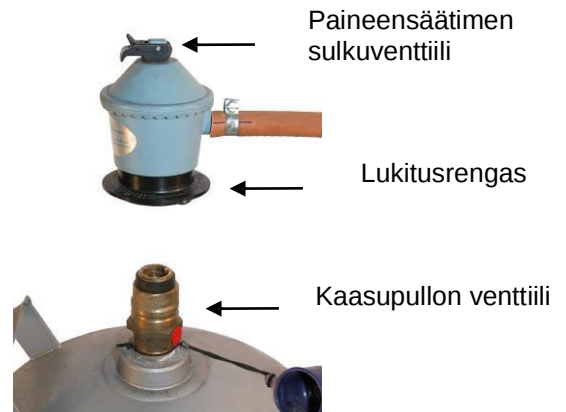

Paineensäädin kiinnitettyä kaasupulloon.

Uusi EN16129 standardin mukainen painesäädin jossa kytkin on säätimen sivussa.

