



EL'BABY SÄHKÖGRILLI KÄYTTÖOHJE



SÄILYTÄ OHJEET HYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN
LUE OHJEET HUOLELLA ENNEN GRILLIN KÄYTTÖÄ
GRILLIN OSAT KUUMENEVAT VOIMAKKAASTI PIDÄ LAPSET LOITOLLA GRILLISTÄ
GRILLI ON TARKOITETTU AINOASTAAN SISÄKÄYTTÖÖN

TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA

Noudata seuraavia ennakoivia turvatoimia sähkölaitetta käytettäessä vähentääksesi tulipalon, sähköiskun ja sähkötapaturman riskiä.

Turvallisuutesi vuoksi

Lue kaikki ohjeet huolellisesti vaikka sinusta tuntuisikin, että tunnet laitteen ja sen käytön.

- Tätä laitetta ei saa käyttää tai varastoida ulkotiloissa.
- Älä upota termostaattiosaa veteen tai mihinkään muuhun nesteeseen.
- Älä käytä termostaattiosaa missään muussa laitteessa.
- Grilliä käytettäessä huolehdi riittävästä tuuletuksesta ja ilmanvaihdesta.
- Älä jätä muovisia käyttöesineitä grillin yhteyteen kun grilliä käytetään.
- Älä käytä grillin jalustaa muuhun tarkoitukseen kuin tämän grillin kannattamiseen.
- Suojaa itsesi sähköiskun vaaralta **ÄLÄKÄ UPOTA** mitään grillin osia veteen tai muuhun nesteeseen.
- Tätä laitetta ei ole tarkoitettu lasten tai estyneiden henkilöiden käytettäväksi ilman jatkuvaa seurantaa. Älä koskaan jätä laitetta kokonaan huomiotta kun se on käytössä.
- Estä lapsia leikkimästä tällä laitteella.
- Katkaise laitteesta virta ja irrota sen liitäntäjohto sähköverkosta aina ennen sen puhdistusta tai kun se ei ole käytössä. Irrota liitäntäjohto pistotulpasta vetämällä, älä liitäntäjohtodosta vetämällä. Älä koskaan kuljeta laitetta kantamalla sitä sen liitäntäjohtodosta.
- Älä käytä laitetta; jos sen liitäntäjohto tai pistotulppa on vaurioitunut, se ei toimi normaalisti, jos se on pudonnut tai muulla tavoin vaurioitunut.
- Älä jätä liitäntäjohtoa kulkemaan terävien pöydän kulmien/pintojen ylitse tai kosketuksiin kuumien pintojen kanssa.
- Älä käytä grilliä tai aseta sen osia kuumien pintojen päälle tai läheisyyteen (esim. kuumat kaasupolttimet ja kuumat uunit).
- Älä käytä tätä laitetta muuhun tarkoitukseen kuin mihin se on suunniteltu. Tämä tuote on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön.
- Älä yritä itse korjata, purkaa tai muuttaa laitetta. Siinä ei ole osia joita käyttäjä voi itse huoltaa.
- Muiden kuin valmistajan suosittamien osien ja lisälaitteiden käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai muun vamman.
- Vältä laitetta käytettäessä sen kuumien pintojen koskettamista sillä ne voivat polttaa. Käytä lämpöeristettyjä kahvoja kun siirrät laitetta. Anna laitteen jäähtyä täydellisesti ennen sen puhdistusta.
- Laitetta tulee käyttää aina tasaisella lämpöä eristävällä pinnalla. Vältä laitteen käyttöä tiskipöydillä, kuivaustasoilla, epätasaisilla tai kaltevilla pinnoilla.
- Älä koskaan käytä laitteen puhdistukseen liiallista voimaa, hankaavia-, syövyttäviä-, tai uuninpuhdistusaineita.
- Älä sijoita laitetta astiakaapin tai verhojen alle tai minkään syttyvän materiaalin läheisyyteen.
- Älä käytä laitteen kanssa muita kuin testattuja ja hyväksytyjä jatkokaapeleita.
- Älä koskaan siirrä kuumaa laitetta. Odota kunnes laite on täysin jäähtynyt.
- Muiden kuin laitteen valmistajan grillin mukana toimittaman termostaattiosan käyttö voi aiheuttaa laitteelle vaurioita.
- Tarkasta laitteen liitäntäjohto säännöllisesti. Älä käytä laitetta jos sen liitäntäjohto tai pistotulppa on vaurioitunut.
- Lisäsuojaksi suositellaan laitteen virransyöttöön kytkettävää vikavirtakytkimen käyttöä jonka virta ei ylitä 30mA .
- I-luokan laitteet tulee liittää maadoitettuun pistorasiaan.

**VAROITUS! Hiilien tai muiden vastaavien palavien aineiden käyttö grillissä on kielletty!
Käytä grilliä vain silloin kun rasva-astia on paikallaan ja se on täytetty vedellä ”MAX”-merkintään.**

NÄIDEN OHJEIDEN HUOMIOIMATTA JÄTTÄMINEN VOI AIHEUTTAA LAITTEELLE VAURIOITA.

TÄRKEÄ VAROITUS!

Jos laitteen liitäntäjohto on vaurioitunut tulee se vaaran välttämiseksi vaihtaa uuteen laitteen valmistajan, sen valtuuttaman huoltoliikkeen tai laillistetun huoltohenkilön toimesta.

Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan tässä ohjekirjassa esitettyyn käyttöön.

SÄÄSTÄ NÄMÄ OHJEET MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN.

ANNA OHJEET GRILLIN MUKANA JOS SEN OMISTAJA VAIHTUU.

ALOITUS

1. Avaa pakkaus ja ota grilli ja tarvikkeet esille pakkauksesta.
2. Poista grillistä kaikki pakkausmateriaali ja suojakalvot ennen grillin käyttöä.
3. Tarkasta, ettei laitteessa ole vaurioita tai puuttuvia osia.
4. Huolehdi, etteivät lapset pääse käsittelemään pakkausmateriaaleja.

HUOM!

Älä koskaan irrota grillistä sen arvokilpeä tai mitään varoitus kylttejä.
Säilytä alkuperäinen pakkaus koko takuuajan mahdollista palautusta korjausta varten.
Kuljetusvauriot poistavat laitteelta takuun.

HUOM!

Grillitasossa on keraaminen tarttumaton pinoite. Se estää ruokaa tarttumasta paistoalustaan. Se myös estää naarmuuntumista, kestää voimakasta lämpöä, voidaan helposti puhdistaa sekä on ympäristöystävällinen.

ASENNUS (kuvat A1 ja B1-3)

1. Kiinnitä kahva kupuun ruuvilla kuvun alta. Aseta ensin ruuviin aluslevy ja sen jälkeen silikonirengas. Vie ruuvi kuvun läpi (kuva A1).
2. Kiinnitä kahva kupuun kiristämällä ruuvi. **HUOM!** Varmista kahvan kiinnitys ennen grillin käyttöä.

JALKOJEN ASENNUS

1. Paina jalat paikoilleen kuvassa B1 osoitettuihin aukkoihin.
2. Kiinnitä jalat paikalleen yläpuolelta mutterihatulla kuva B2 ja B3.

ENNEN GRILLIN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖÄ

1. Puhdista grillin osat, PUHDISTUS JA HUOLTO kohdan mukaisesti.
2. Käytä grilliä ensin täydellä teholla muutaman minuutin ajan.
3. Anna grillin jäähtyä täydellisesti.
4. Puhdista grillitaso pehmeällä kankaalla.
5. Pyyhi grillitaso ruokaöljyyn kostutetulla kankaalla.

HUOM! Kun grilliä käytetään ensimmäistä kertaa saattaa ilmetä laitteen valmistuksessa käytetystä rasvasta johtuvaa käryä/hajua. Tämä on normaalia. Huolehdi riittävästä tuuletuksesta.

RASVA-ASTIA

- Älä koskaan käytä grilliä ilman vettä rasva-astiassa. Ilman vettä laite saattaa ylikuumentua, erityisesti jos sitä käytetään sen kansi suljettuna.
- Grillauksen aikana vesi höyrystyy ja pitää ruoan mehevänä ja maukkaana, erityisesti kansi kiinni grillatessa. Tämä mahdollistaa esim. kokonaisen kanan grillaamisen ilman ongelmia.
- Täytä rasva-astia aina ennen grillausta MAX-merkkiin asti (kuva C1).
- Lisää rasva-astiaan vettä 1,5 – 2 tunnin jälkeen noin 1 litra.
- Älä lisää vettä rasva-astiaan kaatamalla sitä kuumen paistoalustan (3) päälle vaan paistoalustan keskellä olevan aukon kautta.

GRILLIN KÄYTTÖ

Yleisiä ohjeita

- Grillattavan ruoan tulee olla huoneen lämpöistä koska pakastettuna se kestää pitempään valmistua ja saattaa myös kuivua tarpeettomasti.
- Saavuttaaksesi parhaan tuloksen, esilämmitä grilli haluttuun lämpötilaan.
- Seuraa ruoan valmistumista ja säädä lämpötilaa tarvittaessa.
- Voit grillata useita eri ruokalajeja kuten esim. pihvejä, makkaroita ja vihanneksia.
HUOM! Älä koske lämpöelementtiin grillausvälineillä.

Valitse grillille oikea paikka

- Käytä grilliä aina tasaisella tukevalla ja palamattomalla alustalla.
- Älä aseta grilliä kuumaan, kosteaan tai märkään paikkaan tai minkään helposti syttyvän materiaalin läheisyyteen. Säilytä grillin ja lähimmän seinän tai muun kohteen välillä 15cm minimi välimatka.
- Valitse grillille paikka jossa lapset eivät pääse kosketuksiin grillin kuumien pintojen kanssa.
- Huolehdi, että pistorasiaan johdon grilli on liitetty on esteetön pääsy hätätilanteessa.
- Älä käytä tai varastoi grilliä ulkotilassa.
- Huolehdi aina, että käytät grilliä palamattomalla lämpöä kestäväällä alustalla.

KÄYTTÖ

1. Aseta rasva-astia paikoilleen niin, että tappi tulee rungossa olevaan aukkoon (kuva C1).
2. Täytä rasva-astia (2) vedellä "MAX"-merkkiin asti.
3. Aseta lämpöelementti paikalleen. Työnnä elementtiä kunnes se napsahtaa paikalleen niin, että huomiomerkit ovat kohdakkain (kuva D1).
4. Aseta grillaustaso paikalleen grilliin.
5. Kytke grillin verkkokaapeli pistorasiaan.
6. Aseta termostaatilla haluttu lämpötila kääntämällä sitä myötäpäivään.
7. Anna grillin esilämmitä haluttuun lämpötilaan.
8. Aseta grillattava ruoka grilliin.

RUOAN VALMISTUS MIEDOLLA LÄMMÖLLÄ

Matalampi lämpötila (taso 2-3) sopii ruoan valmistukseen miedolla lämmöllä. Esimerkiksi kun grillataan arkoja vihanneksia, kalaa tai meren eläviä. Toimi silloin seuraavasti:

1. Täytä ensin rasva-astia vedellä "MAX"-merkkiin asti.
2. Lisää halutessasi veteen yrtejä tai muuta antamaan aromia ruokaasi.
3. Tarvittava höyry saadaan aikaiseksi sulkemalla grillin kansi (kuva E1).
4. Aseta termostaatin säädin kohtaan 2 maksimissaan kohtaan 3, (riippuen valmistettavan ruoan laadusta tai paksuudesta), ja grillaa ruokaa lyhyen aikaa kansi suljettuna (maks. 2 minuuttia).
5. Poista kansi ja levitä ruoka grillialustalle.
6. Käännä ruokaa aika ajoin tarpeen mukaan ja aseta kansi takaisin paikalleen höyrystymisen aikaan saamiseksi. Älä avaa kantta liian usein, ettei höyry pääse poistumaan kannen alta.

KÄYTÖN JÄLKEEN

1. Käännä termostaatin säädin kiinni vastapäivään.
2. Irrota grillin sähkökaapeli pistorasiasta.
3. Anna grillin jäähtyä täydellisesti.
4. Irrota grillialusta ja lämpöelementti (6) grillin rungosta.
5. Tyhjennä rasva-astia (2).
6. Käytä sientä ja mietoa nestemäistä hankaamatonta puhdistusainetta grillialustan pesuun.
7. Puhdista muut grillin osat "Puhdistus ja huolto" kohdassa esitetyn mukaisesti.

HUOM! Käytä patakintaita käsien suojana grillaustasoa ja lämpöelementtiä irrottaessa.

PUHDISTUS JA HUOLTO

Tutustu turvaohjeisiin aina ennen grillin puhdistusta ja huoltoa!

Grilli tulee puhdistaa jokaisen käyttökerran jälkeen!

1. Puhdista grilli heti kun se on jäähtynyt. Liian pitkään odottaminen saattaa tehdä puhdistuksesta tarpeettoman vaikeaa. Grillialustaan tarttuneet ruoan tähteet saattavat palaa kiinni paistoalustaan ellei niitä ole poistettu asianmukaisesti.

Grillialusta

1. Puhdista lämmin grillialusta kostealla kankaalla tai sienellä sekä pienellä määrällä nestemäistä pesuainetta ja sen jälkeen kostealla kankaalla ilman pesuainetta. Grillialusta voidaan pestä astianpesukoneessa. Suosittelemme grillialustan käsipesua keraamisen pinnoitteen säästämiseksi.

Rasva-astia

1. Irrota lämpöelementti (6) grillistä.
2. Irrota rasva-astia (2), tyhjennä se ja pese lämpimällä pesuainvedellä.
3. Kuivaa rasva-astia loppuksi.

Grillin runko

Pyöhi grillin runko-osa puhtaaksi kostealla kankaalla tai sienellä.

Grillin varastointi

Jos et käytä grilliä pitempään aikaan niin puhdista se annettujen ohjeiden mukaan ja varastoi grilli kuivaan puhtaaseen lämpimään sisätilaan, joka on suojattu suoralta auringon valolta. Älä varastoi grilliä ulkotilassa.

VIAN ETSINTÄ

Alla oleva taulukko auttaa paikallistamaan mahdolliset pienet viat grillissä. Jos et saa mahdollista ongelmaa selvitettyä näillä ohjeilla ota yhteys laitteen myyjään tai maahantuojaan.

HUOM! Laitteen saa huoltaa ja korjata vain pätevyitynyt alan huoltoliike.

VIKA

Merkkivalo (5) ei syty kun laite on kytketty verkkovirtaan tai kun sitä käytetään.

MAHDOLLINEN SYY

Viallinen merkkivalo

TOIMENPIDE

Ota yhteys laitteen huoltoon.

Palanut sulake

Liian monta laitetta kytketty

Vähennä käytössä olevien

samaan piiriin.
Ei paikallistettua vikaa.

laitteiden määrää.
Ota yhteys laitteen huoltoon.

Grillistä valuu nestettä

Grilli ei ole vaakasuorassa.
Grillin rasva-astia ylitäytetty.

Aseta grilli tasaiselle alustalle.
Täytä rasva-astia vedellä "MAX"-
merkkiin asti.

Huolto

Laitteen saa korjata huoltaa ainoastaan valtuutettu asiantunteva huoltoliike.

Kaikki muiden toimesta suorittamat huoltotyöt poistavat laitteelta normaali takuun.

Kysy tarvittaessa lisätietoja laitteen myyjältä tai maahantuojalta.

VAARA!

Huolimattomasti suoritettu laitteen korjaus/huolto saattaa altistaa käyttäjän vakavalle vaaralle!

Takuu

Tämän tuotteen alkuperäinen ostaja on oikeutettu seuraavassa esitetyn mukaiseen takuuseen alla olevien ehtojen mukaisesti.

Valmista myöntää laitteelle **1 vuoden takuun** ostopäivämäärästä lukien (alkuperäinen ostaja, joka todistaa ostopäivämäärän alkuperäisellä ostokuitilla). Takuu kattaa valmistus ja materiaalivirheet, jotka korvataan vaihtamalla tuote tai sen viallinen osa veloituksetta uuteen.


Takuuehdot

1. Takuu on voimassa vain kun laitetta on käytetty tämän ohjekirjan esittämällä tavalla.
2. Laitteeseen ei saa tehdä mitään modifikaatioita tai muita muutoksia.
3. Laite on kytkettävä sen tyyppikilvessä osoitetun mukaiseen verkkojännitteeseen.
4. Valmistaja ei vastaa laitteen väärinkäytöstä tai epätäydellisestä kokoamisesta johtuvista suorista tai välillisistä vahingoista eikä muista kuluista tai haitoista.
5. Takuu on voimassa esitettyä alkuperäistä ostotodistusta (kuittia) vastaan.
6. Laitetta ei ole suunniteltu tai takuuehdoin vakuutettu teollista tai kaupallista käyttöä varten.

Maahantuoja:
Horisont Enterprises Ltd Oy
Atomitie 5e
00370 Helsinki
puh. 09-6866720
tuki@horisontenterprises.fi
www.horisontenterprises.fi

GRILLIN OSAT

1. Jalusta
2. Rasvakuppi
3. Paistoalusta
4. Merkkivalo
5. Termostaatti
6. Lämpöelementti
7. Kupu

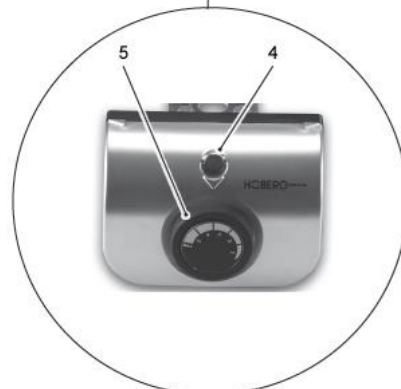

Grillin asennus

