



# GRANDE SÄHKÖGRILLI KÄYTTÖOHJE



SÄILYTÄ OHJEET MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN  
LUE OHJEET HUOLELLA ENNEN GRILLIN KÄYTTÖÄ  
GRILLIN OSAT KUUMENEVAT VOIMAKKAASTI PIDÄ LAPSET LOITOLLA GRILLISTÄ



# TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA

Noudata seuraavia ennakoivia turvatoimia sähkölaitetta käytettäessä vähentääksesi tulipalon, sähköiskun ja sähkötapatu-  
rman riskiä.

## Turvallisuutesi vuoksi

Lue kaikki ohjeet huolellisesti vaikka sinusta tuntuisikin, että tunnet laitteen ja sen käytön.

- Älä upota termostaattiosaa veteen tai mihinkään muuhun nesteeseen.
- Älä käytä termostaattiosaa missään muussa laitteessa.
- Sisäkäytössä huolehdi riittävästä tuuletuksesta ja ilmanvaihdosta.
- Älä jätä muovisia käyttöesineitä grillin yhteyteen kun grilliä käytetään.
- Älä käytä grillin jalustaa muuhun tarkoitukseen kuin tämän grillin kannattamiseen.
- Suojaa itsesi sähköiskun vaaralta **ÄLÄKÄ UPOTA** mitään grillin osia veteen tai muuhun nesteeseen.
- Tätä laitetta ei ole tarkoitettu lasten tai estyneiden henkilöiden käytettäväksi ilman jatkuvaa seurantaa. Älä koskaan jätä laitetta kokonaan huomiotta kun se on käytössä.
- Estä lapsia leikkimästä tällä laitteella.
- Katkaise laitteesta virta ja irrota sen liitäntäjohto sähköverkosta aina ennen sen puhdistusta tai kun se ei ole käytössä. Irrota liitäntäjohto pistotulpasta vetämällä, älä liitäntäjohtoa vetämällä. Älä koskaan kuljeta laitetta kantamalla sitä sen liitäntäjohtoa.
- Älä käytä laitetta; jos sen liitäntäjohto tai pistotulppa on vaurioitunut, se ei toimi normaalisti, jos se on pudonnut tai muulla tavoin vaurioitunut.
- Älä jätä liitäntäjohtoa kulkemaan terävien pöydän kulmien/pintojen ylitse tai kosketuksiin kuumien pintojen kanssa.
- Älä käytä grilliä tai aseta sen osia kuumien pintojen päälle tai läheisyyteen (esim. kuumat kaasupolttimet ja kuumat uunit).
- Älä käytä tätä laitetta muuhun tarkoitukseen kuin mihin se on suunniteltu. Tämä tuote on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön.
- Älä yritä itse korjata, purkaa tai muuttaa laitetta. Siinä ei ole osia joita käyttäjä voi itse huoltaa.
- Muiden kuin valmistajan suosittelemien osien ja lisälaitteiden käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai muun vammian.
- Vältä laitetta käytettäessä sen kuumien pintojen koskettamista sillä ne voivat polttaa. Käytä lämpöeristettyjä kahvoja kun siirrät laitetta. Anna laitteen jäähtyä täydellisesti ennen sen puhdistusta.
- Laitetta tulee käyttää aina tasaisella lämpöä eristävällä pinnalla. Vältä laitteen käyttöä tiskipöydillä, kuivaustasoilla, epätasaisilla tai kaltevilla pinnoilla.
- Älä koskaan käytä laitteen puhdistukseen liiallista voimaa, hankaavia-, syövyttäviä-, tai uuninpuhdistusaineita.
- Älä sijoita laitetta astiakaapin tai verhojen alle tai minkään syttyvän materiaalin läheisyyteen.
- Älä käytä laitteen kanssa muita kuin testattuja ja hyväksytyjä jatkokaapeleita.
- Älä koskaan siirrä kuumaa laitetta. Odota kunnes laite on täysin jäähtynyt.
- Muiden kuin laitteen valmistajan grillin mukana toimittaman termostaattiosan käyttö voi aiheuttaa laitteelle vaurioita.
- Tarkasta laitteen liitäntäjohto säännöllisesti. Älä käytä laitetta jos sen liitäntäjohto tai pistotulppa on vaurioitunut.
- Lisäsuojaksi suositellaan laitteen virransyöttöön kytkettävää vikavirtakytkimen käyttöä jonka virta ei ylitä 30mA .
- I-luokan laitteet tulee liittää maadoitettuun pistorasiaan.

---

**VAROITUS! Hiilien tai muiden vastaavien palavien aineiden käyttö grillissä on kielletty!**

---

**NÄIDEN OHJEIDEN HUOMIOIMATTA JÄTTÄMINEN VOI AIHEUTTAA LAITTEELLE VAURIOITA.**

---

## TÄRKEÄ VAROITUS!

Jos laitteen liitäntäjohto on vaurioitunut tulee se vaaran välttämiseksi vaihtaa uuteen laitteen valmistajan, sen valtuuttaman huoltoliikkeen tai laillistetun huoltohenkilön toimesta.

Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan tässä ohjekirjassa esitettyyn käyttöön.

**SÄÄSTÄ NÄMÄ OHJEET MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN.**

**ANNA OHJEET GRILLIN MUKANA JOS SEN OMISTAJA VAIHTUU.**

## Tutustu Lucifer Grande -sähkögrilliisi

Onnittelemme päätöksestäsi hankkia Lucifer-sähkögrilli.

On hyvin tärkeää, että tutustut huolellisesti tähän Lucifer-sähkögrillin käyttöohjeeseen ja noudatat siinä annettuja ohjeita vaikka tuntisitkin entuudestaan tämän tyyppiset laitteet.

Kiinnitä huomiota erityisesti kohtaan jossa käsitellään **TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA**.

Laita tämä käyttöohje sellaiseen paikkaan josta se on helposti saatavissa myöhempää käyttöä varten.

Tämä laite on suunniteltu käytettäväksi ja kytkettäväksi kotitalouksissa käytössä olevaan verkkojännitteeseen. Sitä ei ole tarkoitettu teolliseen tai kaupalliseen käyttöön.

### Kuinka käytät Lucifer-sähkögrilliäsi


Pura pakkaus huolellisesti ja poista kaikki pakkausmateriaali ennen grillin ensimmäistä käyttöä. Huolehdi siitä, etteivät lapset pääse leikkimään pakkausmateriaaleilla!

Pese paistoalusta lämpimällä saippuavedellä käyttäen mietoa pesuainetta.

Älä koskaan käytä hankaavia tai voimakkaita pesuaineita tai laita osia astianpesukoneeseen koska se saattaa vaurioittaa grillin osia. Kuivaa osat huolellisesti pesun jälkeen.

### GRILLIN OSAT

- A. Kupu
- B. Kahva
- C. Grillin runko
- D. Johdon pidin
- E. Rasvakuppi
- F. Termostaattiyksikkö
- G. Pulloteline
- H. Tarviketaso
- I. Putkijalka
- J. Jalusta
- K. Grillitaso urilla
- L. Grillitaso, tasainen

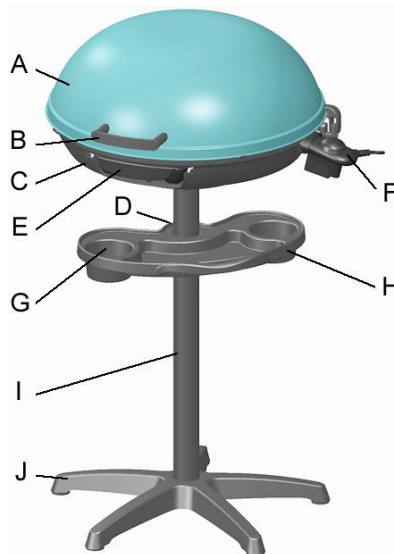

## GRILLIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET

### Lucifer-sähkögrillin käyttöönotto

Poista kaikki pakkausmateriaali ja pese grillausalusta, rasvakuppi ja grillin kupu huolellisesti.

Kuivaa kaikki osat huolella etenkin termostaatin istukka.

**Tärkeää! Älä koskaan upota termostaattiosaa veteen.**

Ennen grillin ensimmäistä käyttöä, lämmitä grilliä täydellä teholla noin 3-5 minuuttia kansi kiinni. Tämä puhdistaa grilliä ja poistaa uudesta grillistä johtuvat tuoksut.

### Grillin asennus

1. Liitä grillin putkijalkojen ylä- ja alaosa toisiinsa.
2. Aseta tarvikeaso paikalleen putkijalkaan.
3. Kiinnitä grillin runko-osa putkijalkaan.


### HUOM!

Ennen grillin käyttöä, kiinnitä termostaattiyksikön johto tarvikeason takana olevaan pidikkeeseen ja aseta tarvikeaso paikalleen.

Suositus: Suojaa grillin alusta lämpöä eristävällä palamattomalla eristeellä jos käytät grilliä paikassa, joka saattaa vaurioitua pitkään jatkuvan lämmön vaikutuksesta.

2. Aseta rasvakuppi paikoilleen grillin rungossa oleviin kiskoihin.
3. Varmista aina, että termostaatin säädin on kiinni "OFF"-asennossa ennen sen kiinnittämistä grilliin. Grilli tulee liittää 220-240VAC 50/60Hz sähköverkkoon.
4. Kun termostaatti on säädetty haluttuun lämpötilaan, sytty merkkivalo esilämmityksen ajaksi. Merkkivalo sammuu kun säädetty lämpötila on saavutettu ja grilli on valmis käyttöön.  
**HUOM!** Merkkivalo syttyy/sammuu käytön aikana grillin ylläpitäessä säädettyä lämpötilaa.
5. Suojaa grillin tarttumaton grillauspintaa käyttämällä aina puisia tai lämpöä kestävästä muovista valmistettuja grillausvälineitä. **HUOM!** Älä käytä veistä ruoan leikkaamiseen suoraan paistoalustalla koska se saattaa vaurioittaa paistopintaa.
6. Voit valmistaa ruokaa paahtamalla grillin kansi suljettuna. Höyry pääsee ulos kuvun ja rungon väliin jäävästä raosta. **VAROITUS!** Muista aina käyttää kuvun lämpöeristettyä kahvaa kun nostat tai lasket kupua. **HUOM!** Älä milloinkaan koske tai käsittele irrotettavaa rasva-astiaa kun käytät grilliä. Se saattaa ruokaa valmistettaessa olla erittäin kuuma ja aiheuttaa palovammoja.
7. Kun lopetat grillaamisen, käännä termostaatti kiinni "OFF" asentoon ja irrota sen johto sähköpistokkeesta. **HUOM!** Anna grillin aina jäähtyä täydellisesti ennen sen puhdistusta tai osien irrottamista. **VAROITUS!** Älä aseta grilliä liedelle tai sen läheisyyteen tai uuniin. Käsittele termostaattia aina varoen. Jos termostaattiyksikkö putoaa tai sitä kolhitaan se saattaa toimia viallisesti grilliä käytettäessä. Älä käytä viallista termostaattia grillissä. Jos havaitset grillissä vikaa lopeta grillin käyttö ja ota yhteys grillin myyjään tai maahantuojaan.

Grillin termostaattisäätimen asennot ja niitä vastaavat lämpötilat.

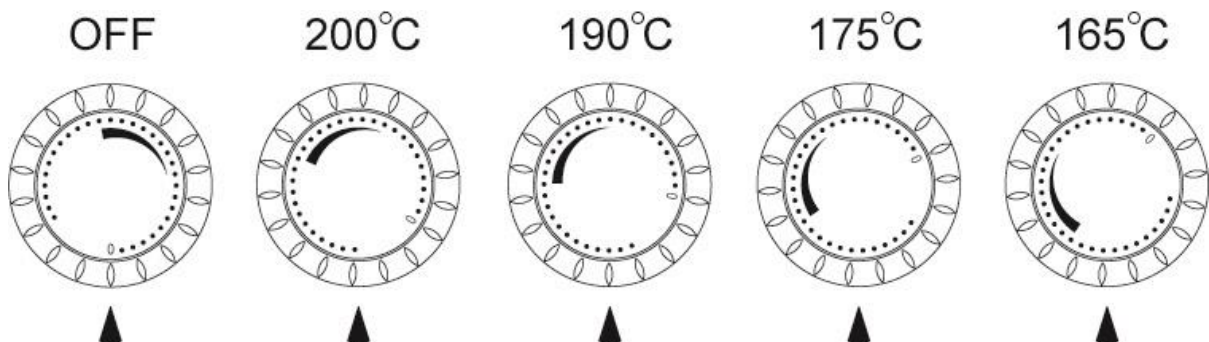

## Ulkokäyttö

Aseta grilli jalustalleen ja tukevalle alustalle kun käytät sitä ulkotiloissa. Älä käytä grilliä sateella tai paikoissa joissa se altistuu kosteudelle.

**Huomio! Suojaa grilliä säältä asettamalla se kuivaan tilaan tai suojaamalla se tarkoitukseen sopivalla peitteellä silloin kun grilli ei ole käytössä.**

## Virransyötön ennakoivat turvatoimet

Huomioi seuraavat seikat erillisiä jatkojohtoja käyttäessä.

- Käytä ainoastaan ulkokäyttöön hyväksytyjä ja asianmukaisilla merkinnöillä varustettuja jatkojohtoja ja -kaapeleita.
- Varmista, että jatkojohdon jännitekapasiteetti vastaa grillin käyttöjännitettä.
- Jatkojohdon liitännäiskohta ja -paikka on oltava kuiva sekä ylhäällä maanpinnan tasosta.
- Varmista, että grillin liitäntäjohto ja mahdollisesti käytössä oleva jatkojohto eivät kulje sellaisessa paikassa jossa ne saattavat joutua vahingossa jalkoihin tai muutoin tielle.

## Huomio!

- **Sijoita grilli aina sisätiloihin kun se ei ole käytössä.**
- **Säilytä grilliä niin, etteivät lapset pääse siihen käsiksi.**
- **Älä koskaan puhdistaa grilliä vesisuihkulla kun se on kytkettynä sähköverkkoon.**

## Grillausvinkkejä

- Esilämmitä paistoalusta kunnes sen merkkivalo on sammunut ennen kuin asetat sille valmistettavaa ruokaa.
- Älä käytä metallifolioita paistoalustalla.
- Kun valmistat vartaita yms. ruokia, sivele ne marinadissa ja kääntele säännöllisesti kunnes ne ovat valmiita.
- Jätä tilaa grillattavien ruokien väliin kun haluat tasaisen paistotuloksen.
- Ole varovainen kun grillaat ruokia, jotka sisältävät runsaasti rasvaa (kuten makkarat, pihvit ja kyljykset) joka saattaa grillatessa räiskähdellä.
- Pisin suositeltava aika ruoan säilyttämiseen lämpimänä grillissä on 30 minuuttia.
- Ole varovainen kun avaat grillin kupua ruokaa valmistettaessa. Kuvun alle on saattanut kehittyä kuumaa höyryä, joka voi aiheuttaa palovamman.

## Huolto ja puhdistus

1. Irrota liitäntäjohto sähköverkosta ja termostaatti paistoalustan pistokkeesta.
2. Anna grillin jäähtyä täydellisesti ennen sen puhdistusta tai osien irrottamista.
3. Varmista, että kaikki grillin osat on huolellisesti kuivattu ennen grillin uudelleen kokoamista.

## Grillaustaso

Pese grillaustaso lämpimällä miedolla saippuavedellä ja sienellä tai pehmeällä harjalla.

**ÄLÄ KÄYTÄ** grillaustason puhdistukseen hankaavia puhdistusaineita tai välineitä, jotka saattavat vaurioittaa sen tarttumaton pintoa.

## Rasva-astia

Noudata varovaisuutta kun puhdistat rasva-astiaa.

Odot aina rasvan jäähtymistä ennen sen poistoa.

Pese rasva-astia lämpimällä saippuavedellä käyttäen mietoa yleispesuainetta ja pehmeää kangasta.

## Grillin jalusta ja termostaattiyksikkö

Pyyhi grillin jalusta ja termostaattiosaa märällä pehmeällä kankaalla.

## Grilli ja kansi

Grilli ja sen kansi voidaan pyyhkiä märällä pehmeällä kankaalla tai pestä lämpimällä saippuavedellä käyttäen mietoa pesuainetta ja huuhtelemalla huolellisesti.

## Huomio!

- **Tyhjennä rasva-astia jokaisen käytön jälkeen välttääksesi rasvan ylitse vuotamisen.**
- **Älä laita termostaattiosaa tai liitäntäjohtoa astianpesukoneeseen.**
- **Älä koskaan upota liitäntäjohtoa, pistotulppaa tai termostaattiosaa mihinkään nesteeseen.**
- **Älä liota paistoalustaa vedessä yli yön.**

### **Tarkasta vika**

Jos merkkivalo ei syty, saattaa lämpöelementti olla huonosti paikallaan grillissä. Aseta lämpöelementti rungon pohjaan asti niin, että sen turvakytkin toimii.

### **Laitteen hävitys**

Vie käytöstä poistettu laite paikkakuntasi jätteenkäsittelyasemalle.

### **Huolto**

Laitteen saa korjata huoltaa ainoastaan valtuutettu asiantunteva huoltoliike.

Kaikki muiden toimesta suorittamat huoltotyöt poistavat laitteelta normaali takuun.

Kysy tarvittaessa lisätietoja laitteen myyjältä tai maahantuojalta.

### **VAARA!**

**Huolimattomasti suoritettu laitteen korjaus/huolto saattaa altistaa käyttäjän vakavalle vaaralle!**

### **Tekniset tiedot**

Käyttöjännite: 220-240V~50Hz

Teho: 2000W

Malli: Lucifer Grande

Alkuperämaa: Kiina

### **Takuu**

Tämän tuotteen alkuperäinen ostaja on oikeutettu seuraavassa esitetyn mukaiseen takuuseen alla olevien ehtojen mukaisesti.

Valmista myöntää laitteelle **1 vuoden takuun** ostopäivämäärästä lukien (alkuperäinen ostaja, joka todistaa ostopäivämäärän alkuperäisellä ostokuitilla). Takuu kattaa valmistus ja materiaalivirheet, jotka korvataan vaihtamalla tuote tai sen viallinen osa veloituksetta uuteen.

### **Takuuehdot**

1. Takuu on voimassa vain kun laitetta on käytetty tämän ohjekirjan esittämällä tavalla.
2. Laitteeseen ei saa tehdä mitään modifikaatioita tai muita muutoksia.
3. Laite on kytkettävä sen tyyppikilvessä osoitetun mukaiseen verkkojännitteeseen.
4. Valmistaja ei vastaa laitteen väärinkäytöstä tai epätäydellisestä kokoamisesta johtuvista suorista tai välillisistä vahingoista eikä muista kuluista tai haitoista.
5. Takuu on voimassa esitettyä alkuperäistä ostotodistusta (kuittia) vastaan.
6. Laitetta ei ole suunniteltu tai takuuehdoin vakuutettu teollista tai kaupallista käyttöä varten.

Maahantuoja:

Horisont Enterprises Ltd Oy

Atomitie 5 e

00370 Helsinki

puh. 09-6866720

[www.horizontenterprises.fi](http://www.horizontenterprises.fi)

[tuki@horizontenterprises.fi](mailto:tuki@horizontenterprises.fi)