




KÄYTTÖOHJE

Sähkögrilli Jazz

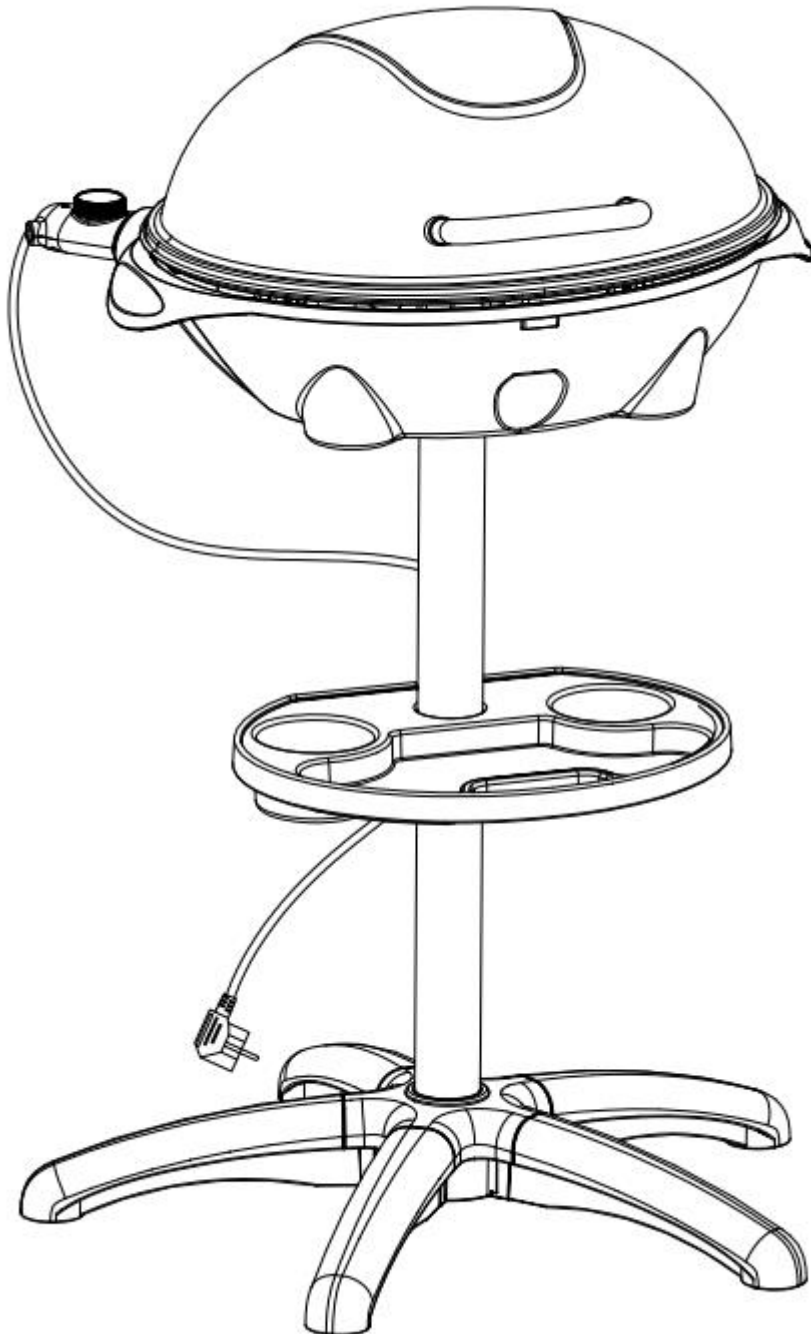

Ennen käyttöä


Lue nämä asennusohjeet huolellisesti läpi ennen grillin kytkemistä sähköverkkoon välttääksesi laitteen väärästä käytöstä aiheutuvat vahingot. Huomioi erityisesti kaikki ohjeessa annetut varoitukset. Jos luovutat laitteen kolmannelle osapuolelle, tulee näiden ohjeiden seurata mukana.

Tätä laitetta saa käyttää vain käyttöohjeissa mainittuun tarkoitukseen.

Kiinnitä erityistä huomiota paikallisiin viranomais- ja turvamääräyksiin.

Säilytä laitteen alkuperäiset pakkausmateriaalit huolellisesti.

Osat

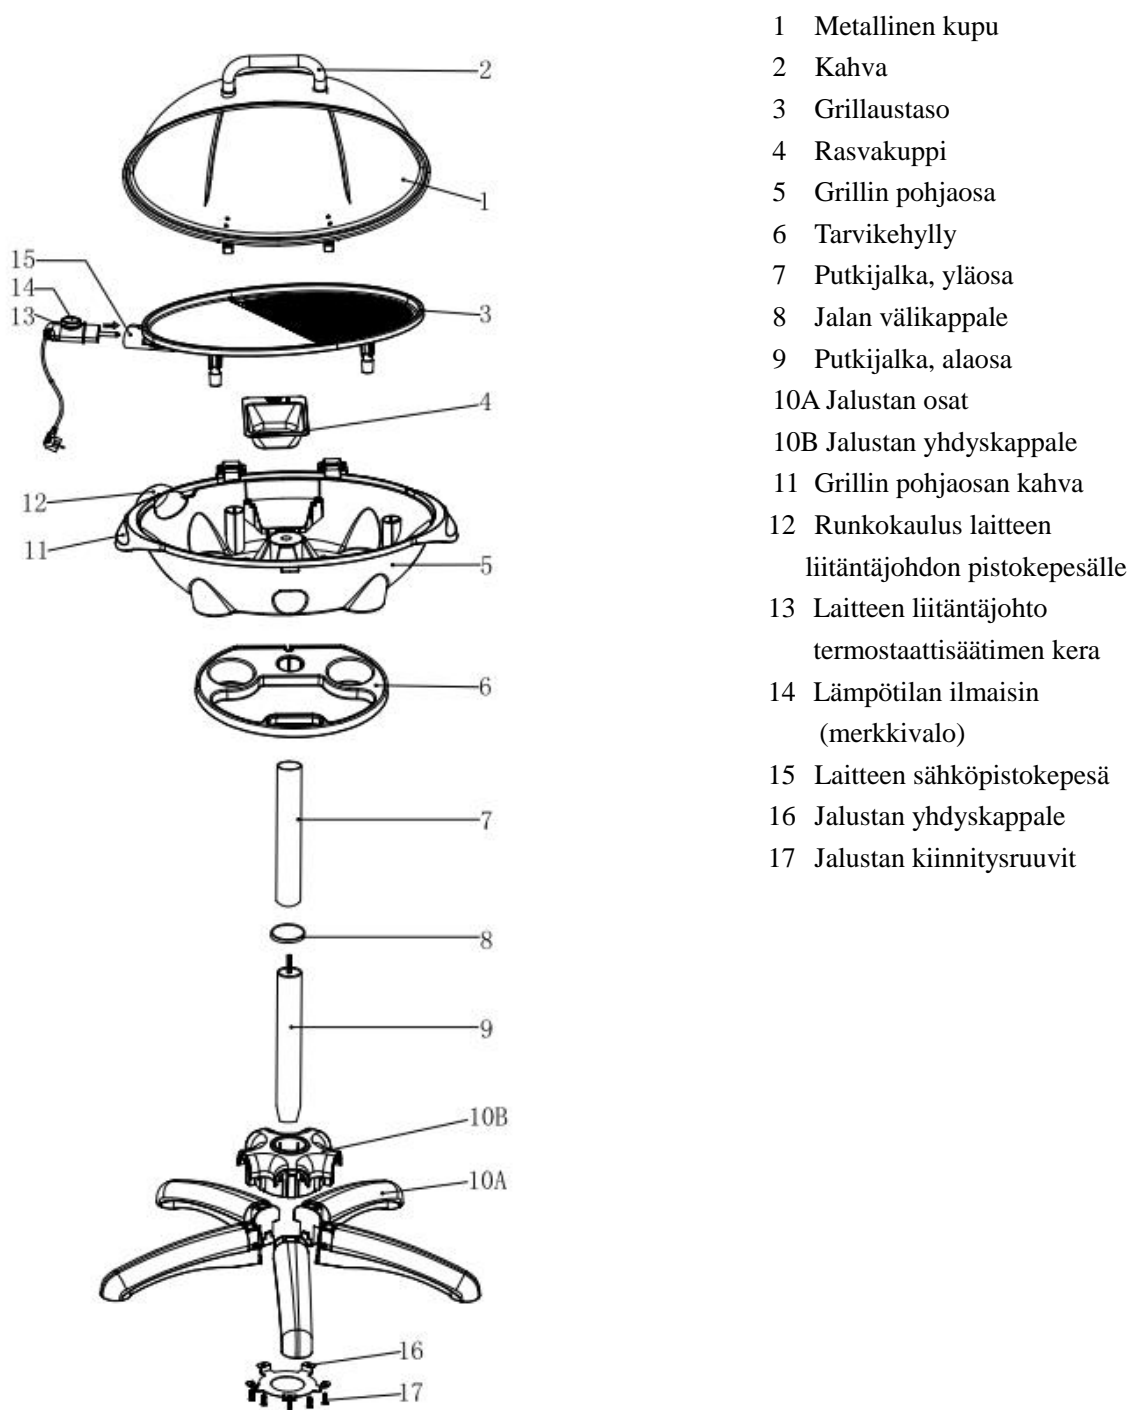


TURVALLISUUSOHJEITA:

- Käytä ainoastaan laitteen liitântätarkoitukseen sopivaa sähköliitântää.
 - Tarkasta laitteen liitântäjohto säännöllisesti. Jos havaitset siinä vikaa, älä käytä laitetta.
 - Laite tulee liittää sähköverkkoon vikavirtakytkimen kautta (30mA).
 - Laite tulee liittää maadoitettuun pistorasiaan. (luokan 1 mukaiset sähkölaitteet)
- Tätä laitetta voivat käyttää yli 8-vuotiaat lapset sekä henkilöt, joilla on heikentynyt aisti tai fyysinen ja henkinen kunto tai henkilöt, joilta puuttuvat kokemus tai tieto laitteen käytöstä vain siinä tapauksessa, että heitä valvotaan ja ohjataan laitteen turvalliseen käyttöön ja että he ymmärtävät sen käyttöön liittyvät vaaratekijät.
- Lapset eivät saa leikkiä tällä laitteella.
- Laitetta eivät saa puhdistaa tai huoltaa lapset, elleivät he ole yli 8-vuotiaita ja tekevät sen vanhempien henkilöiden ohjaamana. Pidä laite ja sen liitântäjohto yleisesti ottaen aina poissa alle 8-vuotiaiden lasten saatavilta.
- Laitetta ei saa käyttää ulkopuolisen ajastimen tai kauko-ohjauksen avulla.
- Jos laitteen verkkojohto on viallinen, vaaran välttämiseksi sen saa vaihtaa ainoastaan maahantuojaja tai tämän valtuuttama pätevytynyt huoltohenkilö.
- Irrota liitântäjohto pistorasiasta aina ennen kuin puhdistat grilliä. Kuivaa laitteen rungon pistokepesä huolellisesti ennen grillin uutta käyttökertaa.
- Laite ja sen ulkopinnat kuumenevat käytön aikana voimakkaasti!
- Tarkista laite ja sen liitântäjohto säännöllisesti. Älä käytä laitetta, jos huomaat siinä mitään vikoja tai puutteita.
- Älä koskaan upota termostaatin ja lämpövastuksen sisältävää laitetta veteen. Irrota laitteen liitântäjohto pistorasiasta aina kun se ei ole käytössä
- Kytke liitântäjohtoon vain yksi laite (älä käytä haarottimia). Tarvitessasi käytä jatkojohtona aina maadoitettua kaapelia, jonka johtimien läpimitta on vähintään 1.0mm²
- Älä koske laitteen kupuun tai grillaustasoon, kun käytät grilliä. Ne voivat ruokaa valmistettaessa olla erittäin kuumia ja aiheuttaa palovammoja.
- Laite ja sen ulkopinnat kuumenevat käytön aikana voimakkaasti, pidä lapset etäällä laitteesta ruoanvalmistuksen aikana.
- Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi vain ruoan valmistamiseen.
- Älä koskaan aseta laitetta epävakaalle alustalle.
- Grillissä ei saa käyttää hiiliä tai mitään muuta palavaa materiaalia
- Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi kotitalouksissa ja vastaavissa ympäristöissä, kuten:
 - myymälöiden, toimistojen tai muiden vastaavien työympäristöjen henkilökuntatilat;
 - maatilat;
 - hotelli-, motelli- ja muiden vastaavien majoituskohteiden asiakaskäyttö soveltuvin osin; sekä
 - kotimajoituspalvelujen tarjoajien tilat soveltuvin osin.
- Käytön jälkeen irrota laite verkkovirrasta ja anna sen jäähtyä kunnolla.
- Laitetta puhdistatessasi älä upota sitä äläkä sen kuumennusvastusta veteen tai mihinkään

muuhun nesteeseen.

- Liitäntäjohto on aina irrotettava laitteesta ennen grillin puhdistusta. Puhdistuksen jälkeen kuivaa laitteen pistokepesä huolellisesti ennen laitteen uutta käyttökertaa
- Puhdista paistoalusta lämpimässä saippuvedessä kosteaksi tehdyllä liinalla tai harjalla, mutta älä koskaan käytä työhön hankaavia tai voimakkaita pesuaineita.
- Älä roiskuta vettä suoraan laitteen päälle kun puhdistat sitä. Vesi voi rikkoa laitteen tai aiheuttaa oikosulun ja sähköiskun.

🔧 Asennusohjeet

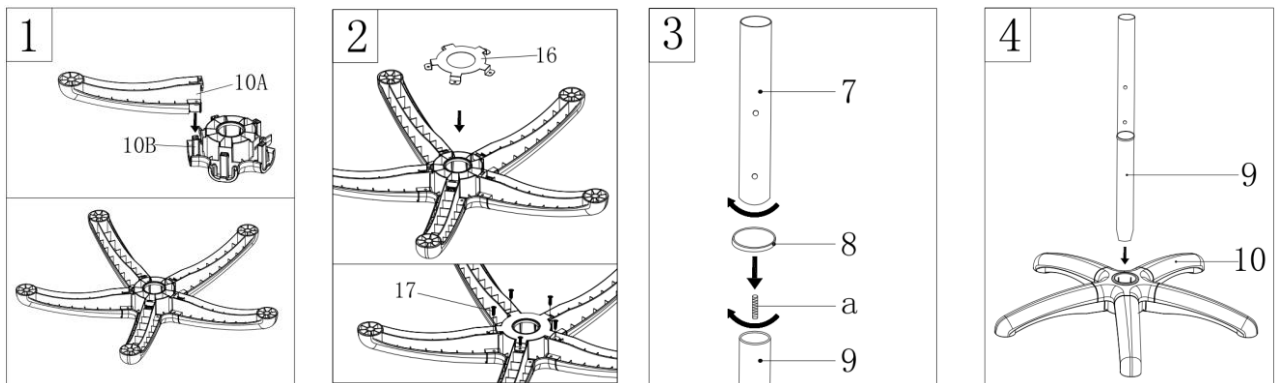


1 Kiinnitä jalat (10A) yhdyskappaleeseen (10B) huolellisesti. Kuulet "klik"-äänen aina, kun yksittäinen jalka on kiinnittynyt oikein paikalleen.

2 Aseta aluslevy (16) yhdyskappaleeseen, kiinnitä jalat ruuveilla (17) paikalleen yhdyskappaleeseen, jotta jalusta seisoi tukevasti grillin käyttöalustalla.

3 Aseta puolet kierretapista (a) alempaan putkijalkaan (9). Aseta välikappale (8) putkijalkaan (9) ja kierrä ala- ja yläputkijalka toisiinsa. Varmista, että liitos on tukeva.



4 Liitä valmis putkijalka (9) jalustaan (10). (Grilliä voi käyttää joko jalustan kanssa tai ilman sitä).

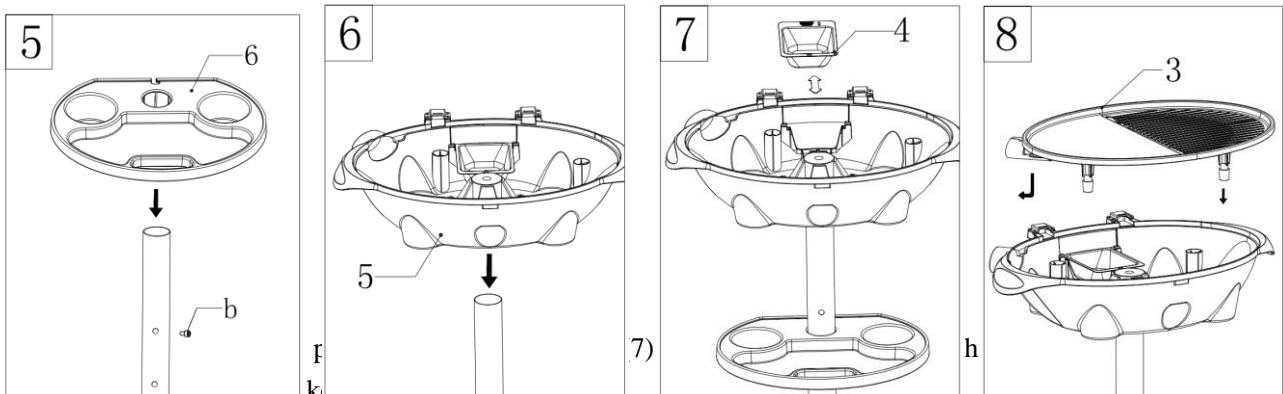

6 Paina kulhon muotoinen grillin pohjaosa (5) paikalleen grillin putkijalkaan. (Varmista, että grilli on asetettu seisomaan kuivalle, tasaiselle ja tukevalle alustalle.)

7 Aseta rasvakuppi (4) paikalleen grillin pohjaosaan laitteen mukana toimitetun kannattimen varaan. Kiinnitä rasvakuppi huolellisesti ruuvilla. (Rasvakuppiin voidaan laittaa pieni määrä vettä sen puhdistamisen helpottamiseksi.)

8 Aseta grillaustaso (3) grillin pohjaosan (5) päälle. Aseta grillaustasossa oleva liitäntäjohdon pistokepesä (15) sille tarkoitettuun kaulukseen (12) ja aseta sen jälkeen grillaustaso vaakasuoraan grillin päälle.

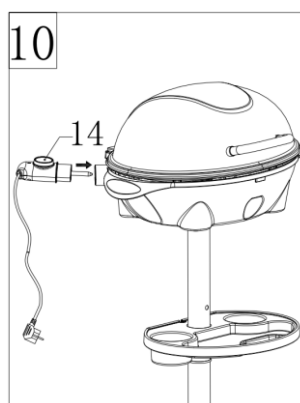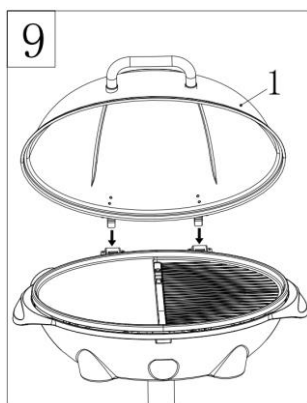

9 Aseta metallinen kupu (1) grillin pohjaosan (5) päälle.

10 Paina termostaattisäätimellä varustettu liitäntäjohto (13) grillin kyljessä olevan pistokepesän pohjaan asti.

Ennen grillin ensimmäistä käyttökertaa

♦ Poista kaikki pakkausmateriaali ja pese grillausalusta (3), rasvakuppi (4) ja grillin kupu (1) huolellisesti. Sekä grillausalusta että rasvakuppi voidaan pestä astianpesukoneessa.

TÄRKEÄÄ! Kuivaa kaikki osat pesun jälkeen huolellisesti, etenkin pistokepesä (15). Älä koskaan upota tai altista termostaattisäätimellä varustettua liitäntäjohtoa (13) suoraan kosketuksiin veden kanssa.

♦ Lämmitä grilliä täydellä teholla noin 3-5 minuuttia kansi kiinni ja ilman, että laitteen sisään olisi asetettu mitään ruoka-aineita. Tämä toimenpide puhdistaa grillin valmistuksen aikana sen pinnoille mahdollisesti kertyneestä liasta – ensilämmityksen aikana grillistä voi tästä syystä myös erittyä ilmaan hieman savua tai kärventymisen tuoksua.

☞ Laitteen käyttö

- ♦ Kytke grillin liitännäjohto pistorasiaan.
- ♦ Käännä termostaatin säädin osoittamaan haluamaasi lämpötilaa (grillin lämpeneminen kestää yleensä noin 3 minuuttia).
- ♦ Kun termostaatin merkkivalo sammuu, on grilli saavuttanut säädetyt lämpötilan ja on valmis ruoanlaittoon.
- ♦ Aseta grillattavat ruoat grillausalustalle (3).

☞ Tietoa ruoanvalmistusajoista

Oheisessa taulukossa on esitetty eri ruoka-aineiden suositeltavia grillausaikoja. Painoltaan tai kooltaan erisuuruiset ruoka-aineet voivat vaatia erilaisia kypsymisaikoja. Valmistumisaika riippuu myös siitä, grillaatko ruokia laitteen kupu suljettuna vaiko avoimna.

Ruoka-aineet	Sopiva lämpötila-asetus	Kypsymisaika
Pihvi / naudanliha	5	20-25 min.
Lampaanliha	5	20-25 min.
Kanavartaat	5	30-35 min.
Broilerinkoivet	5	20-25 min.
Kyljykset	5	25-30 min.
Porsaanfilee	4-5	9-10 min.
Kala kokonaisena	5	15 min.
Kebab-vartaat	3-4	10-12 min.
Erilaiset grillimakkarat	3-4	12-15 min.

☞ Grillausvihjeitä

- ♦ Liha murenee erityisen maistuvaksi, jos marinoit sitä yön yli ennen grillausta. Valmista marinadiliemi käyttäen ruokaöljyä (joka auttaa lihanesteitä säilymään valmistuksen aikana), etikkaa (mureuttaaksesi lihan rakennetta) sekä erilaisia yrttejä tai mausteita.
- ♦ Käännä lihaa grillausalustalla aina grillauspihtejä tai -lastaa hyödyntäen. (Haarukalla rikot lihan pintakerroksen ja edistät siten sen kuivumista tai saatat jopa vahingoittaa grillausalustan pinnoitetta).
- ♦ Käännä lihanpaloja ja kalaa vain yhden kerran grillauksen aikana. Liiallinen ympärikäntely kuivattaa turhaan ruoan pintaa.
- ♦ Älä jätä lihaa liian pitkäksi aikaa grilliin. Myös sianliha on makoisinta ja mehukkainta silloin, kun se tarjoillaan aavistuksen roosan värisenä.
- ♦ Kun valmistat vartaita yms. ruokia, pyyhi grillausalustaa ajoittain ruokaöljyyn kastetulla talouspaperilla.

☞ Laitteen puhdistus ja huolto

- ♦ Irrota liitäntäjohto sähköverkosta.
- ♦ Anna grillin jäähtyä täydellisesti.
- ♦ Irrota laitteen liitäntäjohto termostaattisäätimiseen (13) paistoalustan pistokepesästä.
- ♦ Pese grillaustaso (3) ja rasvakuppi (4) lämpimällä vedellä, johon on lisätty astianpesuainetta. (Molemmat osat voi pestä myös astianpesukoneessa). Älä käytä puhdistukseen metallisia puhdistussieniä äläkä hankaavia puhdistusaineita.
- ♦ Pyyhi grillin pohjaosa (5) kostealla pehmeällä kankaalla. Rasvaroiskeet voi poistaa mietoa yleispuhdistusainetta käyttäen.

Huomio!

- ♦ **Grillaustaso on katettu tarttumattomalla pinnoitteella. Ole huolellinen, että pinnoite ei naarmuuntuisi grillaamisen eikä puhdistamisen aikana.**

Vinkki:

- ♦ Voit käyttää grillaustason pesuun muoviharjaksista astianpesuharjaa.
- Suojaa laitetta joutumasta alttiiksi pölylle ja lialle, jos grillin käytössä esiintyy pidempiä taukoja – kiedo se tätä varten esimerkiksi muovipussin sisään. Säilytä laitetta kuivassa huoneenlämpöisessä ympäristössä.

☞ Laitteen hävitys



HÄVITYS: Älä heitä laitetta sekajätteiden keräysastiaan, vaan vie se paikkakuntasi jätteenkäsittelyasemalle tai viihde-elektroniikan sekä kotitalouksien pienlaitteiden jätekeräyspisteeseen.

Maahantuojat:

Horisont Enterprises Ltd Oy

Atomitie 5e

00370 Helsinki

Puh. 09-686 6720

tuki@horisontenterprises.fi

www.horisontenterprises.fi