

MICHELLE®

PIHATAKKA-ohje





PIHATAKKA

HUOM! AINOASTAAN ULKOKÄYTTÖÖN!

VAROITUS!

1. Käytä takkaa ainoastaan ulkotiloissa. Takan käyttö sisätiloissa on kielletty ja altistaa käyttäjän vaaralle.
2. Käytä takkaa hyvin tuulettuvassa ulkotilassa, älä koskaan suljetussa tilassa kuten; autotallit ja varastot tai minkään yläpuolisen rakenteen tai esim. puun oksiston alla.
3. Pidä ulkotakka vähintään 5 metrin etäisyydellä kaikista rakennuksista ja muista syttyvistä rakenteista.
4. Älä käytä ulkotakkaa syttyvien materiaalien läheisyydessä.
5. Polta takassa ainoastaan puhdasta käsittelemätöntä puuta.
6. Älä käytä takkaa tuulisissa olosuhteissa.
7. Älä käytä takan sytytykseen bensiinipohjaisia aineita.
8. Pidä sammutusvälineistöä aina saatavilla takan läheisyydessä.
9. Käytä suojakäsineitä tai pitkävartisia takkavälineitä apuna kun käytät takkaa.
10. Ole huolellinen kun olet takan lähellä. Väljät vaatteet kuten paidan hihat saattavat helposti syttyä palamaan.
11. Älä koskaan siirrä pihatakkaa kun se on käytössä.
12. Pidä takan suojaritilä suljettuna kun käytät pihatakkaa.
13. Pidä lapset ja kotieläimet loitolla takasta.
14. Älä koskaan jätä takkaa huomiotta kun siinä palaa tuli tai kun siinä on vielä hiillos.
15. Varmista, että takka on täysin jäähtynyt ennen kuin siirrät sitä. Takan osat ovat pitkään kuumia käytön jälkeen.

PIHATAKAN KÄYTTÖ

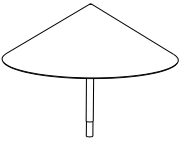

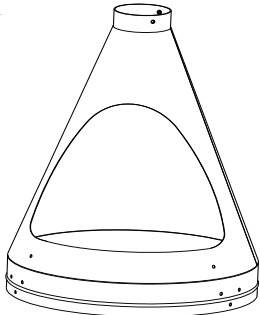
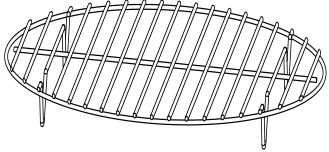


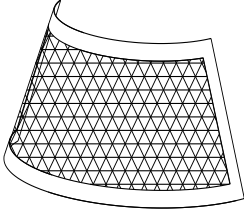

1. Sytytä pihatakkaa asettamalla pieniä puunkappaleita ritilälle ja sytytä ne.
Kun puut palavat kunnolla lisää suurempia puita.
2. Sulje aina takan suojaritilä kun olet lisännyt puita.
3. Älä lisää suurta määrää puuta kerralla.
4. Isot liekit saattavat vaurioittaa takkaa tai lyhentää sen käyttöikää.
Käytä takkaa kohtuullisella liekillä.
5. Varmista takan sammutus käytön jälkeen.

PIHATAKAN OSAT:

1. Piipun hattu
2. Piippu
3. Runko
4. Ritilä
5. Jalka
6. Suojaritilän pidin
7. Suojaritilä

Maahantuojat:
Horisont Enterprises Ltd Oy
Atomitie 5E
00370 Helsinki
puh. 09-6866720
tuki@horisontenterprises.fi
www.horisontenterprises.fi

LUCIFER PIHATAKKA - OSAT

1X1 	2X1 	3X1 	4X1 
5X3 	6X2 	7X1 	
AXM6X10mmX3 	AXM6X10mmX11 