




Assembly Manual
Kokkupanekujuhis
Asennusohjeet
Monteringsanvisning

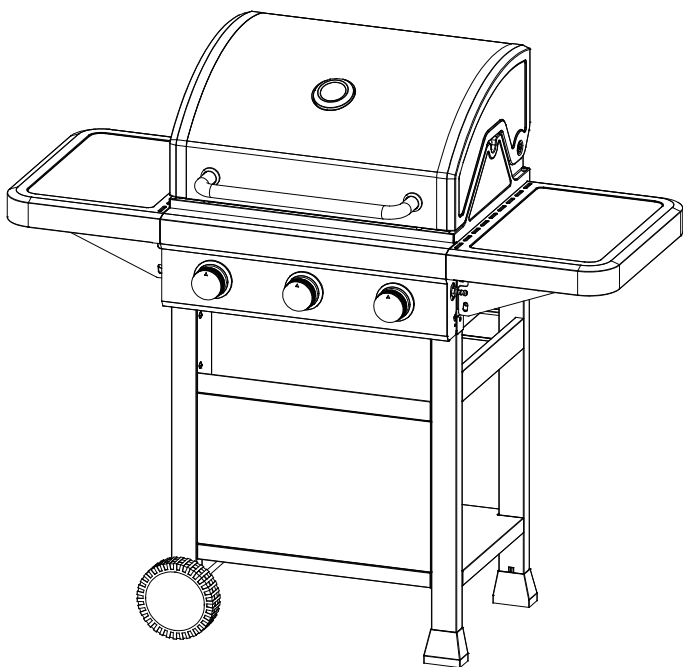


Description: **3 Burner Gas Barbecue Grill**

Kirjeldus: **3 põletiga gaasigrill**

Kuvas: **Kaasugrilli kolmella polttimella**

Beskrivning: **Gasolgrill med tre brännare**

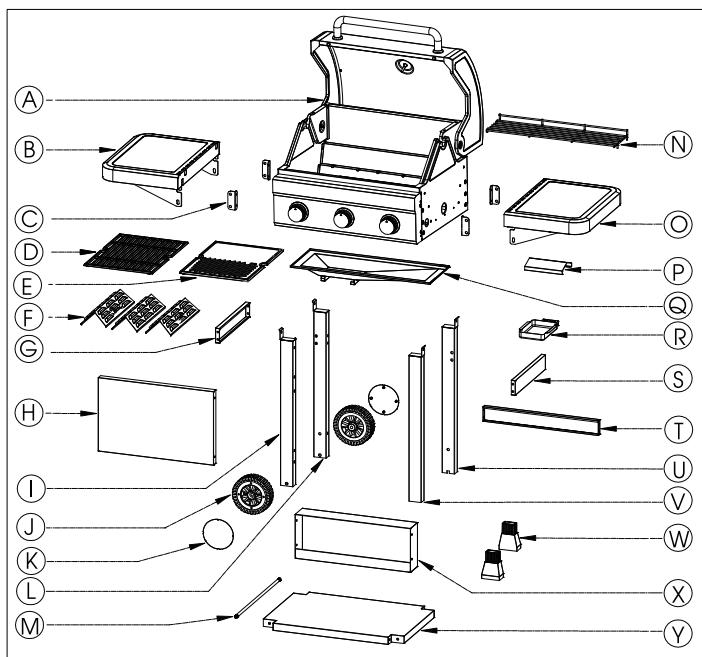

Code Kood/ Koodi/Kod	Part Name Osa nimi / Osa / Delens namn	Qty. (pcs) Kogus (tk)/ Määrä (kpl)/Antal (st)
A	Fire bowl assembly Tulease / Grillin runko / Eldstad	1
B	Left side shelf Vasak külgriiul / Vasen sivutaso / Vänster sidohylla	1
C	Side shelf fixing sheet Külgriiuli kinnitus / Vasemman sivutason kiinnike / Beslag till sidohylla	4
D	Cooking grid Küpsetusrest / Grilliritilä / Grillgaller	1
E	Cooking griddle Küpsetuspann / Paistotaso / Stekhäll	1
F	Flame tamer Leegipiirik / Liekinohjain / Flamfördelare	3
G	Left beam of trolley Käru vasak tala / Vaunun vasen palkki / Vänster tvärstag	1
H	Front panel of trolley Käru esipaneel / Vaunun etupaneeli / Frontpanel på vagn	1
I	Left front leg Vasak esijalg / Vasen etujalka / Vänster framben	1
J	Wheel Ratas / Pyörä / Hjul	2
K	Wheel cover Rattakate / Pyörän kapseli / Hjulsida	2

L	Left rear leg Vasak tagajalg / Vasen takajalka / Vänster bakben	1
M	Wheel axle Rattatelg / Pyöränakseli / Hjulaxel	1
N	Warming rack Soojendusrest / Lämpöhyllä / Varmhållningsgaller	1
O	Right side shelf Parem külgriiul / Oikea sivutaso / Höger sidohylla	1
P	Oil block cover Rasvanõu kate / Öljyroiskesuojä / Stänkskydd	1
Q	Grease tray Rasvanõu / Rasvakaukalo / Dropptråg	1
R	Grease box Rasvatoos / Rasva-astia / Fettbricka	1
S	Right beam of trolley Käru parem tala / Vaunun oikea palkki / Höger tvärstag	1
T	Rear beam of trolley Käru tagumine tala / Vaunun takapalkki / Bakre tvärstag	1
U	Right rear leg Parem tagajalg / Oikea takajalka / Höger bakben	1
V	Right front leg Parem esijalg / Oikea etujalka / Höger framben	1
W	Foot Jalg / Jalka / Fot	2
X	Caster basket Rullikuraam / Kulmakori / Korg	1
Y	Bottom panel of trolley Käru tagapaneel / Vaunun pohjapaneeli / Vagnens bottenpanel	1

Hardwares:

Tarvikud:

Kiinnikkeet:

Skravar och muttrar:

AA

40 pcs / 40 tk /
40 kpl / 40 st



M6 X 12 Screw / M6 X 12 kruvi /
M6 X 12 Ruuvi / M6 x 12 Skruv

BB


2 pcs / 2 tk /
2 kpl / 2 st



M10 Nut / M10 mutter /
M10 Mutteri / M10 mutter

CC

8 pcs / 8 tk /
8 kpl / 8 st




M6 Step Screw / M6 sammkruvi /
M6 Olkaruuvi / M6 Stegskruv

Step 1: assemble the left front leg, left rear leg and the left side beam of trolley by 4pcs M6x12 screws.

1. etapp: kinnitage vasak esijalg, vasak tagajalg ja käru vasak tala 4 kruviga M6x12.

Vaihe 1: asenna vasen etujalka, vasen takajalka ja vaunun vasen sivupalkki käyttämällä 4 kpl M6 x 12 ruuveja.

Steg 1: montera vänster framben, vänster bakben och vänster tvärstag med 4 st M6x12 skruvar.

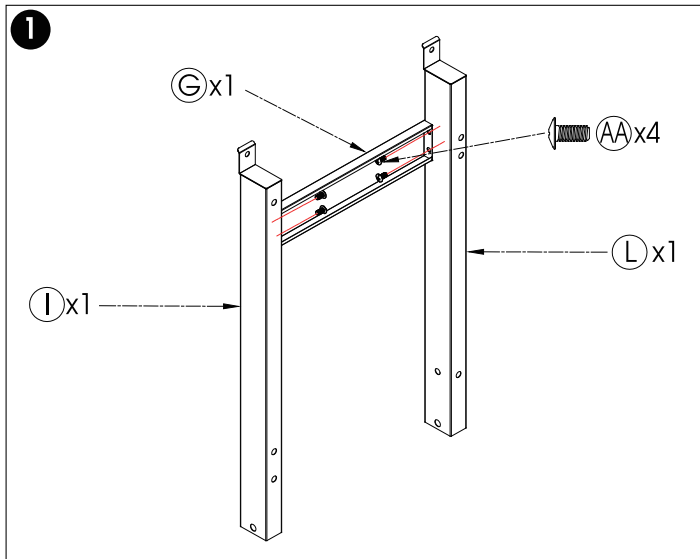


Step 2: assemble the right front leg, right rear leg and right side beam of trolley by 4pcs M6X12 screws.

2. etapp: kinnitage parem esijalg, parem tagajalg ja käru parem tala 4 kruviga M6X12.

Vaihe 2: asenna oikea etujalka, oikea takajalka ja vaunun oikea sivupalkki käyttämällä 4 kpl M6 x 12 ruuveja.

Steg 2: montera höger framben, höger bakben och höger tvärstag med 4 st M6X12 skruvar.

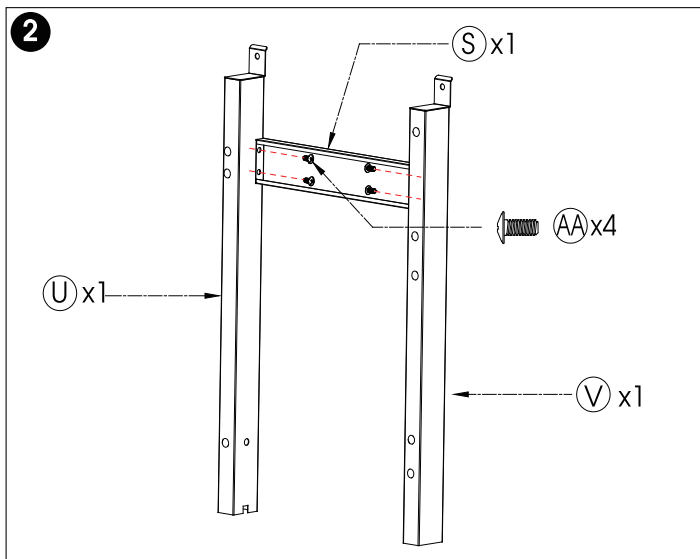


Step 3: assemble the bottom shelf by 8pcs M6x12 screws.

3. etapp: kinnitage alumine riiul 8 kruviga M6X12.

Vaihe 3: asenna pohjapaneeli käyttämällä 8 kpl M6 x 12 ruuveja.

Steg 3: montera bottenhyllan med 8 st M6x12 skruvar.

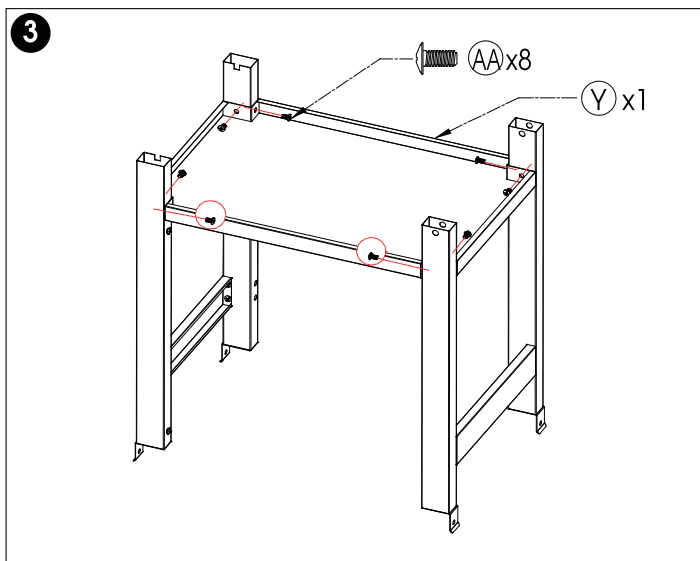


Step 4: assemble the wheel with wheel axle by 2pcs M10 nut, then put on the wheel cover.


4. etapp: kinnitage ratas rattateljele 2 mutriga M10, seejärel paigaldage rattakate.

Vaihe 4: asenna pyörät ja pyöranakseli käyttämällä 2 kpl M10 muttereita. Aseta tämän jälkeen pyörän kapseli paikalleen.


Steg 4: montera hjulen på hjulaxeln med 2 st M10 muttrar, sätt därefter fast hjulsidorna.

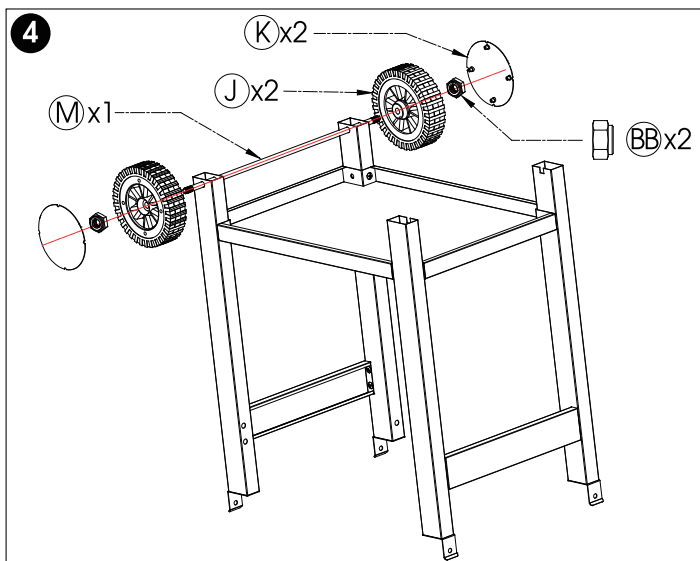

Step 5: assemble the feet.
5. etapp: pange kokku jalad.
Vaihe 5: asenna kaksi jalkaa.
Steg 5: montera fötterna.

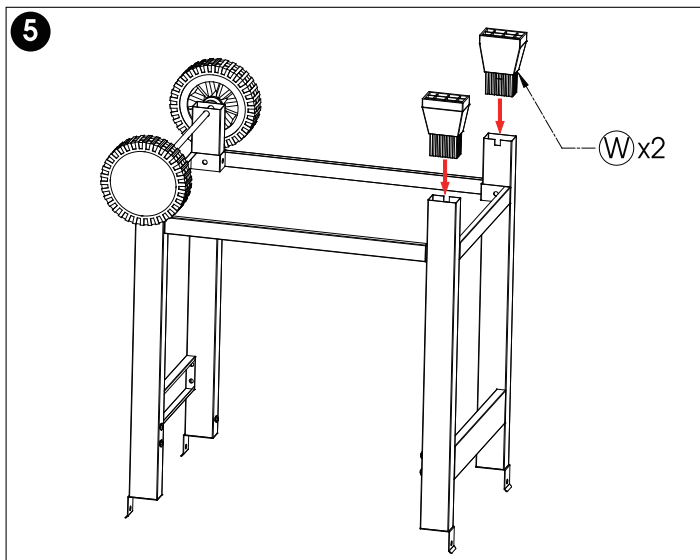

Step 6: assemble the rear beam by 4pcs M6x12 screws.
6. etapp: kinnitage tagumine tala 4 kruviga M6X12.
Vaihe 6: asenna takapalkki käyttämällä 4 kpl M6 x 12 ruuveja.
Steg 6: montera bakre tvärstaget med 4 st M6x12 skruvar.

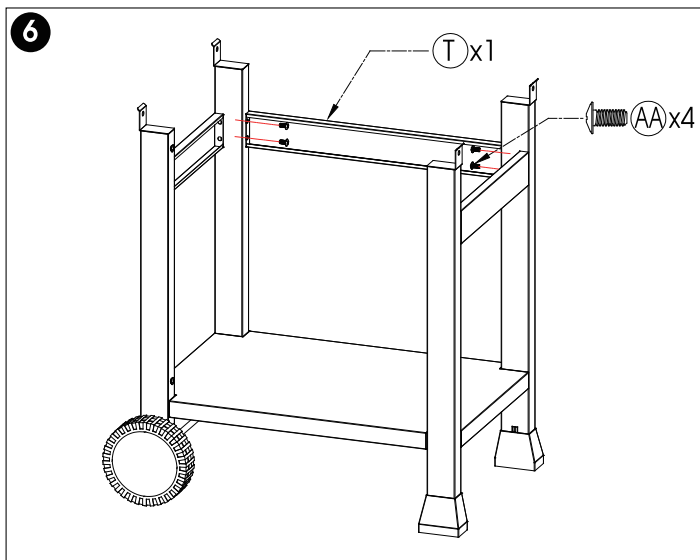


Step 7: assemble the front panel of trolley by 4pcs M6x12 screws.

7. etapp: kinnitage käru esipaneel 4 kruviga M6X12.

Vaihe 7: asenna vaunun etupaneeli käyttämällä 4 kpl M6 x 12 ruuveja.

Steg 7: montera frontpanelen på vagnen med 4 st M6x12 skruvar.

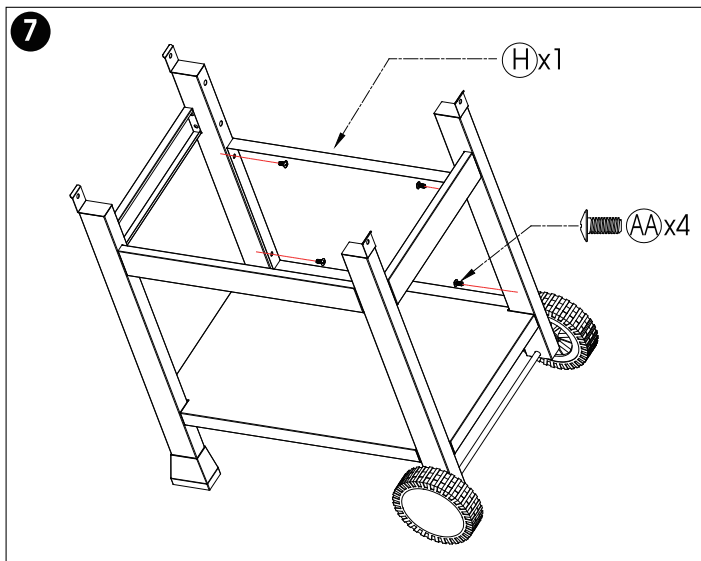


Step 8: assemble the caster basket by 4pcs M6x12 screws.

8. etapp: kinnitage rullikuraam 4 kruviga M6X12.

Vaihe 8: asenna kulmakori käyttämällä 4 kpl M6 x 12 ruuveja.

Steg 8: montera korgen med 4 st M6x12 skruvar.

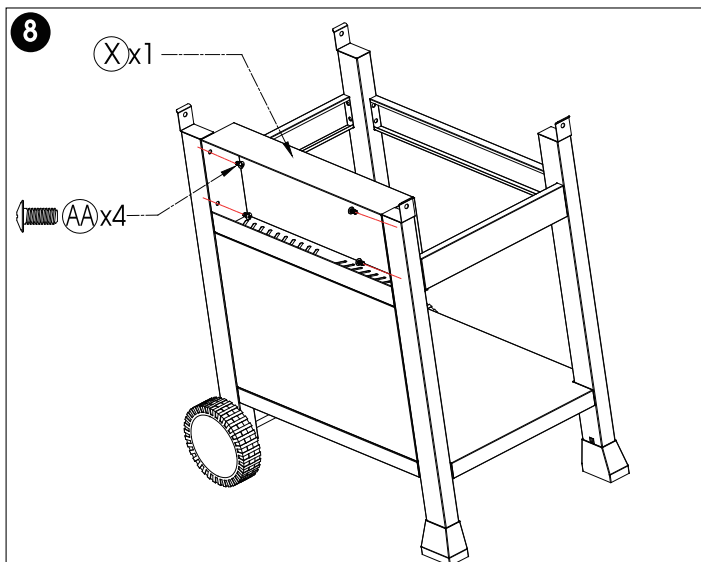


Step 9: assemble the body to trolley by 4pcs M6x12 screws.

9. etapp: kinnitage grilliosa käru külge 4 kruviga M6X12.

Vaihe 9: asenna grillin runko vaunun päälle käyttämällä 4 kpl M6 x 12 ruuveja.

Steg 9: montera stommen på vagnen med 4 st M6x12 skruvar.

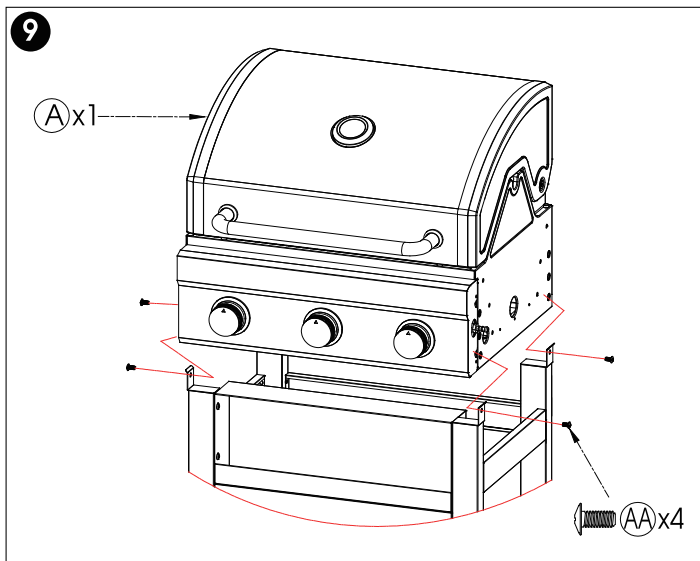


Step 10: assemble the 4pcs side shelf fixing sheets by 8pcs M6x12 screws.

10. etapp: kinnitage külgriiuli 4 kinnitust 8 kruviga M6X12.

Vaihe 10: asenna neljä sivutasojen kiinnikettä käyttämällä 8 kpl M6 x 12 ruuveja.

Steg 10: montera de fyra beslagen till sidohyllorna med 8 st M6x12 skruvar.

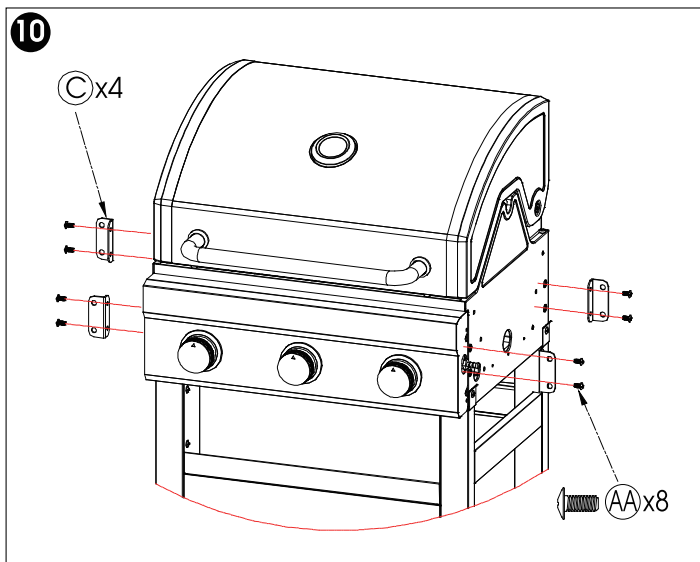


Step 11: assemble left side shelf by 4pcs M6 step screw.

11. etapp: kinnitage vasak külgriiul 4 sammkruviga M6.

Vaihe 11: asenna vasen sivutaso käyttämällä 4 kpl M6 ruuveja.

Steg 11: montera vänster sidohylla med 4 st M6 stegskruvar.

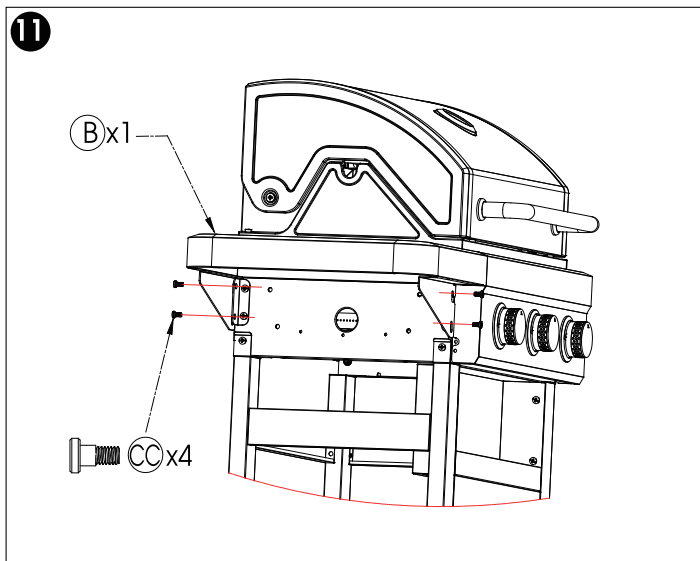


Step 12: assemble the right side shelf by 4pcs M6 step screws.

12. etapp: kinnitage parem külgriiul 4 sammkruviga M6.

Vaihe 12: asenna oikea sivutaso käyttämällä 4 kpl M6 ruuveja.

Steg 12: montera höger sidohylla med 4 st M6 stegskruvar.

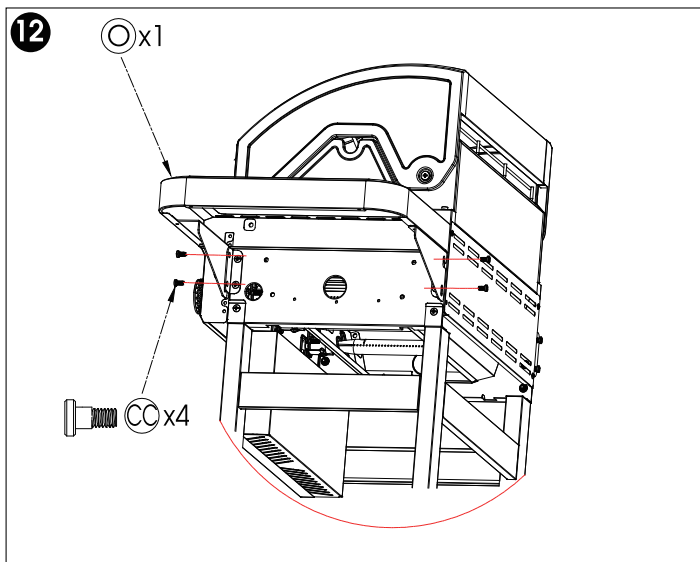


Step 13: assemble the 3pcs flame tamers.

13. etapp: kinnitage 3 leegipiirikut.

Vaihe 13: asenna 3 kpl liekinohjaimia.

Steg 13: montera de tre flamfördelarna.

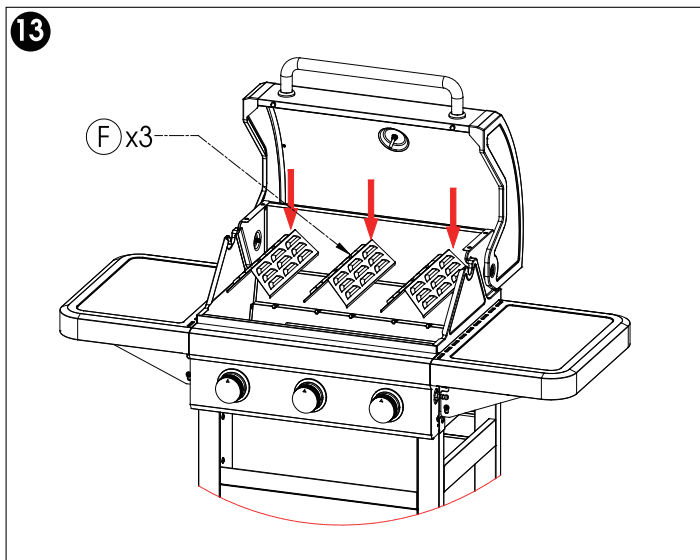


Step 14: put in the warming rack, cast iron cooking grid, cast iron cooking griddle.

14. etapp: pange soojendusrest, malmist küpsetusrest ja malmist küpsetuspann oma kohale.

Vaihe 14: asenna lämpöhyll, valurautainen grilliritilä ja valurautainen paistotaso.

Steg 14: sätt fast varmhållningsgallret, grillgallret och stekhällen av gjutjärn.

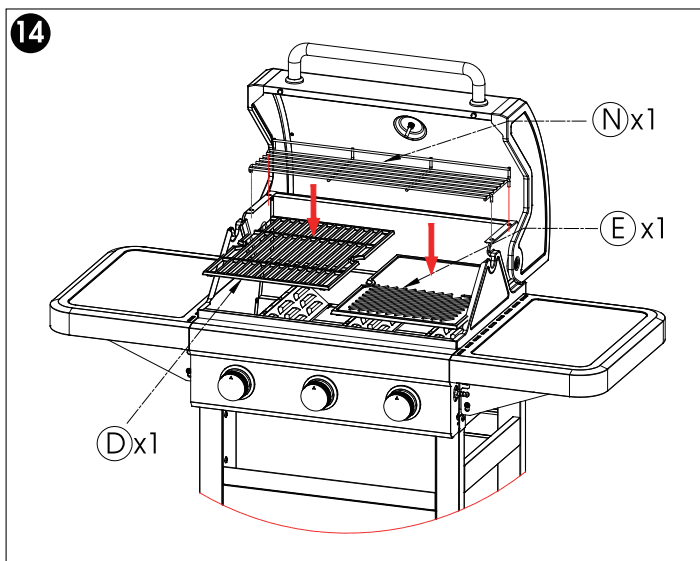


Step 15: assemble the oil block cover, grease tray and grease box.

15. etapp: kinnitage rasvanõu kate, rasvanõu ja rasvatoos.

Vaihe 15: asenna öljyroiskesuoja, rasvakaukalo ja rasva-astia.

Steg 15: montera stänkskydd, dropptråg och fettbricka.

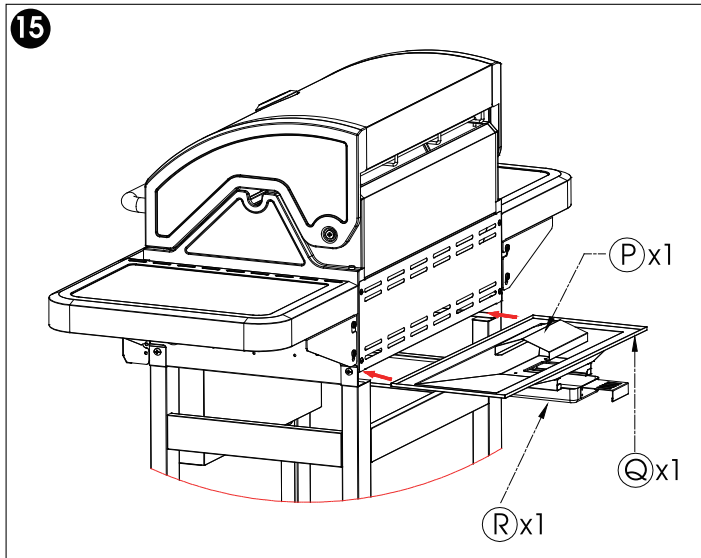


Attention:

Tähelepanu:

Huomio:

Obs:

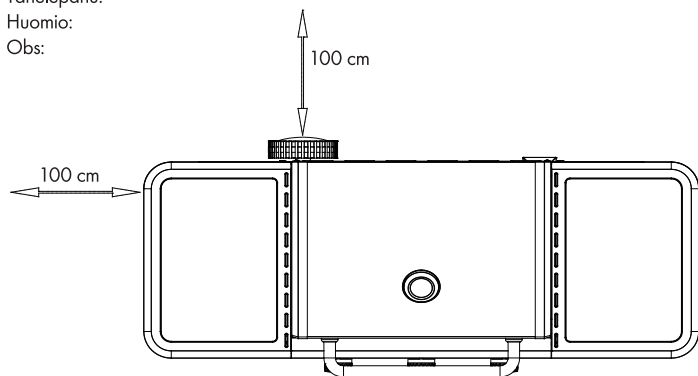



Fully Assembled View:
Täielikult kokkupandud grill:
Näkymä täysin asennetusta
grillikokoonpanosta:
Färdigmonterat utseende:

